


# BLACK& DECKER®

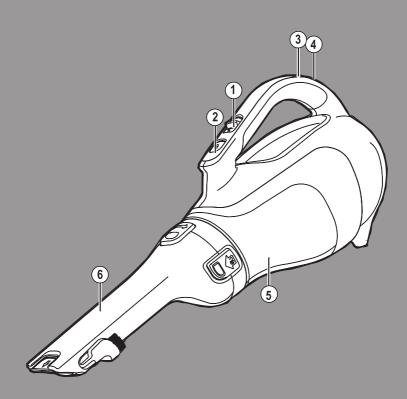



**DV7210ECN DV9610ECN DV1210ECN** 


۲


H


www.blackanddecker.eu

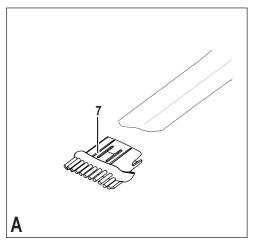


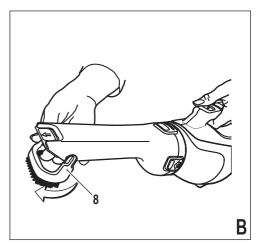


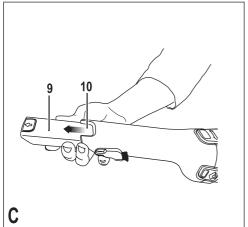


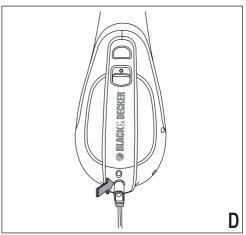


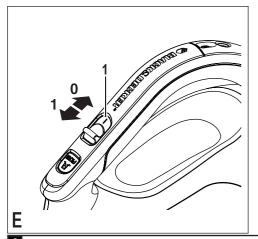


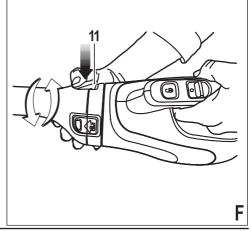


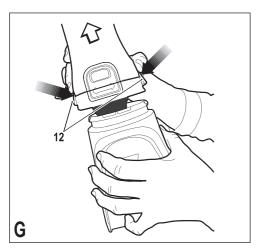

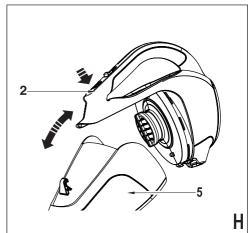

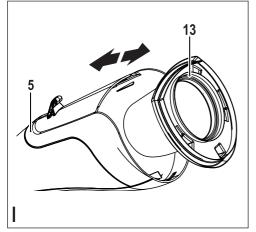

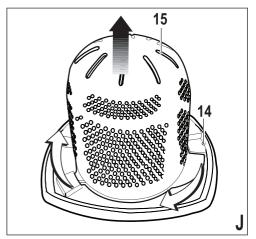

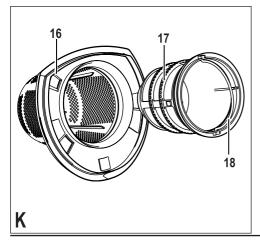

#### Intended use

Your Black & Decker Dustbuster® handheld vacuum cleaner has been designed for light dry vacuum cleaning purposes. This appliance is intended for household use only.

### Safety instructions



Warning! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.



**Warning!** When using battery-powered appliances, basic safety precautions, including the following, should always be followed to reduce the risk of fire, leaking batteries, personal injury and material damage.

Read all of this manual carefully before using the appliance.

 The intended use is described in this manual. The use of any accessory or attachment or the performance of any operation with this appliance other than those recommended in this instruction manual may present a risk of personal injury.

Retain this manual for future refer-

ence.

Using your appliance

 Do not use the appliance to pick up liquids or any materials that could catch fire.

Do not use the appliance near water.

Do not immerse the appliance in water.

 Never pull the charger lead to disconnect the charger from the socket. Keep the charger lead away from heat, oil and sharp edges.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Inspection and repairs

 Before use, check the appliance for damaged or defective parts. Check for breakage of parts, damage to switches and any other conditions that may affect its operation.

Do not use the appliance if any part is

damaged or detective.

 Have any damaged or defective parts repaired or replaced by an authorized repair agent.

 Regularly check the charger lead for damage. Replace the charger if the lead is damaged or defective.

lead is damaged or defective.

 Never attempt to remove or replace any parts other than those specified in this manual.

#### Additional safety instructions

#### After use

- Unplug the charger before cleaning the charger or charging base.
- When not in use, the appliance should be stored in a dry place.
- Children should not have access to stored appliances.

#### Residual risks.

Additional residual risks may arise when using the tool which may not be included in the enclosed safety warnings. These risks can arise from misuse, prolonged use etc.

Even with the application of the relevant safety regulations and the implementation of safety devices, certain residual risks can not be avoided. These include:

- Injuries caused by touching any rotating/moving parts.
- Injuries caused when changing any parts, blades or accessories.
- Injuries caused by prolonged use of a tool. When using any tool for prolonged periods ensure you take regular breaks.
- Impairment of hearing.
- Health hazards caused by breathing dust developed when using your tool (example:- working with wood, especially oak, beech and MDF.)

#### **Batteries and chargers**

#### **Batteries**

- Never attempt to open for any reason.
- · Do not expose the battery to water.
- ◆ Do not expose the battery to heat.
- Do not store in locations where the temperature may exceed 40°C.
- Charge only at ambient temperatures between 10°C and 40°C
- Charge only using the charger provided with the appliance/tool. Using the wrong charger could result in an electric shock or overheating of the battery.
- When disposing of batteries, follow the instructions given in the section "Protecting the environment".
- Do not damage/deform the battery pack either by puncture or impact, as this may create a risk of injury and fire.
- Do not charge damaged batteries.
- Under extreme conditions, battery leakage may occur.
   When you notice liquid on the batteries carefully wipe the liquid off using a cloth. Avoid skin contact.
- In case of skin or eye contact, follow the instructions below.

Warning! The battery fluid may cause personal injury or damage to property. In case of skin contact, immediately rinse with water. If redness, pain or irritation occurs seek medical attention. In case of eye contact, rinse immediately with clean water and seek medical attention.

#### Chargers

Your charger has been designed for a specific voltage. Always check that the mains voltage corresponds to the voltage on the rating plate.

Warning! Never attempt to replace the charger unit with a regular mains plug.

- Use your Black & Decker charger only to charge the battery in the appliance/tool with which it was supplied. Other batteries could burst, causing personal injury and damage.
- Never attempt to charge nonrechargeable batteries.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised Black & Decker Service Centre in order to avoid a hazard
- Do not expose the charger to water.
- Do not open the charger.
- Do not probe the charger.
- The appliance/tool/battery must be placed in a well ventilated area when charging.

#### **Electrical safety**

Your charger has been designed for a specific voltage. Always check that the mains voltage corresponds to the voltage on the rating plate. Never attempt to replace the charger unit with a regular mains plug.

#### Symbols on the charger

i□	Read all of this manual carefully before using the appliance.
	This tool is double insulated; therefore no earth wire is required. Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.
	Short circuit proof safety isolating transformer. The



Short circuit proof safety isolating transformer. The mains supply is electrically separated from the transformer output.



The charger automatically shuts off if the ambient temperature becomes too high. As a consequence the charger will be inoperable. The charging base must be disconnected from the mains supply and taken to an authorised service centre for repair.



The charging base is intended for indoor use only.

#### **ENGLISH**

#### (Original instructions)

#### **Features**

This tool includes some or all of the following features.

- 1 On/off switch
- 2. Bowl release button
- 3. Charging indicator
- 4. Charging socket
- 5. Dust bowl
- 6. Dust collector

#### Assembly

#### Accessories (fig. A, B & C)

These models may be supplied with some of the following accessories:

- A brush tool (7) for furniture and stairs.
- An Integrated brush tool (8) for furniture and stairs.
- An Integrated crevice tool (9) for confined spaces.

#### Fitting the brush tool (Fig. A). (DV7210ECN Only)

 Insert the accessory into the front of the appliance. Make sure that the accessory is pushed fully in.

### The integrated brush tool (Fig. B). (DV9610ECN and DV1210ECN Only)

Flip down the brush tool (8) at the end of the dust collector.

### The integrated crevice tool (Fig. C). (DV9610ECN and DV1210ECN Only)

- Extend the crevice tool (9) by pulling the crevice tool (9) until it locks into position.
- Retract the crevice tool (9) by pressing the area (10) and pushing the crevice tool (9) back into the dust collector (6).

#### Use

 Before first use, the battery must be charged for at least 24 hours.

#### Charging the battery (Fig. D)

- Make sure that the appliance is switched off. The battery will not be charged with the on/off switch in the on position.
- Plug the jack plug of the charger (11) into the charging socket (4) of the appliance (Fig. D).
- Plug in the charger. Switch on at the mains. The charging indicator (3) will be lit.
- Leave the appliance to charge for at least 16 hours.

While charging, the charger may become warm. This is normal and does not indicate a problem. The appliance can be left connected to the charger indefinitely. The charging indicator (3) will be lit as long as the appliance is connected to the plugged-in charger.

**Warning!** Do not charge the battery at ambient temperatures below 10 °C or above 40 °C.

#### Switching on and off (fig. E)

- ◆ To switch the appliance on, slide the on/off switch (1) forward to position 1.
- To switch the appliance off, slide the on/off switch (1) back to position 0.

### Rotating the dust collector (fig. F) (DV9610ECN & DV1210ECN only

The nozzle can be rotated for better access in tight spots.

- Press the rotation release catch (12).
- Rotate the nozzle to the left or right until it clicks into place.

#### Optimising the suction force

In order to keep the suction force optimised, the filters must be cleared regularly during use.

#### Emptying and cleaning the product.

#### Emptying the dust bowl (fig. G).

- Press the release latchs (13) and pull the dust collector (6) straight off.
- · Empty the contents of the bowl.
- To replace the dust collector, place it back onto the handle until it "clicks" firmly into position.

# Removing the dust bowl and filters (fig. H, I, J & K). Warning! The filters are re-usable and should be cleaned regularly.

- Press the release latch (2) and pull the dust bowl (5) straight off.
- While holding the dust bowl over a bin or sink, pull out the filter (14) to empty the contents of the bowl.
- ◆ To replace the dust bowl, place it back onto the handle until it "clicks" firmly into position.

Warning! Never use the appliance without the filters. Optimum dust collection will only be achieved with clean filters.

#### Pre-filter (fig. J) (DV7210ECN)

The Filter and pre-filter can be separated to allow better cleaning.

 Twist the pre-filter (15) in a clockwise direction and lift from the filter (14).

#### **ENGLISH**

### Quick clean filter (fig. L) (DV9610ECN & DV1210ECN

- Lift the filter cleaning handle (18).
- Whilst holding the quick clean filter housing (16) turn the filter cleaning handle (17) to perform a quick clean of the filter (17).
- Pull the filter (17) out of the quick clean filter housing (16) for more thorough cleaning.

#### Cleaning the dust bowls and filters

- The dust bowls and filters can be washed in warm soapy water.
- Make sure that the filters and the dust bowl are dry before re-fitting.

#### Replacing the filters

The filters should be replaced every 6 to 9 months and whenever worn or damaged.

Replacement filters are available from your Black & Decker dealer:

For models: DV7210N use filter part number VF110-XJ For models: DV9610ECN and DV1210ECN use filter part number VF110FC-XJ

#### Maintenance

Your Black & Decker corded/cordless appliance/tool has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.

Warning! Before performing any maintenance on corded/cordless power tools:

- · Switch off and unplug the appliance/tool.
- Or switch off and remove the battery from the appliance/ tool if the appliance/tool has a separate battery pack.
- Or run the battery down completely if it is integral and then switch off
- Unplug the charger before cleaning it. Your charger does not require any maintenance apart from regular cleaning.
- Regularly clean the ventilation slots in your appliance/tool/ charger using a soft brush or dry cloth.
- Regularly clean the motor housing using a damp cloth. Do not use any abrasive or solvent-based cleaner.

#### Protecting the environment



Separate collection. This product must not be disposed of with normal household waste.

Should you find one day that your Black & Decker product needs replacement, or if it is of no further use to you, do not dispose of it with household waste. Make this product available for separate collection.



Separate collection of used products and packaging allows materials to be recycled and used again. Re-use of recycled materials helps prevent environmental pollution and reduces the demand for raw materials

Local regulations may provide for separate collection of electrical products from the household, at municipal waste sites or by the retailer when you purchase a new product.

Black & Decker provides a facility for the collection and recycling of Black & Decker products once they have reached the end of their working life. To take advantage of this service please return your product to any authorised repair agent who will collect them on our behalf.

You can check the location of your nearest authorised repair agent by contacting your local Black & Decker office at the address indicated in this manual. Alternatively, a list of authorised Black & Decker repair agents and full details of our after-sales service and contacts are available on the Internet at: www.2helpU.com

#### **Battery**



If you want to dispose of the product yourself, the battery must be removed as described below and disposed of in accordance with local regulations.

- Preferably discharge the battery by operating the appliance until the motor stops.
- Press the release button (2) and remove the dust bowl (5).
- Remove the seven screws holding the body of the appliance together.
- · Lift the housing cover away from the assembly.
- Detach all lead connections from the battery pack.
- · Remove battery pack.
- Place the battery in a suitable packaging to ensure that the terminals cannot be short-circuited.
- Take the battery to your service agent or to a local recycling station.

Once removed, the battery cannot be refitted.

#### Technical data

		<b>DV7210ECN</b> (H1)	<b>DV9610ECN</b> (H1)	DV1210ECN (H1)
Voltage	V <sub>dc</sub>	7.2	9.6	12
Battery	Туре	NiMH	NiMH	NiMH
Weight	kg	1.13	1.26	1.4
Charger		BA110020D VA110020D	BA140020D VA140020D	CHA002014G CHA002014B
Input voltage	V <sub>ac</sub>	230	230	120 - 240
Output voltage	٧	11V <sub>ac</sub>	14V <sub>ac</sub>	7.2 - 24V <sub>dc</sub>
Current	mA	200	200	85
Approximate charge time	h	16	16	28
Weight	kg	0.17	0.22	0.07
Charger				ETPCA- P180009V3 ETPCA- P180009B3
Input voltage	V <sub>ac</sub>			200 - 240
Output voltage	٧			5 - 27V <sub>dc</sub>
Current	mA			85
Approximate charge time	h			28
Weight	kg			0.07

#### Guarantee

Black & Decker is confident of the quality of its products and offers an outstanding guarantee. This guarantee statement is in addition to and in no way prejudices your statutory rights. The guarantee is valid within the territories of the Member States of the European Union and the European Free Trade Area.

If a Black & Decker product becomes defective due to faulty materials, workmanship or lack of conformity, within 24 months from the date of purchase, Black & Decker guarantees to replace defective parts, repair products subjected to fair wear and tear or replace such products to ensure minimum inconvenience to the customer unless:

- The product has been used for trade, professional or hire purposes;
- The product has been subjected to misuse or neglect;
- The product has sustained damage through foreign objects, substances or accidents;
- Repairs have been attempted by persons other than authorised repair agents or Black & Decker service staff.

To claim on the guarantee, you will need to submit proof of purchase to the seller or an authorised repair agent. You can check the location of your nearest authorised repair agent by contacting your local Black & Decker office at the address indicated in this manual. Alternatively, a list of authorised Black & Decker repair agents and full details of our aftersales service and contacts are available on the Internet at: www.2helpU.com

Please visit our website www.blackanddecker.co.uk to register your new Black & Decker product and to be kept up to date on new products and special offers. Further information on the Black & Decker brand and our range of products is available at www.blackanddecker.co.uk

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Handstaubsauger Black & Decker Dustbuster® wurde zum Saugen von leichtem, trockenem Schmutz entwickelt. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.

### Sicherheitshinweise



Achtung! Lesen Sie sämtliche Sicherheitswarnungen und Anweisungen. Die Nichteinhaltung der nachstehend aufgeführten Warnungen und Anweisungen kann einen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.



Achtung! Beachten Sie beim Umgang mit akkubetriebenen Geräten stets die grundlegenden Sicherheitshinweise, einschließlich der folgenden. Dadurch verhindern Sie weitgehend das Entstehen von Bränden, das Auslaufen von Akkus sowie Sach- und Personenschäden.

- Lesen Sie diese Anleitung vollständig und aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
- Der vorgesehene Verwendungszweck ist in dieser Anleitung beschrieben. Bei Verwendung von Zubehör oder Anbauteilen, die nicht in dieser Anleitung empfohlen werden, sowie bei der Verwendung des Geräts in Abweichung von den in dieser Anleitung beschriebenen Verfahren besteht Verletzungsgefahr.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.

Verwendung des Geräts

- Benutzen Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von Flüssigkeiten oder entzündlichen Materialien.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Ziehen Sie das Ladegerät nicht am Kabel aus der Netzsteckdose. Achten Sie darauf, dass das Kabel des Ladegeräts nicht in Kontakt mit starker Hitze, Öl oder scharfen Gegenständen kommt.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Wissen in Bezug auf dessen Gebrauch bedient werden, wenn sie bei der Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder angeleitet werden und die möglichen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden

Inspektion und Reparaturen

- Prüfen Sie das Gerät vor der Verwendung auf beschädigte oder defekte Teile. Prüfen Sie, ob Teile gebrochen sind, Schalter beschädigt wurden oder andere Bedingungen vorliegen, die die Funktion beeinträchtigen können.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist.

- Lassen Sie beschädigte oder defekte Teile in einer Vertragswerkstatt reparieren oder austauschen.
- Uberprüfen Sie das Ladegerätkabel in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen. Tauschen Sie das Ladegerät aus, wenn das Kabel beschädigt oder defekt ist.
- Ersetzen oder entfernen Sie keine Teile, für die in dieser Anleitung keine entsprechende Beschreibung enthalten ist

#### Zusätzliche Sicherheitshinweise

#### Nach dem Gebrauch

- Ziehen Sie das Ladegerät aus der Netzsteckdose, bevor Sie das Ladegerät oder die Ladestation reinigen.
- Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort auf.
- Kinder sollten keinen Zugang zu aufbewahrten Geräten haben

#### Restrisiken.

Für den Gebrauch dieses Geräts verbleiben zusätzliche Restrisiken, die möglicherweise nicht in den Sicherheitswarnungen genannt werden. Diese Risiken bestehen beispielsweise bei Missbrauch oder längerem Gebrauch.

Auch bei der Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsvorschriften und der Verwendung aller Sicherheitsgeräte bestehen weiterhin bestimmte Restrisiken. Diese werden im Folgenden aufgeführt:

- Das Berühren von sich drehenden/bewegenden Teilen kann Verletzungen zur Folge haben.
- Der Austauschen von Teilen, Messern oder Zubehör kann Verletzungen zur Folge haben.
- Der längere Gebrauch eines Geräts kann Verletzungen zur Folge haben. Legen Sie bei längeren Gebrauch regelmäßige Pausen ein.
- Beeinträchtigung des Gehörs.
- Gesundheitsrisiken durch das Einatmen von Staub beim Verwenden des Geräts (beispielsweise bei Holzarbeiten, insbesondere Eiche, Buche und Pressspan).

#### Akkus und Ladegeräte

#### Akkus

- Auf keinen Fall öffnen.
- Achten Sie darauf, dass der Akku nicht mit Wasser in Berührung kommt.
- ◆ Setzen Sie den Akku keinen hohen Temperaturen aus.
- Nicht bei Temperaturen über 40 °C lagern.
- Laden Sie den Akku ausschließlich bei Umgebungstemperaturen zwischen 10 °C und 40 °C.
- Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Gerät gelieferte Ladegerät. Das Verwenden des falschen Ladegeräts kann zu einem Stromschlag oder dem Überhitzen des Akkus führen.
- Bei der Entsorgung von Akkus oder Batterien die Hinweise im Abschnitt "Umweltschutz" beachten.
- Der Akku darf nicht durch mechanische Krafteinwirkung oder Belastungen beschädigt oder verformt werden.
   Andernfalls besteht Verletzungs- und Brandgefahr.
- Laden Sie beschädigte Akkus nicht auf.
- Unter extremen Bedingungen k\u00f6nnen Akkus undicht werden. Wenn Sie feststellen, dass aus dem Akku Fl\u00fcssigkeit austritt, wischen Sie diese vorsichtig mit einem Tuch ab.
   Vermeiden Sie Hautkontakt.
- Beachten Sie nach Haut- oder Augenkontakt die folgenden Hinweise.

Achtung! Batteriesäure kann Sach- oder Personenschäden verursachen. Spülen Sie die Säure nach Hautkontakt sofort mit Wasser ab. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn sich auf der Haut Rötungen, Reizungen oder andere Irritationen zeigen. Spülen Sie das Auge nach Augenkontakt sofort mit sauberem Wasser aus, und suchen Sie einen Arzt auf.

#### Ladegeräte

Das Ladegerät ist für eine bestimmte Spannung ausgelegt. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung entspricht.

Achtung! Ersetzen Sie das Ladegerät keinesfalls durch ein normales Netzkabel.


- Verwenden Sie das Black & Decker Ladegerät nur für den Akku des Geräts, mit dem es geliefert wurde. Andere Akkus könnten platzen und Sachschäden oder Verletzungen verursachen.
- Versuchen Sie keinesfalls, nicht aufladbare Batterien zu laden.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch den Hersteller oder eine Black & Decker Vertragswerkstatt ausgetauscht werden, um eine mögliche Gefährdung zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Ladegerät nicht mit Wasser in Berührung kommt.
- ◆ Versuchen Sie nicht, das Ladegerät zu öffnen.
- Nehmen Sie am Ladegerät keine Veränderungen vor.


 Während das Gerät/der Akku geladen wird, muss auf ausreichende Belüftung geachtet werden.

#### Elektrische Sicherheit

Das Ladegerät ist für eine bestimmte Spannung ausgelegt. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung entspricht. Ersetzen Sie das Ladegerät keinesfalls durch ein normales Netzkabel.

#### Symbole auf dem Ladegerät







Kurzschlusssicherer Trenntrafo. Der Trafoausgang ist elektrisch von der Netzstromversorgung getrennt.



Bei extrem hohen Umgebungstemperaturen schaltet sich das Ladegerät automatisch ab. Das Ladegerät lässt sich danach nicht mehr in Betrieb nehmen. Es muss dann von der Netzstromversorgung getrennt und in einer Vertragswerkstatt repariert werden.



Die Ladestation darf nur im Innenbereich verwendet werden

#### Merkmale

Dieses Gerät verfügt über einige oder alle der folgenden Merkmale.

- 1. Ein-/Ausschalter
- 2. Entriegelungstaste für den Auffangbehälter
- 3. Ladeanzeige
- 4. Ladebuchse
- 5. Staubbehälter
- 6. Saugdüse

#### Montage

#### Zubehör (Abb. A, B und C)

Diese Modelle werden mit einigen oder allen der folgenden Zubehörteile ausgeliefert:

- ◆ Polsterbürste (7) für Möbel und Treppen
- Integrierte Polsterbürste (8) für Möbel und Treppen
- ◆ Integrierte Fugendüse (9) für beengte Platzverhältnisse

#### Anbringen der Bürste (Abb. A) (nur DV7210ECN)

 Setzen Sie das Zubehörteil vorne in die Saugöffnung des Geräts ein. Achten Sie darauf, dass das Zubehörteil vollständig eingesetzt wird.

### Integrierte Bürste (Abb. B). (nur DV9610ECN und DV1210ECN)

 Klappen Sie die am Ende der Saugdüse angebrachte Bürste (8) herunter.

### Integrierte Fugendüse (Abb. C). (nur DV9610ECN und DV1210ECN)

- Ziehen Sie die Fugendüse (9) heraus, bis die Fugendüse (9) einrastet.
- Drücken Sie den Bereich (10), wenn Sie die Fugendüse (9) nicht mehr benötigen, und schieben Sie die Fugendüse (9) zurück in die Saugdüse (6).

#### Verwendung

 Vor der erstmaligen Verwendung des Geräts muss der Akku mindestens 24 Stunden lang aufgeladen werden.

#### Laden des Akkus (Abb. D)

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Wenn sich der Ein-/Ausschalter in der Stellung "Ein" befindet, wird der Akku nicht geladen.
- Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts (11) in die Ladebuchse (4) des Geräts (Abb. D).
- Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an. Schalten Sie ggf. die Netzstromversorgung ein. Die Ladeanzeige (3) leuchtet.
- Warten Sie mindestens 16 Stunden, damit der Akku vollständig aufgeladen wird.

Das Ladegerät kann sich während des Aufladens erwärmen. Dies ist normal und deutet nicht auf ein Problem hin. Das Ladegerät kann beliebig lange am Gerät angeschlossen bleiben. Die Ladeanzeige (3) leuchtet, solange das Gerät mit dem an die Steckdose angeschlossenen Ladegerät verbunden ist. Achtung! Laden Sie den Akku nicht, wenn die Umgebungstemperatur unter 10 °C oder über 40 °C liegt.

#### Ein- und Ausschalten (Abb. E)

- Schieben Sie den Ein-/Ausschalter (1) nach vorne in Stellung 1, um das Gerät einzuschalten.
- Schieben Sie den Ein-/Ausschalter (1) zurück in die Stellung 0, um das Gerät auszuschalten.

### Drehen der Saugdüse (Abb. F) (nur DV9610ECN und DV1210ECN)

Die Düse lässt sich drehen, um die Arbeit in schwer erreichbaren Bereichen zu erleichtern.

• Drücken Sie die Entriegelungstaste (12).

 Drehen Sie die Düse nach links bzw. nach rechts, bis diese einrastet.

#### Optimieren der Saugkraft

Damit das Gerät stets die bestmögliche Saugkraft erzeugt, müssen die Filter während des Gebrauchs regelmäßig gereinigt werden.

#### Leeren und Reinigen des Produkts.

#### Leeren des Staubbehälters (Abb. G)

- Drücken Sie die Entriegelungen (13), und ziehen Sie die Saugdüse (6) gerade ab.
- ▲ Leeren Sie den Behälter
- Schieben Sie anschließend die Saugdüse auf den Griff, bis diese sicher einrastet.

### Entfernen des Staubbehälters und der Filter (Abb. H, I, J und K)

Achtung! Die Filter sind wieder verwendbar und sollten regelmäßig gereinigt werden.

- Drücken Sie die Entriegelung (2), und ziehen Sie den Staubbehälter (5) gerade ab.
- Ziehen Sie den Filter (14) heraus, während Sie den Staubbehälter über einen Mülleimer oder ein Waschbecken halten, um den Behälter zu leeren.
- Schieben Sie anschließend den Staubbehälter auf den Griff, bis dieser sicher einrastet.

Achtung! Betreiben Sie das Gerät nie ohne Filter. Die beste Reinigungswirkung erzielen Sie bei sauberen Filtern.

#### Vorfilter (Abb. J) (DV7210ECN)

Der Filter und der Vorfilter lassen sich trennen, um eine bessere Reinigung zu ermöglichen.

 Drehen Sie den Vorfilter (15)im Uhrzeigersinn, und heben Sie ihn vom Filter (14) ab.

### Schnellreinigungsfilter (Abb. L) (DV9610ECN und DV1210ECN)

- ◆ Ziehen Sie den Filterreinigungsgriff (18).
- Halten Sie den Filter am Schnellreinigungsfilter-Gehäuse (16), und drehen Sie den Reinigungsgriff (17), um eine Schnellreinigung des Filters (17) durchzuführen.
- Ziehen Sie den Filter (17) aus dem Schnellreinigungsfilter-Gehäuse(16), um diesen gründlicher zu reinigen.

#### Reinigen der Staubbehälter und der Filter

- Die Staubbehälter und Filter k\u00f6nnen mit warmer Seifenlauge gereinigt werden.
- Die Filter und der Staubbehälter müssen vor dem Wiedereinbau vollständig trocken sein.

#### Ersetzen der Filter

Die Filter sollten alle 6 bis 9 Monate ersetzt werden, bei sichtbaren Verschleißspuren oder Beschädigungen auch früher. Ersatzfilter erhalten Sie im Black & Decker Fachhandel: Verwenden Sie für die Modelle DV7210N den Filter mit der Teilenummer VF110-X.I

Verwenden Sie für die Modelle DV9610ECN und DV1210ECN den Filter mit der Teilenummer VF110FC-XJ.

#### Wartung

Ihr Black & Decker Gerät (mit und ohne Netzkabel) wurde im Hinblick auf eine lange Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Pflege und Reinigung voraus.

Achtung! Vor dem Ausführen jeglicher Wartungsarbeiten an Geräten mit und ohne Netzkabel:

- Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker.
- Wenn das Gerät über einen separaten Batteriepack oder Akku verfügt, schalten Sie das Gerät ab, und entnehmen Sie die Batterien aus dem Gerät.
- Wenn der Akku integriert ist, entladen Sie diesen vor dem Abschalten vollständig.
- Ziehen Sie das Ladegerät aus der Netzsteckdose, bevor Sie es reinigen. Das Ladegerät benötigt keine Wartung, es sollte aber regelmäßig gereinigt werden.
- Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze des Geräts und des Ladegeräts mit einer weichen Bürste oder einem trockenen Tuch.
- Reinigen Sie das Motorgehäuse regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel auf Lösungsmittelbasis.

#### Umweltschutz



Getrennte Entsorgung. Dieses Produkt darf keinesfalls mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Sollten Sie Ihr Black & Decker Produkt eines Tages ersetzen oder nicht mehr benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem Hausmüll. Führen Sie das Produkt einer getrennten Sammlung zu.



Durch die getrennte Sammlung von ausgedienten Produkten und Verpackungsmaterialien können Rohstoffe recycelt und wiederverwendet werden. Die Wiederverwendung aufbereiteter Materialien trägt zur Vermeidung der Umweltverschmutzung bei und senkt den Rohstoffbedarf.

Die Verordnung zur Abfallentsorgung Ihrer Gemeinde sieht möglicherweise vor, dass Elektrogeräte getrennt vom Hausmüll gesammelt, an der örtlichen Abfallentsorgungseinrichtung abgegeben oder beim Kauf eines neuen Produkts vom Fachhandel zur Entsorgung angenommen werden müssen.

Black & Decker nimmt Ihre ausgedienten Black & Decker Geräte gern zurück und sorgt für eine umweltfreundliche Entsorgung bzw. Wiederverwertung. Um diese Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, geben Sie das Gerät bitte bei einer autorisierten Reparaturwerkstatt ab, die für uns die Einsammlung übernimmt.

Die Adresse der zuständigen Niederlassung von Black & Decker steht in dieser Anleitung. Dort teilt man Ihnen gerne die nächstgelegene Vertragswerkstatt mit. Eine Liste der Vertragswerkstätten und aller Kundendienststellen von Black & Decker sowie der zuständigen Ansprechpartner finden Sie auch im Internet unter: www.2helpU.com

#### Akku



Wenn Sie das Gerät selbst entsorgen, müssen Sie den Akku wie unten beschrieben herausnehmen und ihn gemäß der Abfallentsorgungssatzung Ihrer Gemeinde entsorgen.

- Sorgen Sie dafür, dass der Akku vollständig entladen ist.
   Schalten Sie dazu das Gerät ein, und warten Sie, bis der Motor zum Stillstand kommt.
- Drücken Sie die Entriegelungstaste (2), und nehmen Sie den Staubbehälter (5) ab.
- Lösen Sie die sieben Schrauben, die das Gerät zusammenhalten.
- Entfernen Sie die Abdeckung vom Gerät.
- Trennen Sie alle Leitungen vom Akku.
- ◆ Entfernen Sie den Akku.
- Verpacken Sie den Akku in einem geeigneten Behälter, sodass die Kontakte nicht kurzgeschlossen werden können.
- Bringen Sie den Akku zu Ihrer Vertragswerkstatt oder zu einer Rücknahmestelle in Ihrer Nähe.

Ein entnommener Akku kann nicht wieder eingesetzt werden.

#### Technische Daten

		<b>DV7210ECN</b> (H1)	DV9610ECN (H1)	<b>DV1210ECN</b> (H1)
Spannung	V <sub>dc</sub>	7.2	9.6	12
Akku	Тур	NiMH	NiMH	NiMH
Gewicht	kg	1.13	1.26	1.4
Ladegerät		BA110020D VA110020D	BA140020D VA140020D	CHA002014G CHA002014B
Eingangsspannung	V <sub>ac</sub>	230	230	120 - 240
Ausgangsspannung	٧	11V <sub>ac</sub>	14V <sub>ac</sub>	7.2 bis 24V <sub>dc</sub>
Stromstärke	mA	200	200	85
Ungefähre Ladezeiten	Std.	16	16	28
Gewicht	kg	0.17	0.22	0.07
Ladegerät				ETPCA- P180009V3 ETPCA- P180009B3
Eingangsspannung	V <sub>ac</sub>			200 - 240
Ausgangsspannung	٧			5 - 27V <sub>dc</sub>
Stromstärke	mA			85
Ungefähre Ladezeiten	h			28
Gewicht	kg			0.07

#### Garantie

Black & Decker vertraut auf die Qualität der eigenen Geräte und bietet dem Käufer eine außergewöhnliche Garantie. Diese Garantiezusage versteht sich unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche und schränkt diese keinesfalls ein. Sie gilt in sämtlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Europäischen Freihandelszone EFTA.

Tritt innerhalb von 24 Monaten ab Kaufdatum an einem Gerät von Black & Decker ein auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführender Mangel auf, garantiert Black & Decker den Austausch defekter Teile, die Reparatur von Geräten mit üblichem Verschleiß bzw. den Austausch eines mangelhaften Gerätes, ohne den Kunden dabei mehr als unbedingt nötig in Anspruch zu nehmen, allerdings vorbehaltlich folgender Ausnahmen:

- wenn das Gerät gewerblich, beruflich oder im Verleihgeschäft benutzt wurde:
- wenn das Gerät missbräuchlich verwendet oder mit mangelnder Sorgfalt behandelt wurde;
- wenn das Gerät durch irgendwelche Fremdeinwirkung beschädigt wurde;
- wenn ein unbefugter Reparaturversuch durch anderes Personal als das einer Vertragswerkstatt oder des Black & Decker Kundendiensts unternommen wurde.

Zur Inanspruchnahme dieser Garantie ist dem Verkäufer bzw. der Vertragswerkstatt ein Kaufnachweis vorzulegen. Die Adresse der zuständigen Niederlassung von Black & Decker steht in dieser Anleitung. Dort teilt man Ihnen gerne die nächstgelegene Vertragswerkstatt mit. Eine Liste der Vertragswerkstätten und aller Kundendienststellen von Black & Decker sowie der zuständigen Ansprechpartner finden Sie auch im Internet unter: www.2helpU.com

Bitte besuchen Sie unsere Website www.blackanddecker. de, um Ihr neues Black & Decker Produkt zu registrieren. Dort erhalten Sie auch Informationen über neue Produkte und Sonderangebote. Weitere Informationen über die Marke Black & Decker und unsere Produkte finden Sie unter www. blackanddecker.de.

#### Utilisation

Votre aspirateur portable Dustbuster Black & Decker® est conçu pour les petits travaux de nettoyage. Il est destiné à une utilisation exclusivement domestique.

### Consignes de sécurité



Attention! Lisez avec attention tous les avert-issements et toutes les instructions. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures.



Attention! De simples précautions de sécurité sont à prendre pour l'utilisation d'appareil alimenté par pile. Les conseils suivants doivent toujours être appliqués, ceci afin de réduire le risque d'incendie, les fuites de pile, les blessures et les dommages matériels.

- Lisez attentivement le manuel complet avant d'utiliser l'appareil.
- Ce manuel décrit la manière d'utiliser cet appareil. L'utilisation d'un accessoire ou d'une fixation, ou bien l'utilisation de cet appareil à d'autres fins que celles recommandées dans ce manuel d'instruction peut présenter un risque de blessures.
- Gardez ce manuel pour référence ultérieure.

### Utilisation de votre appareil

 N'utilisez pas cet appareil pour aspirer des liquides ou des matériaux qui pourraient prendre feu.

- N'utilisez pas cet appareil près d'une source d'eau.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Ne tirez jamais sur le fil du chargeur pour le débrancher. Maintenez le fil du chargeur éloigné de toute source de chaleur, de zones graisseuses et de bords tranchants.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus et des personnes ayant des déficiences physiques, mentales ou sensorielles. Cette consigne s'applique aux personnes ayant reçu les instructions appropriées d'utilisation fiable et ayant connaissance des dangers existants. Afin d'éviter que les enfants jouent avec cet appareil, ne les laissez pas sans surveillance. Les enfants ne peuvent en aucun cas assurer le nettoyage et la maintenance sans surveillance.

Vérification et réparations

- Avant l'utilisation, vérifiez si l'appareil est en bon état ou si aucune pièce ne manque. Recherchez des pièces cassées, des boutons endommagés et d'autres anomalies susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce est endommagée ou défectueuse.
- Faites réparer ou remplacer les pièces défectueuses ou endommagées par un réparateur agréé.

 Vérifiez régulièrement l'état du fil du chargeur. Si le fil est endommagé ou défectueux, remplacez le chargeur.  Ne tentez jamais de retirer ou de remplacer des pièces autres que celles citées dans ce manuel.

#### Consignes de sécurité supplémentaires

#### Après l'utilisation

- Débranchez le chargeur pour le nettoyer ou pour nettoyer la base
- Quand il n'est pas utilisé, l'appareil doit être rangé dans un endroit sec.
- Les enfants ne doivent pas avoir accès aux appareils rangés.

#### Risques résiduels.

L'utilisation d'une machine non mentionnée dans les consignes de sécurité données peut entraîner des risques résiduels supplémentaires. Ces risques peuvent survenir si la machine est mal utilisée, si l'utilisation est prolongée, etc. Malgré l'application des normes de sécurité correspondantes et la présence de dispositifs de sécurité, les risques résiduels suivants ne peuvent être évités. Ceci comprend :

- Les blessures dues au contact avec une pièce mobile/en rotation.
- Les blessures causées en changeant des pièces, lames ou accessoires.
- Les blessures dues à l'utilisation prolongée d'un outil.
   Une utilisation prolongée de l'outil nécessite des pauses régulières.
- Déficience auditive.
- Risques pour la santé causés par l'inhalation de poussières produites pendant l'utilisation de l'outil (exemple : travail avec du bois, surtout le chêne, le hêtre et les panneaux en MDF).

#### Batteries et chargeurs

#### **Batteries**

- En aucun cas, n'essayez d'ouvrir l'outil.
- ◆ Ne mettez pas la batterie en contact avec l'eau.
- N'approchez pas la batterie d'une source de chaleur.
- Ne le rangez pas dans des endroits où la température peut dépasser 40 °C.
- Ne chargez qu'à température ambiante comprise entre 10 °C et 40 °C.
- N'utilisez que le chargeur fournis avec l'appareil/outil.
   Le non respect de cette consigne pourrait entraîner un électrotraumatisme ou une surchauffe de la batterie.
- Pour la mise au rebut des batteries, suivez les instructions données dans la section "Protection de l'environnement".

- Ne déformez/n'endommagez pas le bloc batterie en le perçant ou en le cognant, ceci pourrait entraîner des blessures et un incendie
- Ne chargez pas les batteries endommagées.
- Dans des conditions extrêmes, une batterie peut couler. Si vous détectez une fuite, utilisez un chiffon pour essuyer le liquide avec précaution. Évitez tout contact avec la peau.
- En cas de contact avec la peau ou les yeux, suivez les instructions ci-dessous.

Attention! Le liquide de batterie peut provoquer des blessures ou des dommages. En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement à l'eau. Si des rougeurs, une douleur ou une irritation se produisent, consultez un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincez à l'eau et consultez immédiatement un médecin

#### Chargeurs

Votre chargeur doit être utilisé avec une tension spécifique. Vérifiez toujours si la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond à la tension de secteur.

Attention! N'essayez jamais de remplacer le chargeur par une prise secteur.

- N'utilisez votre chargeur Black & Decker que pour charger la batterie fournie avec l'appareil/outil. D'autres batteries pourraient exploser, provoquant des blessures et des dommages.
- Ne tentez jamais de recharger des batteries non rechargeables.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par un centre de réparation agréé Black & Decker pour éviter tout risque.
- Ne mettez pas le chargeur en contact avec l'eau.
- N'ouvrez pas le chargeur.
- Ne testez pas le chargeur.
- Pour le rechargement, placez l'appareil/outil/batterie dans un endroit correctement aéré

#### Sécurité électrique

Votre chargeur doit être utilisé avec une tension spécifique. Vérifiez toujours si la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond à la tension de secteur. N'essayez jamais de remplacer le chargeur par une prise secteur.

#### Symboles sur le chargeur

Lisez attentivement le manuel complet avant d'utiliser l'appareil.



Cet appareil est doublement isolé. Par conséquent, aucun câble de mise à la terre n'est nécessaire. Vérifiez si l'alimentation mentionnée sur la plaque signalétique de l'outil correspond bien à la tension présente sur le lieu.



Transformateur avec dispositif de protection contre les courts-circuits. L'alimentation secteur est électriquement indépendante de la sortie du transformateur.



Le chargeur est automatiquement mis hors service si la température ambiante devient trop élevée. Il est alors impossible de l'utiliser. Débranchez la base de charge de l'alimentation secteur pour la faire réparer dans un centre agréé.



La base de charge ne peut être utilisée qu'à l'intérieur

#### Caractéristiques

Cet appareil comprend certains, ou tous, les éléments suivants :

- 1. Bouton marche/arrêt
- 2. Bouton de dégagement du bac à poussière
- 3. Témoin de charge
- 4. Prise de charge
- 5. Bac à poussière
- 6. Collecteur de poussière

#### **Assemblage**

#### Accessoires (figure A, B et C)

Ces modèles peuvent être livrés avec les accessoires suivants (pas nécessairement tous) :

- ◆ Une brosse (7) pour les meubles et les escaliers.
- Une brosse intégrée (8) pour les meubles et les escaliers.
- Un suceur plat intégré (9) pour les espaces restreints.

### Assemblage de la brosse (figure A) (DV7210ECN uniquement)

 Insérez l'accessoire sur l'avant de l'appareil. Assurez-vous que l'accessoire est bien fixé.

### Brosse intégrée (figure B) (DV9610ECN et DV1210ECN uniquement)

 Abaissez la brosse (8) à l'extrémité du collecteur de poussière.

### Suceur plat intégré (figure C) (DV9610ECN et DV1210ECN uniquement)

- Allongez le suceur plat (9) en le tirant jusqu'à l'enclenchement
- Rétractez le suceur plat (9) en appuyant sur la zone (10) et en repoussant le suceur plat (9) dans le collecteur de poussière (6).

#### Utilisation

 Avant la première utilisation, la batterie doit être chargée pendant au moins 24 heures.

#### Charge de la batterie (figure D)

- Assurez-vous que l'appareil est débranché. La batterie ne se recharge pas si le bouton marche/arrêt est en position de marche.
- Branchez la prise du chargeur (11) dans la prise de charge (4) de l'appareil (figure D).
- Branchez le chargeur. Branchez au secteur. Le témoin de charge (3) clignote.
- ◆ Laissez l'appareil en charge pendant au moins 16 heures. Pendant le chargement, le chargeur peut chauffer. Ceci est un phénomène normal qui ne présente aucun problème. L'appareil peut rester branché au chargeur en permanence. Le témoin de charge (3) clignote aussi longtemps que l'appareil est branché au chargeur.

**Attention!** Ne chargez pas la batterie si la température ambiante est inférieure à 10 °C ou supérieure à 40 °C.

#### Mise en marche et arrêt (figure E)

- Pour mettre l'appareil en marche, glissez le bouton marche/arrêt (1) en position 1.
- Pour arrêter l'appareil, glissez le bouton marche/arrêt (1) en position 0.

### Rotation du collecteur de poussière (figure F) (DV9610ECN et DV1210ECN uniquement)

L'embout peut être tourné pour atteindre les endroits les plus étroits.

- Appuyez sur le cliquet (12).
- Tournez l'embout vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

#### Force d'aspiration maximale

Pour garder la force d'aspiration maximale, les filtres doivent être nettoyés régulièrement.

#### Vidage et nettoyage

#### Vidage du bac à poussière (figure G)

- Appuyez sur les pattes de dégagement (13) et retirez le collecteur de poussière (6).
- Videz le bac à poussière.

 Pour replacer le collecteur de poussière, glissez-le sur la poignée jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

### Retrait du bac à poussière et des filtres (figures H, I, J et K)

Attention! Les filtres sont réutilisables et doivent être nettoyés réqulièrement.

- Appuyez sur la patte de dégagement (2) et retirez le bac à poussière (5).
- Tout en maintenant le bac à poussière au-dessus d'un récipient ou d'un évier, tirez sur le filtre (14) pour vider le bac
- Pour replacer le bac de poussière, glissez-le sur la poignée jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Attention! N'utilisez jamais l'appareil sans les filtres. Pour récupérer le maximum de poussière, les filtres doivent être propres.

#### Préfiltre (figure J) (DV7210ECN)

Le filtre et le pré-filtre peuvent être séparés pour un meilleur nettoyage.

 Tournez le pré-filtre (15) dans le sens des aiguilles d'une montre et sortez-le du filtre (14).

### Nettoyage rapide du filtre (figure L) (DV9610ECN et DV1210ECN)

- Soulevez le dispositif de maintien du filtre (18).
- Tout en maintenant le boîtier du filtre à nettoyage rapide (16), tournez le dispositif de maintien du filtre (17) pour effectuer un nettoyage rapide du filtre (17).
- Sortez le filtre (17) du boîtier du filtre à nettoyage rapide (16) pour nettoyer à fond.

#### Nettoyage des bacs à poussière et des filtres

- Les bacs à poussière et les filtres peuvent être nettoyés à l'eau chaude et au savon.
- Avant de les réinstaller, assurez-vous que les filtres et le bac à poussière sont secs.

#### Remplacement des filtres

Les filtres doivent être remplacés tous les 6 à 9 mois et chaque fois qu'ils sont usés ou endommagés.

Vous trouverez des filtres de rechange chez votre revendeur Black & Decker.

Modèles: DV7210N utilise les filtres, référence VF110-XJ Modèles: DV9610ECN et DV1210ECN utilisent les filtres, référence VF110FC-XJ

#### **Entretien**

Votre appareil/outil sans fil/avec fil Black & Decker a été conçu pour fonctionner pendant longtemps avec un minimum d'entretien. Un fonctionnement continu satisfaisant dépend d'un nettoyage régulier et d'un entretien approprié de l'outil.

Attention! À ne pas oublier avant l'entretien des appareils électriques sans fil/avec fil:

- ◆ Arrêtez l'appareil/outil, puis débranchez-le.
- Ou, arrêtez l'appareil et retirez la batterie de l'appareil/outil si celui-ci est muni d'un bloc-batterie séparé.
- Ou bien déchargez complètement la batterie si elle est intégrée au système, puis arrêtez l'appareil (position Off).
- Débranchez le chargeur avant de le nettoyer. Aucun entretien particulier n'est nécessaire pour le chargeur en dehors du nettoyage régulier.
- Nettoyez régulièrement les orifices de ventilation de votre appareil/outil/chargeur à l'aide d'une brosse souple ou d'un chiffon sec.
- Nettoyez régulièrement le compartiment du moteur à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de produit abrasif ou à base de solvant.

#### Protection de l'environnement



Recyclage. Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.

Si votre appareil/outil Black & Decker doit être remplacé ou si vous ne l'utilisez plus, ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Songez à la protection de l'environnement et recyclez-le.



La collecte séparée des produits et des emballages usagés permet de recycler et de réutiliser des matériaux. La réutilisation de matériaux recyclés évite la pollution de l'environnement et réduit la demande de matières premières.

Des réglementations locales peuvent stipuler la collecte séparée des produits électriques et des produits ménagers, dans des déchetteries municipales ou par le revendeur lorsque vous achetez un nouveau produit.

Black & Decker offre une solution permettant de recycler les produits Black & Decker lorsqu'ils ont atteint la fin de leur cycle de vie. Pour pouvoir profiter de ce service, veuillez retourner votre produit à un réparateur agréé qui se chargera de le collecter pour nous.

Pour connaître l'adresse du réparateur agréé le plus proche de chez vous, contactez le bureau Black & Decker à l'adresse indiquée dans ce manuel. Vous pourrez aussi trouver une liste de réparateurs agréés de Black & Decker et de plus amples détails sur notre service après-vente sur le site Internet à l'adresse suivante : www.2helpU.com

#### Batterie



Si vous jetez l'appareil, vous devez retirer la batterie, comme décrit ci-dessous, et la mettre au rebut conformément aux réglementations locales.

- Il est préférable de décharger complètement la batterie jusqu'à l'arrêt du moteur de l'appareil.
- Appuyez sur le bouton de dégagement (2) et retirez le bac à poussière (5)..
- Retirez les sept vis qui fixent l'ensemble des éléments de l'appareil.
- Soulevez le couvercle du boîtier de l'ensemble.
- · Détachez tous les raccords du bloc-batteries.
- Retirez le bloc-batteries.
- Placez la batterie dans un emballage approprié pour éviter un court-circuit des bornes.
- Déposez la batterie chez votre réparateur ou dans un centre de recyclage local.

Une fois retirée, la batterie ne peut être replacée.

#### Caractéristiques techniques

		<b>DV7210ECN</b> (H1)	DV9610ECN (H1)	DV1210ECN (H1)
Tension	V <sub>c.c.</sub>	7.2	9.6	12
Batterie	Туре	NiMH	NiMH	NiMH
Poids	kg	1.13	1.26	1.4
Chargeur		BA110020D VA110020D	BA140020D VA140020D	CHA002014G CHA002014B
Tension d'entrée	V <sub>c.a.</sub>	230	230	120 - 240
Tension de sortie	V	11V <sub>c.a.</sub>	14V <sub>c.a.</sub>	7.2 - 24V <sub>c.c.</sub>
Courant	mA	200	200	85
Durée approximative de charge	h	16	16	28
Poids	kg	0.17	0.22	0.07
Chargeur				ETPCA- P180009V3 ETPCA- P180009B3
Tension d'entrée	V <sub>ac</sub>			200 - 240
Tension de sortie	V			5 - 27V <sub>dc</sub>
Courant	mA			85
Durée approximative de charge	h			28
Poids	kg			0.07

#### Garantie

Black & Decker assure la qualité de ses produits et vous offre une garantie très élargie. Ce certificat de garantie est un document supplémentaire et ne peut en aucun cas se substituer à vos droits légaux. La garantie est valable sur tout le territoire des États Membres de l'Union Européenne et de la Zone de Libre Échange Européenne.

Si un produit Black & Decker s'avère défectueux en raison de matériaux en mauvaises conditions, d'une erreur humaine, ou d'un manque de conformité dans les 24 mois suivant la date d'achat, Black & Decker garantit le remplacement des pièces défectueuses, la réparation des produits usés ou cassés ou remplace ces produits à la convenance du client, sauf dans les circonstances suivantes:

- Le produit a été utilisé dans un but commercial, professionnel, ou a été loué;
- ◆ Le produit a été mal utilisé ou utilisé avec négligence;
- Le produit a subi des dommages à cause d'objets étrangers, de substances ou à cause d'accidents;
- Des réparations ont été tentées par des techniciens ne faisant pas partie du service technique de Black & Decker.

Pour avoir recours à la garantie, il est nécessaire de fournir une preuve d'achat au vendeur ou à un réparateur agréé. Pour connaître l'adresse du réparateur agréé le plus proche de chez vous, contactez le bureau Black & Decker à l'adresse indiquée dans ce manuel. Vous pourrez aussi trouver une liste de réparateurs agréés Black & Decker et de plus amples détails sur notre service après-vente sur le site Internet à l'adresse suivante: www.2helpU.com

Visitez notre site Web www.blackanddecker.fr pour enregistrer votre nouveau produit Black & Decker et être informé des nouveaux produits et des offres spéciales. Pour plus d'informations concernant la marque Black & Decker et notre gamme de produits, consultez notre site www.blackanddecker. fr

#### Uso previsto

L'aspirapolvere portatile Black & Decker Dustbuster® è stato progettato per la pulizia leggera e a secco. L'elettrodomestico è stato progettato solo per uso domestico.

### Istruzioni di sicurezza



Attenzione! Leggere tutti gli avvisi di sicurezza e tutte le istruzioni. La mancata osservanza dei presenti avvisi e istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendi e/o infortuni gravi.



Avvertenza! Quando si usano elettrodomestici alimentati a batteria, osservare sempre le normali precauzioni di sicurezza per ridurre il rischio di incendio, di perdita di liquido dalle batterie, di lesioni personali e di danni materiali.

- Leggere attentamente il presente manuale prima di usare l'elettrodomestico.
- L'uso previsto è descritto nel presente manuale. Se questo elettrodomestico viene usato con accessori o per usi diversi da quelli raccomandati nel presente manuale d'uso, si potrebbero verificare lesioni personali.
- Conservare il presente manuale per futura consultazione.

### Utilizzo dell'elettrodomestico

- Non usare l'elettrodomestico per aspirare liquidi o materiali che potrebbero incendiarsi.
- Non usare l'elettrodomestico vicino all'acqua.

- Non immergere l'elettrodomestico in acqua.
- Non tirare mai il filo per scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente. Tenere il filo dell'alimentatore lontano da calore, olio e bordi taglienti.
- Questo elettrodomestico può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e da persone portatrici di handicap fisici, psichici o sensoriali o che non abbiano la dovuta esperienza o conoscenza, sempre che siano seguite o opportunamente istruite sull'uso sicuro e comprendano i pericoli inerenti. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico. Gli interventi di pulizia e di manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguiti da bambini senza supervisione.

Ispezione e riparazioni

- Prima dell'impiego, controllare che l'elettrodomestico non sia danneggiato e non presenti parti difettose. Controllare che non vi siano parti rotte, che gli interruttori non siano danneggiati e che non vi siano altre condizioni che potrebbero avere ripercussioni sulle prestazioni.
- Non usare l'elettrodomestico se alcune parti sono danneggiate o difettose.
- Far riparare o sostituire le parti danneggiate o difettose da un tecnico autorizzato.
- Controllare a intervalli regolari che il filo dell'alimentatore non sia danneggiato. Sostituire l'alimentatore se il filo è danneggiato o difettoso.

 Non tentare di smontare o sostituire qualsiasi parte ad eccezione di quelle specificate nel presente manuale.

#### Ulteriori precauzioni di sicurezza

#### Dopo l'impiego

- Scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente prima di pulire sia l'alimentatore sia la base di carica.
- Quando non è usato, l'elettrodomestico deve essere conservato in un luogo asciutto.
- Gli elettrodomestici non devono essere riposti alla portata dei bambini.

#### Rischi residui.

Quando si usa l'elettrodomestico, possono esservi altri rischi residui che possono non essere stati contemplati negli avvisi di sicurezza allegati. Tali rischi possono sorgere a seguito di un uso prolungato o improprio, ecc.

Perfino adottando gli appositi regolamenti di sicurezza e utilizzando i dispositivi di sicurezza, certi rischi residui non possono essere evitati. Essi comprendono:

- Lesioni causate o subite a seguito del contatto con parti rotanti/in movimento.
- Lesioni causate o subite durante la sostituzione di parti, lame o accessori.
- Lesioni causate dall'impiego prolungato di un elettrodomestico. Quando si usa qualsiasi elettrodomestico per lunghi periodi, accertarsi di fare regolarmente delle pause.
- · Problemi di udito.
- Rischi per la salute causati dall'aspirazione di polvere generata dall'utilizzo dell'elettrodomestico (ad esempio quando si lavora con il legno, in modo particolare quello di quercia, faggio o l'MDF.)

#### Batterie e alimentatori

#### **Batterie**

- Non tentare di aprirle per qualsiasi ragione.
- · Non lasciare che la batteria si bagni.
- Non esporre la batteria al calore.
- Non riporre in luoghi dove la temperatura potrebbe superare i 40°C.
- ◆ Caricare solo a temperature ambiente tra 10°C e 40°C.
- Caricare solo usando l'alimentatore fornito con l'apparecchio/elettrodomestico. L'utilizzo dell'alimentatore sbagliato potrebbe causare scosse elettriche o il surriscaldamento della batteria.
- Quando si smaltiscono le batterie, seguire le istruzioni riportate al capitolo "Protezione dell'ambiente".

- Non danneggiare/deformare il battery pack forandolo o colpendolo per evitare il rischio di lesioni o di incendio.
- Non caricare le batterie danneggiate.
- In condizioni estreme, si potrebbe verificare la perdita di liquido dalle batterie. Se si nota la presenza di liquido sulle batterie, pulirle con attenzione con uno straccio. Evitare il contatto con l'epidermide.
- In caso di contatto con l'epidermide o gli occhi, seguire le istruzioni riportate di seguito.

Avvertenza! Il liquido della batteria può causare lesioni alle persone o danni alle cose. In caso di contatto con la pelle, risciacquare immediatamente con acqua. In caso di rossore, dolore o irritazione, rivolgersi immediatamente a un medico. In caso di contatto con gli occhi, risciacquarli immediatamente con acqua pulita e consultare un medico.

#### Alimentatori

L'alimentatore è stato progettato per una tensione specifica. Controllare sempre che la tensione di rete corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta dei dati tecnici.

**Avvertenza!** Non tentare mai di sostituire l'alimentatore con una normale spina elettrica.

- Usare l'alimentatore Black & Decker solo per caricare la batteria nell'apparecchio/elettrodomestico con il quale è stato fornito. Altre batterie potrebbero scoppiare causando lesioni alle persone e danni.
- ◆ Non tentare mai di caricare batterie non ricaricabili.
- In caso di danneggiamento del filo di alimentazione, è necessario farlo riparare dal fabbricante o presso un centro assistenza Black & Decker autorizzato in modo da evitare eventuali pericoli.
- Non lasciare che l'alimentatore si bagni.
- Non aprire l'alimentatore.
- ◆ Non collegare l'alimentatore a sonde.
- L'apparecchio/elettrodomestico/batteria devono essere lasciati in una zona ben ventilata durante la carica

#### Sicurezza elettrica

L'alimentatore è stato progettato per una tensione specifica. Controllare sempre che la tensione di rete corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta dei dati tecnici. Non tentare mai di sostituire l'alimentatore con una normale spina elettrica.

#### Simboli sull'alimentatore

i□	Leggere attentamente il presente manuale prima di usare l'elettrodomestico.
	Il doppio isolamento di cui è provvisto l'elettrodomestico rende superfluo il filo di terra. Controllare sempre che l'alimentazione corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta dei dati tecnici.



Trasformatore di isolamento di sicurezza con protezione contro i corto circuiti. L'alimentazione di rete è separata elettricamente dall'uscita del trasformatore.



L'alimentatore si spegne automaticamente se la temperatura ambiente aumenta eccessivamente. Di conseguenza l'alimentatore diventa inutilizzabile. In questi casi la base di carica deve essere scollegata dall'alimentazione di rete e portata presso un centro di assistenza autorizzato per le necessarie riparazioni.



La base di carica può solo essere usata all'interno.

#### Caratteristiche

Questo elettrodomestico presenta alcune o tutte le seguenti caratteristiche

- 1. Interruttore di accensione
- 2. Pulsante di rilascio contenitore raccoglipolvere
- 3. Indicatore di carica
- 4. Presa di ricarica
- 5. Contenitore raccoglipolvere
- 6. Bocchetta raccoglipolvere

#### Montaggio

#### Accessori (figg. A, B e C)

Questi modelli sono forniti con alcuni o con tutti gli accessori elencati di sequito.

- ◆ Una spazzola(7) per mobili e scale.
- ◆ Una spazzola integrata(8) per mobili e scale.
- Una bocchetta a lancia (9) per spazi limitati.

#### Montaggio della spazzola (fig. A) (Solo DV7210ECN)

 Inserire l'accessorio desiderato nella parte frontale dell'elettrodomestico. Accertarsi che l'accessorio sia completamente inserito.

### Spazzola integrata (fig. B). (Solo DV9610ECN e DV1210ECN)

 Ribaltare la spazzola(8) sull'estremità della bocchetta raccoglipolvere.

### Bocchetta a lancia integrata (fig. C). (Solo DV9610ECN e DV1210ECN)

- Allungare la bocchetta a lancia (9) tirandola (9) fino a quando si aggancia in sede.
- Far rientrare la bocchetta a lancia (9) premendo la zona (10) e spingendo la bocchetta stessa (9) di nuovo nella bocchetta raccoglipolvere (6).

#### Utilizzo

• Prima dell'utilizzo, caricare la batteria per almeno 24 ore.

#### Carica della batteria (fig. D)

- Accertarsi che l'elettrodomestico sia spento. La batteria non si carica se l'interruttore di accensione è regolato su acceso.
- Infilare lo spinotto dell'alimentatore (11) nella presa di carica (4) dell'elettrodomestico (fig. D).
- Collegare l'alimentatore alla presa di corrente. Accendere l'alimentazione di rete. L'indicatore di carica (3) si accende.
- Lasciare che l'elettrodomestico si carichi per almeno 16 ore

Durante la carica, l'alimentatore potrebbe riscaldarsi. Si tratta di un fatto normale che non indica che vi è un problema. L'elettrodomestico può essere lasciato collegato indefinitamente all'alimentatore. L'indicatore di carica (3) si accende se l'elettrodomestico è collegato all'alimentatore a sua volta collegato a una presa di corrente.

**Attenzione!** Non caricare la batteria a temperature ambiente inferiori a 10 °C o superiori a 40 °C.

#### Accensione e spegnimento (fig. E)

- Per spegnere l'elettrodomestico, far scorrere in avanti l'interruttore di accensione (1) sulla posizione 1.
- Per spegnere l'elettrodomestico, riportare l'interruttore di accensione (1) sulla posizione 0.

### Rotazione della bocchetta raccoglipolvere (fig. F) (solo DV9610ECN e DV1210ECN)

La bocchetta può essere ruotata per meglio raggiungere spazi ristretti.

- ◆ Premere il fermo di rilascio della rotazione (12).
- Ruotare la bocchetta verso sinistra o destra fino a quando scatta in sede.

#### Massima forza aspirante

Per poter mantenere la massima forza aspirante, pulire regolarmente i filtri durante l'impiego.

#### Svuotamento e pulizia del prodotto.

### Svuotamento del contenitore raccoglipolvere (fig. G)

- Premere il fermo di rilascio (13) ed estrarre completamente la bocchetta raccoglipolvere (6).
- Svuotare il contenitore.
- Per rimontare la bocchetta raccoglipolvere, appoggiarla di nuovo sull'impugnatura fino a quando si aggancia saldamente in sede.

### Rimozione del contenitore raccoglipolvere e dei filtri (figg. H, I, J e K)

**Avvertenza!** I filtri sono riutilizzabili e devono essere puliti regolarmente.

- Premere il fermo di rilascio (2) ed estrarre completamente il contenitore raccoglipolvere (5).
- Tenendo il contenitore raccoglipolvere sopra a un bidone o a un lavandino, estrarre il filtro (14) per svuotare il contenitore.
- Per rimontare il contenitore raccoglipolvere, appoggiarlo di nuovo sul manico fino a quando si aggancia saldamente in sede

Avvertenza! Non usare mai l'elettrodomestico senza i filtri. La raccolta ottimale della polvere si ottiene solo con i filtri puliti.

#### Prefiltro (fig. J) (DV7210ECN)

Il filtro e il prefiltro possono essere divisi per consentire una migliore pulitura.

 Ruotare il prefiltro (15) in senso orario ed estrarlo dal filtro (14).

### Filtro rapido da pulire (fig. L) (DV9610ECN e DV1210ECN)

- ◆ Sollevare il manico di pulitura del filtro (18).
- Afferrando l'alloggiamento del filtro rapido da pulire (16) ruotare il manico di pulitura del filtro (17) per eseguire la pulitura rapida del filtro (17).
- Estrarre il filtro rapido da pulire(17) dal relativo alloggiamento (16)per eseguire una pulitura più intensa.

#### Pulitura dei contenitori raccoglipolvere e dei filtri

- I contenitori raccoglipolvere e i filtri possono essere lavati in acqua calda insaponata.
- Accertarsi che i filtri e il contenitore raccoglipolvere siano asciutti prima di rimontarli.

#### Sostituzione dei filtri

I filtri devono essere sostituiti ogni 6 - 9 mesi e quando sono usurati o danneggiati.

I filtri di ricambio sono reperibili presso il rivenditore Black & Decker:

Per i modelli: DV7210N usare il filtro parte numero VF110-XJ Per i modelli: DV9610ECN e DV1210ECN usare il filtro parte numero VF110FC-XJ

#### Manutenzione

Questo apparecchio/elettrodomestico Black & Decker con o senza filo è stato progettato per funzionare a lungo con una manutenzione minima. Per ottenere prestazioni sempre soddisfacenti occorre avere cura dell'elettrodomestico e sottoporlo a pulizia periodica.

**Avvertenza!** Prima di eseguire interventi di manutenzione su elettrodomestici con o senza filo procedere come descritto di seguito.

- Spegnere e scollegare l'apparecchio/elettrodomestico dalla presa di corrente.
- Oppure spegnere ed estrarre la batteria se l'apparecchio/ elettrodomestico è dotato di battery pack a parte.
- Oppure scaricare completamente la batteria se è di tipo integrale e quindi spegnerlo.
- Scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente prima di pulirlo. L'alimentatore non richiede nessuna manutenzione salvo una regolare pulitura.
- Pulire regolarmente le prese di ventilazione dell'apparecchio/elettrodomestico/alimentatore con un pennello o con un panno morbido e asciutto.
- Il vano del motore deve essere pulito regolarmente con un panno umido. Non usare materiali abrasivi o detergenti a base di solventi.

#### Protezione dell'ambiente



Raccolta differenziata. Questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici.

Nel caso in cui l'elettrodomestico Black & Decker debba essere sostituito o non sia più necessario, non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Metterlo da parte per la raccolta differenziata.



La raccolta differenziata dei prodotti e degli imballaggi utilizzati consente il riciclaggio dei materiali e il loro continuo utilizzo. Il riutilizzo dei materiali riciclati favorisce la protezione dell'ambiente prevenendo l'inquinamento e riduce il fabbisogno di materie prime.

Seguire la regolamentazione locale per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici che può prevedere punti di raccolta o la consegna dell'elettrodomestico al rivenditore presso il quale viene acquistato un nuovo prodotto.

Black & Decker offre ai propri clienti la possibilità di riciclare i prodotti Black & Decker che hanno esaurito la loro vita di servizio. Per usufruire di tale servizio, è sufficiente restituire il prodotto a qualsiasi tecnico autorizzato, incaricato della raccolta per conto dell'azienda.

Per individuare il tecnico autorizzato più vicino, rivolgersi alla sede Black & Decker locale, presso il recapito indicato nel presente manuale. Altrimenti, un elenco completo di tutti i tecnici autorizzati Black & Decker e i dettagli completi sui contatti e i servizi post-vendita sono disponibili su Internet all'indirizzo: www.2helpU.com

#### **Batteria**



Se si desidera smaltire il prodotto personalmente, estrarre la batteria come descritto di seguito e smaltirla in base ai regolamenti in vigore.

- è preferibile lasciare che la batteria si scarichi del tutto facendo funzionare l'elettrodomestico fino a quando il motore si ferma.
- Premere il pulsante di rilascio (2) ed estrarre il contenitore raccoglipolvere (5).
- Svitare le sette viti che tengono unito il corpo dell'elettrodomestico.
- ◆ Sollevare il coperchio dell'alloggiamento dal gruppo.
- Scollegare tutti i collegamenti dei fili dal battery pack.
- · Rimuovere il battery pack.
- Imballare la batteria in modo idoneo per evitare che i terminali possano essere cortocircuitati.
- Portare la batteria da un rivenditore autorizzato o presso un centro di riciclaggio di zona.

Una volta tolta, la batteria non può essere rimontata.

#### Dati tecnici

Dati tecinci				
		<b>DV7210ECN</b> (H1)	DV9610ECN (H1)	DV1210ECN (H1)
Tensione	V <sub>dc</sub>	7.2	9.6	12
Batteria	Tipo	NiMH	NiMH	NiMH
Peso	kg	1.13	1.26	1.4
Alimentatore		BA110020D VA110020D	BA140020D VA140020D	CHA002014G CHA002014B
Tensione in ingresso	V <sub>ac</sub>	230	230	120 - 240
Tensione erogata	V	11V <sub>ac</sub>	14V <sub>ac</sub>	7.2 - 24V <sub>dc</sub>
Corrente	mA	200	200	85
Tempo di carica indicativo	h	16	16	28
Peso	kg	0.17	0.22	0.07
Alimentatore				ETPCA- P180009V3 ETPCA- P180009B3
Tensione in ingresso	V <sub>ac</sub>			200 - 240
Tensione erogata	V			5 - 27V <sub>dc</sub>
Corrente	mA			85
Tempo di carica indicativo	h			28
Peso	kg			0.07

#### Garanzia

Certa della qualità dei suoi prodotti, Black & Decker offre una garanzia eccezionale. Il presente certificato di garanzia è complementare ai diritti legali e non li pregiudica in alcun modo. La garanzia è valida entro il territorio degli Stati membri dell'Unione Europea e dell'EFTA (European Free Trade Area).

Se un prodotto Black & Decker risulta difettoso per qualità del materiale, della costruzione o per mancata conformità entro 24 mesi dalla data di acquisto, Black & Decker garantisce la sostituzione delle parti difettose, provvede alla riparazione dei prodotti se ragionevolmente usurati oppure alla loro sostituzione, in modo da ridurre al minimo il disagio del cliente a meno che:

- il prodotto non sia stato destinato a usi commerciali, professionali o al noleggio;
- il prodotto non sia stato usato in modo improprio o scorretto:
- il prodotto non abbia subito danni causati da oggetti o sostanze estranee oppure incidenti;
- il prodotto non abbia subito tentativi di riparazione non effettuati da tecnici autorizzati né dall'assistenza Black & Decker.

Per attivare la garanzia è necessario esibire la prova di acquisto al venditore o al tecnico autorizzato. Per individuare il tecnico autorizzato più vicino, rivolgersi alla sede Black & Decker locale, presso il recapito indicato nel presente manuale. Altrimenti, un elenco completo di tutti i tecnici autorizzati Black & Decker e i dettagli completi sui contatti e i servizi post-vendita sono disponibili su Internet all'indirizzo: www.2helpU.com

I clienti che desiderano registrare il nuovo prodotto Black & Decker e ricevere gli aggiornamenti sui nuovi prodotti e le offerte speciali, sono invitati a visitare il sito Web (www.black-anddecker.it). Ulteriori informazioni sul marchio e la gamma di prodotti Black & Decker sono disponibili all'indirizzo www. blackanddecker.it.

#### Beoogd gebruik

Deze Black & Decker Dustbuster® is ontworpen als handstofzuiger voor lichte, droge stofzuigwerkzaamheden. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

### Veiligheidsinstructies



Waarschuwing! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Wanneer de volgende waarschuwingen en voorschriften niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.



Waarschuwing! Bij apparaten voor gebruik op accu's moeten bepaalde elementaire voorzorgsmaatregelen, waaronder de navolgende, altijd in acht worden genomen om het gevaar voor brand, lekkende accu's, persoonlijk letsel en materiële schade tot een minimum te beperken.

- Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- In deze handleiding wordt ingegaan op het beoogde gebruik. Het gebruik van andere accessoires of hulpstukken dan wel de uitvoering van andere handelingen dan in deze gebruikershandleiding worden aanbevolen, kan tot persoonlijk letsel leiden.
- Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze altijd nog eens kunt raadplegen.

### Gebruik van het apparaat

- Gebruik het apparaat nooit voor het opzuigen van vloeistoffen of materialen die vlam kunnen vatten.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Trek de oplader nooit aan het snoer uit het stopcontact. Houd de oplader uit de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe randen.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen die lichamelijk of geestelijk minder valide zijn of die geen ervaring met of kennis van dit apparaat hebben, mits deze onder toezicht staan of instructies krijgen voor veilig manier gebruik van het apparaat en inzicht hebben in de mogelijke gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Laat kinderen nooit zonder toezicht het apparaat schoonmaken of onderhouden.

Inspectie en reparaties

- Controleer het apparaat voor gebruik op beschadigingen en defecten. Controleer het vooral op gebroken onderdelen, schade aan de schakelaars en andere omstandigheden die de werking ervan kunnen beïnvloeden.
- Gebruik het apparaat niet in geval van een of meer beschadigde of defecte onderdelen.

#### NEDERLANDS

- Laat beschadigde of defecte onderdelen door een van onze servicecentra repareren of vervangen.
- Controleer het snoer van de lader regelmatig op beschadigingen.
   Vervang de lader als het snoer beschadigd of defect is.
- Probeer nooit andere onderdelen te verwijderen of vervangen dan in deze handleiding zijn vermeld.

#### Aanvullende veiligheidsinstructies

#### Na gebruik

- Neem de lader uit het stopcontact voordat u de lader of laadhouder schoonmaakt.
- Bewaar de machine na gebruik op een droge plaats.
- Zorg dat het bewaarde apparaat niet toegankelijk is voor kinderen

#### Overige risico's.

Er kunnen zich tijdens het gebruik van het gereedschap ook andere risico's voordoen, die misschien niet in de bijgevoegde veiligheidswaarschuwingen worden vermeld. Deze risico's kunnen zich voordoen als gevolg van onoordeelkundig gebruik, langdurig gebruik, enz.

Zelfs als de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen en de veiligheidsvoorzieningen worden geïmplementeerd, kunnen bepaalde risico's niet worden vermeden. Deze omvatten:

- Verwondingen die worden veroorzaakt door het aanraken van draaiende of bewegende onderdelen.
- Verwondingen die worden veroorzaakt bij het vervangen van onderdelen, bladen of accessoires.
- Verwondingen die worden veroorzaakt door langdurig gebruik van het gereedschap. Als u langere periodes met het gereedschap werkt, is het raadzaam om regelmatig een pauze in te lassen.
- Gehoorbeschadiging.
- Gezondheidsrisico's als gevolg van het inademen van stof dat door gebruik van het gereedschap wordt veroorzaakt (bijvoorbeeld tijdens het werken met hout, vooral eiken, beuken en MDF.)

#### Accu's en laders

#### Accu's

- Probeer accu's niet te openen, om welke reden ook.
- Stel de accu niet bloot aan water.
- Stel de accu niet bloot aan hitte.
- Bewaar de accu niet op locaties met temperaturen die hoger zijn dan 40°C.
- Laad de accu alleen op bij een omgevingstemperatuur tussen 10 en 40°C.
- Gebruik alleen de lader die bij het gereedschap/apparaat is geleverd. Het gebruik van de verkeerde lader kan resulteren in een elektrische schok of oververhitting van de accu.
- Gooi lege accu's weg volgens de instructies in het gedeelte "Milieu".
- De accubehuizing mag niet worden beschadigd of vervormd door er gaten in te laten komen of ertegen aan te stoten, aangezien dit kan leiden tot letsel of brand.
- Laad beschadigde accu's niet op.
- Onder extreme omstandigheden kunnen accu's lekkages vertonen. Wanneer de accu nat of vochtig is, veegt u de vloeistof voorzichtig af met een doek. Vermijd huidcontact.
- Bij huid- of oogcontact volgt u de onderstaande instructies.

Waarschuwing! De accuvloeistof kan lichamelijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaken. Bij huidcontact moet u de vloeistof direct afspoelen met water. Raadpleeg uw huisarts als er rode vlekken ontstaan of bij een pijnlijke of geïrriteerde huid. Bij oogcontact moet u de vloeistof direct afspoelen met water en uw huisarts raadplegen.

#### Laders

De lader is ontworpen voor een specifieke spanning. Controleer altijd of de netspanning overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.

Waarschuwing! Probeer de lader nooit te vervangen door een normale netstekker.

- Gebruik de lader van Black & Decker alleen voor de accu in het gereedschap/apparaat waarbij de lader is bijgeleverd. Andere accu's kunnen exploderen met letsel en materiële schade als gevolg.
- Niet-laadbare accu's mogen nooit worden opgeladen.
- Als het netsnoer is beschadigd, moet dit worden vervangen door de fabrikant of een Black & Decker-servicecentrum om gevaren te voorkomen.
- Stel de lader niet bloot aan water.
- Open de lader niet.
- Prik nooit met een scherp voorwerp in de lader.
- Laad het apparaat/het gereedschap/de accu in een goed geventileerde locatie op.





#### Elektrische veiligheid

De lader is ontworpen voor een specifieke spanning. Controleer altijd of de netspanning overeenkomt met de waarde op het typeplaatje. Probeer de lader nooit te vervangen door een normale netstekker.

#### Symbolen op de lader

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.





De netspanning is elektrisch van de transformatoruitgang gescheiden.

De lader wordt automatisch uitgeschakeld als de omgevingstemperatuur te ver oploopt. Hierdoor zal de lader onbruikbaar worden. Neem de lader in dat geval uit het stopcontact en laat deze door een erkend servicecentrum repareren.



#### Onderdelen

Dit gereedschap kan de volgende onderdelen bevatten:

- 1. Aan/uit-schakelaar
- 2. Ontgrendelingsknop stofcompartiment
- 3. Oplaadlampje
- 4. Aansluiting voor lader
- 5. Stofcompartiment
- 6. Zuigbuis

#### Montage

#### Hulpstukken (fig. A, B & C)

Bij deze modellen worden mogelijk een of meer van de volgende hulpstukken meegeleverd:

- Een borstelhulpstuk (7) voor meubilair en trappen.
- ◆ Een geïntegreerd borstelhulpstuk (8) voor meubilair en trappen.
- Een geïntegreerde spleetzuiger (9) voor smalle kieren.

#### Het borstelhulpstuk aanbrengen (fig. A). (Alleen DV7210ECN)

 Plaats het hulpstuk in de voorzijde van het apparaat. Zorg ervoor dat het hulpstuk goed is bevestigd.

#### Het geïntegreerde borstelhulpstuk (fig. B). (Alleen DV9610ECN en DV1210ECN)

 Draai het borstelhulpstuk (8) aan het uiteinde van de zuigbuis naar beneden.

#### De geïntegreerde spleetzuiger (fig. C). (Alleen DV9610ECN en DV1210ECN)

- Schuif de spleetzuiger (9) naar buiten door eraan te trekken (9) totdat deze vastklikt.
- ◆ De spleetzuiger (9) kan worden ingeschoven door op (10) te drukken en de spleetzuiger (9) in de zuigbuis (6) terug te schuiven.

#### Gebruik van het gereedschap

◆ Laad de accu vóór het eerste gebruik gedurende ten minste 24 uur op.

#### De accu laden (fig. D)

- · Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is. De accu wordt niet opgeladen als de aan/uit-schakelaar in de aanstand staat.
- Plaats de stekker van de lader (11) in de aansluiting voor de lader (4) van het apparaat (fig. D).
- Steek de stekker van de lader in het stopcontact. Schakel zo nodig de netspanning in. De oplaadindicator (3) gaat branden
- Laat het apparaat ten minste 16 uur opladen. Tijdens het opladen kan de lader warm worden. Dit is normaal en wijst niet op een probleem. Het apparaat kan voor onbepaalde tijd met de lader verbonden blijven. De oplaadindicator (3) blijft branden zo lang het apparaat zich op de laadhouder bevindt en de lader op het stopcontact is aangesloten.

Waarschuwing! Laad de accu niet op bij omgevingstemperaturen onder 10°C of boven 40°C.

#### In- en uitschakelen (fig. E)

- Schuif de aan/uit-schakelaar (1) in stand 1 om het apparaat in te schakelen.
- Schakel het apparaat uit door de aan/uit-schakelaar (1) terug te schuiven naar de stand 0.

#### De zuigbuis draaien (fig. F) (alleen DV9610ECN & DV1210ECN)

De zuigmond kan worden gedraaid zodat deze beter smalle stukken kan bereiken.

- Druk op de draaiontgrendeling (12).
- Draai het mondstuk naar links of rechts totdat het vastklikt.

#### Zuigkracht optimaal houden

Voor een optimale zuigkracht moeten de filters tijdens het gebruik regelmatig worden gereinigd.



#### Het apparaat legen en reinigen.

#### Het stofcompartiment legen (fig. G).

- Druk op de ontgrendeling (13) en trek de zuigbuis (6) eraf.
- Leeg de inhoud van het stofcompartiment.
- U kunt de zuigbuis terugplaatsen door deze vast te klikken op het handvat.

### Stofcompartiment en filters verwijderen (fig. H, I, J en K)

Waarschuwing! De filters zijn herbruikbaar en moeten regelmatig worden gereinigd.

- Druk op de ontgrendeling (2) en trek het stofcompartiment (5) eraf.
- Houd het stofcompartiment boven een vuilnisbak of gootsteen en trek het filter (14) naar buiten om het stofcompartiment te legen.
- U kunt het stofcompartiment terugplaatsen door het vast te klikken op het handvat.

Waarschuwing! Gebruik het apparaat nooit zonder de filters. Het apparaat werkt alleen optimaal bij schone filters.

#### Voorfilter (fig. J) (DV7210ECN)

Het filter en het voorfilter kunnen worden gescheiden voor grondigere reiniging.

 Draai het voorfilter (15) met de klok mee en haal het uit het filter (14).

### Snel reinigbaar filter (fig. L) (DV9610ECN en DV1210ECN)

- ◆ Til het handvat voor reiniging van het filter eruit (18).
- Houd de behuizing van het snel reinigbare filter (16) vast en draai aan het handvat voor reiniging van het filter (17) om het filter snel te reinigen (17).
- Trek het filter (17) uit de behuizing van het snel reinigbare filter (16) voor een grondigere reiniging.

#### De stofcompartimenten en filters reinigen

- De stofcompartimenten en filters kunnen worden gewassen met warm water met een beetje zeep.
- Zorg ervoor dat de filters en het stofcompartiment droog zijn voordat u deze terugplaatst.

#### Filters vervangen

De filters moeten om de 6 à 9 maanden of bij tussentijdse slijtages of beschadiging worden vervangen.

Vervangende filters zijn verkrijgbaar via uw Black & Deckerleverancier:

Voor de modellen: DV7210N gebruikt u het filter met onderdeelnummer VF110-XJ

Voor de modellen: DV9610ECN en DV1210ECN gebruikt u het filter met onderdeelnummer VF110EC-XJ

#### Onderhoud

Uw Black & Decker-gereedschap/-apparaat (met netsnoer/snoerloos) is ontworpen om gedurende langere tijd te functioneren met een minimum aan onderhoud. U kunt het gereedschap naar volle tevredenheid blijven gebruiken als u voor correct onderhoud zorgt en het gereedschap regelmatig schoonmaakt.

**Waarschuwing!** Doe altijd het volgende voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden aan het gereedschap (met snoer/snoerloos) uitvoert.

- Schakel het gereedschap/apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Als het gereedschap/apparaat een afzonderlijke accu heeft, schakelt u het gereedschap/apparaat uit en haalt u de accu eruit.
- Als de accu is ingebouwd, laat u deze volledig ontladen.
   Schakel dan het apparaat uit.
- Neem de lader uit het stopcontact voordat u deze schoonmaakt. Naast regelmatige reiniging vereist de lader geen onderhoud.
- Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van het gereedschap/apparaat/lader met een zachte borstel of droge doek.
- Reinig de behuizing van de motor regelmatig met een vochtige doek. Gebruik geen schuur- of oplosmiddel.

#### Milieu



Aparte inzameling. Dit product mag niet met normaal huishoudelijk afval worden weggegooid.

Mocht u op een dag constateren dat het Black & Deckerproduct aan vervanging toe is of dat u het apparaat niet meer nodig hebt, gooi het product dan niet bij het restafval. Het product valt onder de categorie voor elektrische apparaten.



Gescheiden inzameling van gebruikte producten en verpakkingsmaterialen maakt het mogelijk materialen te recycleren en opnieuw te gebruiken. Hergebruik van gerecycleerde materialen zorgt voor minder milieuvervuiling en dringt de vraag naar grondstoffen terug.

Plaatselijke verordeningen kunnen voorzien in gescheiden inzameling van huishoudelijke elektrische producten via gemeentelijke stortplaatsen of via de leverancier bij wie u een nieuw product aanschaft.

Black & Decker biedt de mogelijkheid tot het recyclen van afgedankte Black & Decker-producten. Om gebruik te maken van deze service, dient u het product naar een van onze servicecentra te sturen, die de inzameling voor ons verzorgen.

U kunt het adres van het dichtstbijzijnde Black & Decker-servicecentrum opvragen via de adressen op de achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een lijst van onze servicecentra en meer informatie m.b.t. onze klantenservice vinden op het volgende internetadres: www.2helpU.com

#### Accu



Als u het product zelf wilt afvoeren, moet u de accu op de hierna beschreven wijze verwijderen en conform de geldende voorschriften afvoeren.

- Laat het apparaat werken tot de motor stopt om de accu te ontladen.
- Druk op de ontgrendelingsknop (2) en verwijder het stofcompartiment (5).
- Verwijder de zeven schroeven waarmee de behuizing van het apparaat vastzit.
- Til de klep van de behuizing uit het apparaat.
- Ontkoppel alle stroomverbindingen van de accu.
- Verwijder de accu.
- Plaats de accu in een geschikte verpakking om ervoor te zorgen dat er geen kortsluiting tussen de polen kan ontstaan.
- Breng de accu naar het servicecentrum of een inzamellocatie in uw woonplaats.

Plaats een verwijderde accu niet meer terug in het apparaat.

#### Technische gegevens

		<b>DV7210ECN</b> (H1)	<b>DV9610ECN</b> (H1)	<b>DV1210ECN</b> (H1)
Spanning	V <sub>dc</sub>	7.2	9.6	12
Accu	Туре	NiMH	NiMH	NiMH
Gewicht	kg	1.13	1.26	1.4
Lader		BA110020D VA110020D	BA140020D VA140020D	CHA002014G CHA002014B
Ingangsspanning	V <sub>ac</sub>	230	230	120 - 240
Uitgangsspanning	٧	11V <sub>ac</sub>	14V <sub>ac</sub>	7.2 - 24V <sub>dc</sub>
Laadstroom	mA	200	200	85
Oplaadtijd bij benadering	uur	16	16	28
Gewicht	kg	0.17	0.22	0.07
Lader				ETPCA- P180009V3 ETPCA- P180009B3
Ingangsspanning	V <sub>ac</sub>			200 - 240
Uitgangsspanning	٧			5 - 27V <sub>dc</sub>
Laadstroom	mA			85
Oplaadtijd bij benadering	h			28
Gewicht	kg			0.07



#### Garantie

Black & Decker heeft vertrouwen in haar producten en biedt een uitstekende garantie. Deze garantiebepalingen vormen een aanvulling op uw wettelijke rechten en beperken deze niet. De garantie geldt in de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie.

Mocht uw Black & Decker product binnen 24 maanden na de datum van aankoop defect raken ten gevolge van materiaal- of constructiefouten, dan garanderen wij de kosteloze vervanging van defecte onderdelen, de reparatie van het product of de vervanging van het product, tenzij:

- Het product is gebruikt voor handelsdoeleinden, professionele toepassingen of verhuurdoeleinden.
- · Het product onoordeelkundig is gebruikt.
- Het product is beschadigd door invloeden van buitenaf of door een ongeval.
- Reparaties zijn uitgevoerd door anderen dan onze servicecentra of Black & Decker-personeel.

Om een beroep te doen op de garantie, dient u een aankoopbewijs te overhandigen aan de verkoper of een van onze servicecentra. U kunt het adres van het dichtstbijzijnde Black & Decker-servicecentrum opvragen via de adressen op de achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een lijst van Black & Decker-servicecentra en meer informatie m.b.t. onze klantenservice vinden op internet op: www.2helpU.com

Meld u aan op onze website www.blackanddecker.nl om te worden geïnformeerd over nieuwe producten en speciale aanbiedingen. Verdere informatie over het merk Black & Decker en onze producten vindt u op www.blackanddecker.nl.

#### Uso específico

La aspiradora de mano Dustbuster® de Black & Decker se ha diseñado para proporcionar una limpieza suave mediante aspiración en seco. Este aparato está pensado únicamente para uso doméstico.

## Instrucciones de seguridad



¡Atención! Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad. En caso de no atenerse a las siguientes advertencias e instrucciones de seguridad, podría producirse una descarga eléctrica, incendio o lesión grave.



¡Atención! Si utiliza aparatos alimentados por bateria, es necesario tomar siempre algunas precauciones de seguridad básicas, incluidas las facilitadas a continuación, para reducir el riesgo de incendio, fugas del electrólito, lesiones y daños materiales.

- Lea todo el manual detenidamente antes de utilizar el aparato.
- En este manual se describe el uso para el que se ha diseñado el aparato. La utilización de accesorios o la realización de operaciones distintas de las recomendadas en este manual de instrucciones puede presentar un riesgo de lesiones.
- Conserve este manual para futuras consultas.

Utilización del aparato

- No utilice el aparato para recoger ningún líquido ni material inflamable.
- No utilice el aparato cerca del agua.
- No sumerja el aparato en agua.
- No tire del cable para desconectar el cargador de la toma de corriente. Mantenga el cable del cargador alejado de fuentes de calor, aceites y bordes afilados
- Ninguna persona (incluidos los niños a partir de ocho años de edad) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o que carezca de experiencia y conocimientos, debe utilizar este aparato, salvo que haya recibido supervisión o formación con respecto al uso del aparato de una forma segura y que comprenda los peligros que entraña. Los niños no deben jugar con el aparato. Ningún niño deberá realizar las tareas de limpieza y mantenimiento, salvo que lo hagan bajo supervisión.

### Inspecciones y reparaciones

- Antes de utilizarlo, compruebe que el aparato no contenga piezas dañadas ni defectuosas. Compruebe que no hay piezas rotas, que los interruptores no están dañados y que no existen otros defectos que puedan afectar al funcionamiento del aparato.
- No utilice el aparato si presenta alguna pieza dañada o defectuosa.
- Solicite al servicio técnico autorizado la reparación o sustitución de las piezas dañadas o defectuosas.

- Compruebe con regularidad que el cable del cargador no ha sufrido daños.
   Sustituya el cargador si el cable está dañado o es defectuoso.
- Nunca intente extraer ni sustituir piezas no especificadas en este manual.

#### Instrucciones de seguridad adicionales

#### Después de la utilización

- Antes de limpiar el cargador o su base, desconéctelo.
- Cuando no lo utilice, el aparato se debe guardar en un lugar seco.
- Los niños no deben tener acceso a los aparatos guardados

#### Riesgos residuales.

El uso de esta herramienta puede producir riesgos residuales adicionales no incluidos en las advertencias de seguridad adjuntas. Estos riesgos se pueden generar por un uso incorrecto, demasiado prolongado, etc.

El cumplimiento de las normas de seguridad correspondientes y el uso de dispositivos de seguridad no evitan ciertos riesgos residuales. Estos riesgos incluyen:

- Lesiones producidas por el contacto con piezas móviles o giratorias.
- Lesiones producidas al cambiar cualquier pieza, cuchilla o accesorio.
- Lesiones producidas al usar una herramienta por un tiempo demasiado prolongado. Si utiliza una herramienta durante períodos de tiempo demasiado prolongados, asegúrese de realizar pausas con frecuencia.
- Discapacidad auditiva.
- Riesgos para la salud producidos al respirar el polvo que se genera al usar la herramienta (por ejemplo: en los trabajos con madera, especialmente de roble, haya y tableros de densidad mediana).

#### Baterías y cargadores

#### **Baterías**

- No intente abrirlas bajo ningún concepto.
- No exponga la batería al agua.
- No exponga la batería al calor.
- No guarde la batería en lugares en los que la temperatura pueda superar los 40 °C.
- Realice la carga únicamente a una temperatura ambiente de entre 10 °C y 40 °C.

- Utilice únicamente el cargador suministrado con el aparato o la herramienta para realizar la carga. La utilización de un cargador incorrecto podría provocar una descarga eléctrica o el recalentamiento de la batería.
- Para desechar las pilas o las baterías, siga las instrucciones facilitadas en la sección "Protección del medio ambiente"
- No cargue baterías dañadas.
- Es posible que se produzcan fugas en las baterías en condiciones extremas. Cuando observe que se producen fugas en las baterías, limpie cuidadosamente el líquido con un paño. Evite el contacto con la piel.
- En caso de que se produzca contacto con la piel o los ojos, siga las instrucciones facilitadas a continuación.

¡Atención! El líquido de las baterías puede provocar lesiones o daños materiales. En caso de que se produzca contacto con la piel, lave la zona con agua inmediatamente. Si se produce enrojecimiento, dolor o irritación, solicite atención médica. En caso de contacto con los ojos, lave la zona inmediatamente con agua limpia y solicite atención médica.

#### Cargadores

El cargador se ha diseñado para un voltaje específico. Cada vez que utilice el aparato, debe comprobar que el voltaje de la red eléctrica coincide con el valor indicado en la placa de datos.

¡Atención! No intente sustituir el cargador por un enchufe convencional para la red eléctrica.


- Para cargar la batería del aparato o herramienta, utilice únicamente el cargador Black & Decker suministrado.
   Si intenta cargar otras baterías, estas podrían explotar y provocar lesiones y daños materiales.
- No intente cargar nunca baterías no recargables.
- Si se dañara el cable de alimentación, lo deberá sustituir el fabricante o un centro de asistencia técnica autorizado de Black & Decker para evitar cualquier situación de riesgo.
- No exponga el cargador al agua.
- No abra el cargador.
- No aplique ningún dispositivo para medir la resistencia del cargador.
- El aparato, la herramienta o la batería deben colocarse en una zona correctamente ventilada durante la carga.

#### Seguridad eléctrica

El cargador se ha diseñado para un voltaje específico. Cada vez que utilice el aparato, debe comprobar que el voltaje de la red eléctrica coincide con el valor indicado en la placa de datos. No intente sustituir el cargador por un enchufe convencional para la red eléctrica.

#### Símbolos del cargador

i□	Lea todo el manual detenidamente antes de utilizar el aparato.
	Esta herramienta lleva un doble aislamiento: por lo





Transformador aislante de seguridad a prueba de cortocircuitos. La alimentación de la toma de corriente está aislada eléctricamente de la salida del transformador



El cargador se apaga automáticamente si detecta que la temperatura ambiente es excesivamente alta. En este caso, el cargador no se podrá utilizar. Deberá desconectar la base del cargador de la toma de corriente y llevar el cargador a un centro de servicio autorizado para que lo reparen.



La base del cargador está pensada únicamente para utilizarla en espacios interiores.

#### Características

Esta herramienta incluye una o más de las siguientes características.

- 1. Interruptor de encendido/apagado
- 2. Botón de liberación del recipiente
- 3. Indicador de carga
- 4. Toma de carga
- 5. Recipiente para el polvo
- 6. Colector de polvo

#### Montaje

#### Accesorios (figs. A, B y C)

Estos modelos pueden suministrarse con algunos de los accesorios siguientes:

- Un cepillo (7) para muebles y escaleras.
- ◆ Un cepillo integrado (8) para muebles y escaleras.
- Un accesorio para hendiduras integrado (9), para acceder a los rincones difíciles.

#### Colocación del cepillo (fig. A). (Sólo DV7210ECN)

Introduzca el accesorio en la parte frontal del aparato.
 Compruebe que ha introducido completamente el accesorio.

### El cepillo integrado (fig. B). (Sólo DV9610ECN y DV1210ECN)

 Bloquee el cepillo (8) apretando hacia abajo en el extremo del colector de polvo.

### Accesorio para hendiduras integrado (fig. C). (Sólo DV9610ECN y DV1210ECN)

- Para extender el accesorio para hendiduras (9) tire de él (9) hasta que encaje.
- Para retraer el accesorio para hendiduras (9) pulse la zona (10) y, empujando el accesorio (9), vuelva a introducirlo en el colector de polvo (6).

#### Uso

 Antes de utilizar al aparato por primera vez, se debe cargar la batería durante 24 horas como mínimo.

#### Carga de la batería (Fig. D)

- Compruebe que el aparato está apagado. Si el interruptor de encendido/apagado está en la posición de encendido, la batería no se cargará.
- Enchufe el conector de la toma del cargador (11) en la toma de carga (4) del aparato (fig. D).
- Enchufe el cargador. Conéctelo a la red eléctrica. Se encenderá el indicador de carga (3).
- El aparato se debe cargar durante un mínimo de 16 horas

Durante la carga, es posible que el cargador se caliente. Esto es normal y no indica ningún fallo en el funcionamiento. Se puede dejar el aparato conectado al cargador indefinidamente. El indicador de carga (3) permanecerá encendido mientras el aparato esté conectado al cargador enchufado. ¡Atención! No cargue la batería a una temperatura ambiente inferior a 10 °C o superior a 40 °C.

#### Encendido y apagado (fig. E)

- Para encender el aparato, deslice el interruptor de encendido/apagado (1) hacia delante hasta la posición 1.
- Para apagar el aparato, vuelva a colocar el interruptor de encendido/apagado (1) en la posición 0.

### Giro del colector de polvo (fig. F) (sólo DV9610ECN y DV1210ECN)

La boquilla puede girarse para acceder mejor a rincones estrechos.

- Presione el gancho de liberación de la rotación (12).
- Gire la boquilla a la izquierda o la derecha hasta que quede encajada.

#### Optimización de la fuerza de succión

Para que el aparato conserve toda su fuerza de succión, es necesario limpiar los filtros periódicamente durante su uso.

#### Vaciado y limpieza del producto.

#### Vaciado del recipiente de polvo (fig. G).

- Presione las pestañas de liberación (13) y extraiga el colector de polvo (6) tirando de él en línea recta.
- ◆ Vacíe el contenido del recipiente.
- Para sustituir el colector de polvo, vuelva a colocarlo en el soporte asegurándose de que quede bien encajado en su sitio.

### Extracción del recipiente y los filtros para el polvo (figs. H, I, J y K).

¡Atención! Los filtros son reutilizables y se deben limpiar con regularidad.

- Presione la pestaña de liberación (2) y extraiga el recipiente para el polvo (5) tirando de él en línea recta.
- Para vaciar el contenido del recipiente para el polvo, extraiga el filtro (14) sobre un cubo o fregadero.
- Para sustituir el recipiente para el polvo, vuelva a colocarlo en el soporte asegurándose de que quede bien encajado en su sitio.

¡Atención! No utilice nunca el aparato sin filtros. Sólo conseguirá un óptimo rendimiento del aparato si los filtros están limpios.

#### Filtro previo (fig. J) (DV7210ECN)

El filtro y el filtro previo pueden separarse para facilitar su limpieza.

 Gire el filtro previo (15) en el sentido de las agujas del reloj y levántelo para separarlo del filtro (14).

### Limpieza rápida del filtro (fig. L) (DV9610ECN y DV1210ECN

- Levante la empuñadura de limpieza del filtro (18).
- Para realizar una limpieza rápida del filtro (16), sujete la carcasa de filtro de limpieza rápida (17) y gire la empuñadura de limpieza (17).
- Para realizar una limpieza más a fondo, extraiga el filtro (17) de la carcasa de filtro de limpieza rápida (16).

#### Limpieza de los recipientes y filtros para el polvo

- Los recipientes y filtros para el polvo pueden limpiarse con aqua caliente y jabonosa.
- Antes de volver a colocar los filtros y el recipiente para el polvo, asegúrese de que estén secos.

#### Sustitución de los filtros

Es necesario cambiar los filtros cada 6 ó 9 meses y cuando se gasten o se dañen.

Encontrará filtros de repuesto en el distribuidor Black & Decker más cercano:

Para los modelos: DV7210N utilice el componente de filtro número VF110-XJ

Para los modelos: DV9610ECN y DV1210ECN utilice el componente de filtro número VF110FC-XJ

#### Mantenimiento

Este aparato o herramienta con o sin cable de Black & Decker se ha diseñado para que funcione durante un largo período de tiempo con un mantenimiento mínimo. El funcionamiento satisfactorio continuado depende de un cuidado apropiado y una limpieza periódica de la herramienta.

¡Atención! Antes de realizar el mantenimiento de herramientas eléctricas con o sin cables:

- Apague y desenchufe el aparato o herramienta.
- O bien, apague y extraiga las pilas o la batería del aparato o herramienta, en caso de que disponga de una batería separada.
- O bien, deje que la batería se agote por completo si es integral y, a continuación, apague el aparato.
- Desenchufe el cargador antes de limpiarlo. El cargador no requiere ningún mantenimiento especial excepto la limpieza periódica.
- Limpie periódicamente las ranuras de ventilación de la herramienta, aparato o cargador con un cepillo suave o un paño seco.
- Limpie periódicamente la carcasa del motor con un paño húmedo. No utilice limpiadores de base abrasiva o disolventes.

#### Protección del medio ambiente



Recogida selectiva. No se debe desechar este producto con el resto de residuos domésticos.

Si llegase el momento en que fuese necesario sustituir su producto Black & Decker o si este dejase de tener utilidad para usted, no lo deseche junto con los residuos domésticos. Sepárelo para su recogida selectiva.



La recogida selectiva de productos y embalajes usados permite el reciclaje de materiales y su reutilización. La reutilización de materiales reciclados contribuye a evitar la contaminación medioambiental y reduce la demanda de materias primas.

Las normativas municipales deben ofrecer la recogida selectiva de productos eléctricos del hogar, en puntos municipales previstos para tal fin o a través del distribuidor cuando adquiera un nuevo producto. Black & Decker proporciona facilidades para la recogida y reciclado de los productos Black & Decker que han llegado al final de su vida útil. Para poder utilizar este servicio, le rogamos que entregue el producto a cualquier agente de servicio técnico autorizado para que se haga cargo de él en puestro nombre

Puede consultar la dirección de su agente de servicio técnico más cercano si se pone en contacto con la oficina local de Black & Decker en la dirección que se indica en este manual. Como alternativa, puede consultar la lista de servicios técnicos autorizados de Black & Decker y obtener la información completa de nuestros servicios de posventa y contactos en la siguiente dirección de Internet: www.2helpU.com

### Batería



Para desechar este producto personalmente, debe extraer la batería como se describe a continuación y desecharla según la legislación aplicable.

- Se recomienda descargar la batería utilizando el aparato hasta que se detenga el motor.
- Pulse el botón de liberación (2) y extraiga el recipiente para el polvo (5).
- Extraiga los siete tornillos que mantienen unido el cuerpo del aparato.
- Aparte la tapa de la carcasa del montaje.
- Separe todas las conexiones de plomo de la batería.
- Extraiga la batería.
- Ponga la batería en un embalaje adecuado para evitar el riesgo de que se produzca un cortocircuito con los terminales.
- Llévela a su agente de reparaciones o a un centro de reciclaje local.

Una vez extraída, la batería no se puede volver a colocar.

### Ficha técnica

	Ι	I		
		DV7210ECN (H1)	DV9610ECN (H1)	DV1210ECN (H1)
Voltaje	V <sub>dc</sub>	7.2	9.6	12
Batería	Tipo	NiMH	NiMH	NiMH
Peso	kg	1.13	1.26	1.4
Cargador		BA110020D VA110020D	BA140020D VA140020D	CHA002014G CHA002014B
Voltaje de entrada	V <sub>CA</sub>	230	230	120 - 240
Voltaje de salida	V	11V <sub>CA</sub>	14V <sub>CA</sub>	7.2 - 24V <sub>dc</sub>
Corriente	mA	200	200	85
Tiempo de carga aproximado	h	16	16	28
Peso	kg	0.17	0.22	0.07
Cargador				ETPCA- P180009V3 ETPCA- P180009B3
Voltaje de entrada	V <sub>ac</sub>			200 - 240
Voltaje de salida	V			5 - 27V <sub>dc</sub>
Corriente	mA			85
Tiempo de carga aproximado	h			28
Peso	kg			0.07

### Garantía

Black & Decker confía plenamente en la calidad de sus productos y ofrece una garantía extraordinaria. Esta declaración de garantía es un añadido, y en ningún caso un perjuicio para sus derechos legales. La garantía es válida dentro de los territorios de los Estados miembros de la Unión Europea y de los de la Zona Europea de Libre Comercio.

Si un producto Black & Decker resultara defectuoso debido a materiales o mano de obra defectuosos o a la falta de conformidad, Black & Decker garantiza, dentro de los 24 meses de la fecha de compra, la sustitución de las piezas defectuosas, la reparación de los productos sujetos a un desgaste y rotura razonables o la sustitución de tales productos para garantizar al cliente el mínimo de inconvenientes, a menos que:

- El producto se ha utilizado con propósitos comerciales, profesionales o de alquiler.
- El producto se ha sometido a un uso inadecuado o negligente.
- El producto ha sufrido daños causados por objetos o sustancias extrañas o accidentes.
- Se hayan realizado reparaciones por parte de personas que no sean del servicio técnico autorizado o personal de servicios de Black & Decker

Para reclamar en garantía, será necesario que presente la prueba de compra al vendedor o al agente de servicio técnico autorizado. Puede consultar la dirección de su agente de servicio técnico más cercano si se pone en contacto con la oficina local de Black & Decker en la dirección que se indica en este manual. Como opción alternativa, puede consultar la lista de los agentes de servicio técnico autorizados de Black & Decker y obtener la información completa de nuestros servicios de posventa y los contactos disponibles en la siguiente dirección de Internet: www.2helpU.com

Visite el sitio web www.blackanddecker.es para registrar su nuevo producto Black & Decker y estar al día sobre productos y ofertas especiales. Encontrará información adicional sobre la marca Black & Decker y nuestra gama de productos en www.blackanddecker.es.

### Utilização prevista

O aspirador portátil Black & Decker Dustbuster® foi concebido para limpezas leves. Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica.

# Instruções de segurança



Atenção! Leia com atenção todos os avisos de segurança e instruções. O não cumprimento dos seguintes avisos e instruções pode resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.



Atenção! Quando utilizar aparelhos alimentados a pilhas, deve cumprir determinadas medidas de segurança, incluindo as que se seguem, de modo a reduzir os riscos de incêndio, fugas nas pilhas, ferimentos pessoais e danos do material.

- Leia cuidadosamente o manual completo antes de utilizar este aparelho.
- A utilização prevista para este aparelho está descrita no manual. A utilização de qualquer acessório ou a realização de qualquer operação com este aparelho que não se inclua no presente manual de instruções poderá representar um risco de ferimentos pessoais.
- Conserve este manual para referência futura.

# Utilização do aparelho

 Não utilize este aparelho para aspirar líquidos ou quaisquer materiais combustíveis.

- Não utilize este aparelho perto de água.
- Não mergulhe o aparelho em água.
- Nunca puxe pelo cabo do carregador para desligar o carregador da tomada. Mantenha o cabo do carregador afastado do calor, combustíveis e extremidades afiadas.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade de 8 anos e superior e por pessoas que apresentem capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não possuam os conhecimentos e a experiência necessários se tiverem sido vigiadas e instruídas acerca da utilização do aparelho de uma forma segura e entendam os perigos envolvidos. As crianças não deverão mexer no aparelho. A limpeza e manutenção não deverão ser efectuadas por crianças sem supervisão.

# Inspecção e reparações

- Antes da utilização, verifique o aparelho quanto a peças danificadas ou avariadas. Verifique se há peças partidas, danos nos interruptores ou outro tipo de condições que possam afectar o seu funcionamento.
- Não utilize o aparelho se alguma das peças se encontrar danificada ou avariada.
- Mande reparar ou substituir quaisquer peças danificadas ou avariadas por um agente de reparação autorizado.

- Verifique regularmente se existem danos no cabo do carregador. Substitua o carregador se o cabo estiver danificado ou com defeitos.
- Nunca tente retirar ou substituir quaisquer peças que não as especificadas neste manual.

### Instruções de segurança adicionais

### Após a utilização

- Desligue o carregador ou a base de carga antes de os limpar.
- Quando não estiver em utilização, o aparelho deve ser guardado num local seco.
- As crianças não devem ter acesso a aparelhos armazenados.

### Riscos residuais.

Podem surgir riscos residuais adicionais durante a utilização da ferramenta que poderão não constar nos avisos de segurança incluídos. Estes riscos podem resultar de má utilização, uso prolongado, etc.

Mesmo com a aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e com a implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos residuais não podem ser evitados. Incluem:

- ferimentos causados pelo contacto com peças em rotação/movimento.
- ferimentos causados durante a troca de peças, lâminas ou acessórios.
- ferimentos causados pela utilização prolongada de uma ferramenta. Quando utilizar uma ferramenta por períodos prolongados, faça intervalos regulares.
- ◆ Diminuição da audição.
- Problemas de saúde causados pela inalação de poeiras resultantes da utilização da ferramenta (exemplo: trabalhos em madeira, especialmente carvalho, faia e MDF).

### Baterias e carregadores

### **Baterias**

- Nunca tente abrir a bateria por motivo algum.
- Não exponha a bateria à água.
- Não exponha a bateria ao calor.
- Não armazene em locais onde a temperatura possa exceder os 40°C.
- Carregue apenas a temperaturas ambiente entre 10°C e 40°C.

- Carregue apenas com o carregador fornecido com o aparelho/ferramenta. A utilização do carregador errado pode resultar em choque eléctrico ou sobreaquecimento da bateria.
- Quando eliminar as baterias, siga as instruções da secção "Protecção do ambiente".
- Não danifique a bateria por perfuração ou impacto, pois poderá originar risco de ferimentos e incêndio.
- Não carregue baterias danificadas.
- Em condições extremas, pode ocorrer uma fuga nas baterias. Se detectar a fuga de líquido das baterias, limpe o líquido cuidadosamente com um pano. Evite o contacto com a pele.
- Em caso de contacto com a pele ou com os olhos, siga as instruções seguintes.

Atenção! O fluido da bateria pode causar ferimentos pessoais ou danos materiais. Em caso de contacto com a pele, enxagúe imediatamente com água. Em caso de vermelhidão, dor ou irritação, contacte um médico. Em caso de contacto com os olhos, enxagúe imediatamente com água limpa e contacte um médico.

### Carregadores

O seu carregador foi concebido para uma tensão específica. Verifique sempre se a tensão de alimentação corresponde à tensão indicada na placa de especificações.

Atenção! Nunca tente substituir a unidade do carregador por uma tomada normal de alimentação.


- Utilize o seu carregador Black & Decker apenas para carregar a bateria do aparelho/ferramenta com que foi fornecido. Outras baterias podem rebentar, provocando ferimentos e danos.
- Nunca tente carregar baterias não recarregáveis.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, terá de ser substituído pelo fabricante ou por um centro de assistência autorizado Black & Decker para evitar acidentes.
- Não exponha o carregador à água.
- Não abra o carregador.
- Não manipule o interior do carregador.
- O aparelho/ferramenta/bateria deve ser colocado numa área com boa ventilação durante o carregamento.

### Segurança eléctrica

O seu carregador foi concebido para uma tensão específica. Verifique sempre se a tensão de alimentação corresponde à tensão indicada na placa de especificações. Nunca tente substituir a unidade do carregador por uma tomada normal de alimentação.

### Símbolos no carregador

Leia cuidadosamente o manual completo antes de utilizar este aparelho.





Transformador com isolamento de segurança contra curto-circuito. A alimentação está electricamente separada da saída do transformador.



O carregador desliga-se automaticamente se a temperatura se tomar demasiado elevada. Consequentemente o carregador fica inoperável. A base de carregamento deve ser desligada da alimentação e encaminhada para reparação num centro de serviço autorizado.



A base de carga destina-se exclusivamente a uma utilização no interior.

### Características

Esta ferramenta inclui algumas ou todas as seguintes características.

- 1. Interruptor para ligar/desligar
- 2. Botão de desbloqueio do depósito
- 3. Indicador de carga
- 4. Tomada de carregamento
- Depósito de poeiras
- 6. Recipiente de poeira

### Montagem

### Acessórios (fig. A, B e C)

Estes modelos podem ser fornecidos com alguns dos seguintes acessórios:

- ◆ Uma escova (7) para móveis e escadas.
- Uma escova integrada (8) para móveis e escadas.
- Um acessório de ponta chata integrado (9) para espaços exíguos.

# Montagem da ferramenta de escova (Fig. A). (Só DV7210ECN)

 Introduza o acessório na parte frontal do aparelho.
 Certifique-se de que o acessório está completamente introduzido.

# A ferramenta de escova integrada (Fig. B). (Só DV9610ECN e DV1210ECN)

 Recolher a ferramenta de escova (8) na extremidade do recipiente de poeira.

# O acessório de ponta chata integrado (Fig. C). (Só DV9610ECN e DV1210ECN)

- Aumente o acessório de ponta chata (9) puxando-o (9) até este fixar na posição.
- Retraia o acessório de ponta chata (9) premindo a área assinalada (10) e fazendo-o deslizar (9) para o interior do recipiente de poeira (6).

### Utilização

 Antes da primeira utilização, a bateria deve ser carregada durante, pelo menos, 24 horas.

### Carregar a bateria (Fig. D)

- Certifique-se de que o aparelho está desligado. A bateria não carrega com o interruptor para ligar/desligar na posição ON.
- Introduza a ficha do carregador (11) na tomada de carga (4) do aparelho (fig. D).
- Ligue o carregador. Ligue à corrente. O indicador de carga (3) acender-se-á.
- Deixe o aparelho a carregar pelo menos 16 horas.

Ao carregar, o carregador pode aquecer. Isto é normal e não indicia qualquer problema. O aparelho pode ser deixado sempre ligado ao carregador. O indicador de carga (3) ficará aceso enquanto o aparelho estiver no carregador ligado à tomada.

Atenção! Não carregue a bateria a temperaturas ambientes abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C.

### Ligar e desligar (fig. E)

- Para ligar o aparelho, faça deslizar para a frente o interruptor para ligar/desligar (1) para a posição 1.
- Para desligar o aparelho, faça deslizar para trás o interruptor para ligar/desligar (1) para a posição 0.

# Rodar o recipiente de poeira (fig. F) (só DV9610ECN e DV1210ECN)

O bocal pode ser rodado para um melhor acesso em espaços confinados.

- Prima a lingueta de desbloqueio de rotação (12).
- Rode o bocal para a esquerda ou para a direita até ouvir um som de encaixe.

### Optimizar a potência de sucção

Para garantir uma potência de sucção optimizada, os filtros devem ser limpos regularmente durante a utilização.

### Esvaziar e limpar o aparelho.

### Esvaziar o depósito de poeiras (fig. G).

- Pressione os botões de desbloqueio (13) e retire o recipiente de poeira (6).
- Esvaziar o conteúdo do recipiente.
- Para voltar a montar o recipiente de poeira, coloque-o novamente no manípulo até este ficar fixo na posição correcta

# Remover o depósito de poeiras e os filtros (fig. H, I, J e K).

**Atenção!** Os filtros são reutilizáveis e devem ser limpos regularmente.

- Pressione o botão de desbloqueio (2) e retire o depósito de poeira (5).
- Segurando o depósito de poeiras sobre um caixote do lixo ou lavatório, retire o filtro (14) para limpar o conteúdo do depósito.
- Para voltar a montar o depósito de poeiras, coloque-o novamente no manípulo até este ficar fixo na posição correcta

Atenção! Nunca utilize o aparelho sem filtros. Só será obtida uma excelente recolha das poeiras com os filtros limpos.

### Pré-filtro (fig. J) (DV7210ECN)

O filtro e o pré-filtro podem ser separados para permitir uma limpeza mais eficaz.

 Rode o pré-filtro (15) no sentido dos ponteiros do relógio e retire-o do filtro (14).

# Filtro de limpeza rápida (fig. L) (DV9610ECN e DV1210ECN

- Levante a pega de limpeza do filtro (18).
- Segurando o compartimento do filtro de limpeza rápida (16) rode a pega de limpeza do filtro (17) para efectuar uma limpeza rápida do filtro (17).
- Retire o filtro (17) do compartimento do filtro de limpeza rápida (16) para uma limpeza mais profunda.

### Limpar os compartimentos de poeiras e os filtros

- Os compartimentos de poeiras e os filtros podem ser lavados em água tépida com sabão.
- Antes de reinstalar, certifique-se de que os filtros e o depósito de poeiras estão secos.

### Substituição dos filtros

Os filtros deverão ser substituídos a cada 6 a 9 meses e sempre que estiverem gastos ou danificados.

Os filtros para substituição estão disponíveis junto do seu revendedor Black & Decker:

Para os modelos: DV7210N utilize filtros com o número de peça VF110-XJ

Para os modelos: DV9610ECN e DV1210ECN utilize filtros com o número de peça VF110FC-XJ

### Manutenção

O seu aparelho/ferramenta Black & Decker com/sem fios foi concebido para funcionar durante um longo período de tempo com um mínimo de manutenção. Um funcionamento contínuo e satisfatório depende de uma manutenção adequada e da limpeza regular da ferramenta.

**Atenção!** Antes de proceder a qualquer acção de manutenção em ferramentas eléctricas com/sem fios:

- Desligue o aparelho/ferramenta e retire a respectiva ficha da tomada.
- Ou desligue e remova a bateria do aparelho/ferramenta caso o aparelho/ferramenta tenha uma bateria individual.
- Ou deixe a bateria descarregar completamente se estiver incorporada e, em seguida, desligue-a.
- Desligue o carregador antes de o limpar. O seu carregador não necessita de manutenção para além da limpeza regular.
- Limpe regularmente as aberturas de ventilação do aparelho/ferramenta/carregador com uma escova suave ou um pano seco.
- Limpe regularmente o compartimento do motor com um pano húmido. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou à base de solventes.

### Protecção do ambiente



Recolha separada. Este produto não pode ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos normais.

Se, em algum momento, for necessário substituir este produto Black & Decker ou se este deixar de ter utilidade, não elimine o produto num caixote do lixo. Este produto pode ser separado para reciclagem.



A recolha separada de produtos e embalagens usados permite que os materiais sejam reciclados e reutilizados. A reutilização de materiais reciclados ajuda a evitar a poluição ambiental e reduz a procura de matérias-primas.

A legislação local poderá prever a recolha separada de produtos domésticos eléctricos, seja em lixeiras municipais ou através do revendedor quando adquire um produto novo.

A Black & Decker dispõe de instalações para recolha e reciclagem de produtos Black & Decker quando estes atingem o fim da vida útil. Para usufruir deste serviço, devolva o produto em qualquer agente de reparação autorizado, que os recolherá em seu nome.

Pode verificar a localização do agente de reparação autorizado mais perto de si, contactando os escritórios locais da Black & Decker através do endereço indicado neste manual. Se preferir, está disponível na Internet uma lista de agentes de reparação autorizados Black & Decker, com os contactos e detalhes completos do serviço pós-venda, no endereço: www.2helpU.com

### Bateria



Se pretender eliminar o produto, deverá remover a bateria tal como descrito abaixo, eliminando-a de acordo com os regulamentos locais.

- É preferível descarregar a bateria colocando o aparelho em funcionamento até o motor parar.
- Pressione o botão de desbloqueio (2) e remova o depósito de poeiras (5).
- Retire os sete parafusos que fixam a estrutura do aparelho.
- Retire a tampa protectora do aparelho.
- · Retire todas as ligações do sistema da bateria.
- Retire a bateria.
- Coloque a bateria numa embalagem adequada, certificando-se de que os terminais não entram em curtocircuito.
- Leve a bateria ao seu agente de manutenção ou a uma estação de reciclagem local.

Depois de removida, a bateria não pode ser reinserida.

### Dados técnicos

		<b>DV7210ECN</b> (H1)	<b>DV9610ECN</b> (H1)	<b>DV1210ECN</b> (H1)
Tensão	V <sub>dc</sub>	7.2	9.6	12
Bateria	Tipo	NiMH	NiMH	NiMH
Peso	kg	1.13	1.26	1.4
Carregador		BA110020D VA110020D	BA140020D VA140020D	CHA002014G CHA002014B
Tensão de entrada	V <sub>ac</sub>	230	230	120 - 240
Tensão de saída	V	11V <sub>ac</sub>	14V <sub>ac</sub>	7.2 - 24V <sub>dc</sub>
Corrente	mA	200	200	85
Tempo de carga aproximado	h	16	16	28
Peso	kg	0.17	0.22	0.07
Carregador				ETPCA- P180009V3 ETPCA- P180009B3
Tensão de entrada	V <sub>ac</sub>			200 - 240
Tensão de saída	V			5 - 27V <sub>dc</sub>
Corrente	mA			85
Tempo de carga aproximado	h			28
Peso	kg			0.07

### Garantia

A Black & Decker confia na qualidade dos seus produtos e oferece uma garantia excelente. Esta declaração de garantia é um complemento dos seus direitos estabelecidos por lei, não os prejudicando de forma alguma. A garantia é válida nos territórios dos Estados Membros da União Europeia e da Associação Europeia de Comércio Livre.

Se um produto Black & Decker avariar devido a defeitos de material, fabrico ou não conformidade, num período de 24 meses após a data da compra, a Black & Decker garante a substituição das peças defeituosas, a reparação de produtos sujeitos a um desgaste aceitável ou a substituição dos mesmos para garantir o mínimo de inconvenientes ao cliente, excepto se:

- o produto tiver sido utilizado para fins comerciais, profissionais ou de aluquer;
- o produto tiver sido submetido a utilização indevida ou negligência;
- o produto tiver sido danificado por objectos ou substâncias estranhos, bem como acidentes;
- tiverem sido tentadas reparações por pessoas que não sejam agentes de reparação autorizados ou técnicos de manutenção da Black & Decker.

Para accionar a garantia, terá de apresentar comprovativos de compra ao vendedor ou a um agente de reparação autorizado. Pode verificar a localização do agente de reparação autorizado mais perto de si, contactando os escritórios locais da Black & Decker através do endereço indicado neste manual. Se preferir, está disponível na Internet uma lista de agentes de reparação autorizados Black & Decker, com os contactos e detalhes completos do serviço pós-venda, no endereço: www.2helpU.com

Visite o nosso website www.blackanddecker.pt para registar o novo produto Black & Decker e manter-se actualizado relativamente a novos produtos e ofertas especiais. Pode encontrar mais informações sobre a marca Black & Decker e sobre a nossa gama de produtos em www.blackanddecker.pt

### Användningsområde

Din handdammsugare Dustbuster från Black & Decker ® har konstruerats för torrdammsugning. Apparaten är endast avsedd för hemmabruk

# Säkerhetsföreskrifter



Varning! Läs alla säkerhetsföreskrifter och alla anvisningar. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsföreskrifterna och anvisningarna nedan inte följts kan orsaka elstötar, brand och/eller allvarliga kroppsskador.



Varning! Vid användning av batteridrivna redskap ska grundläggande säkerhetsföreskrifter, inklusive följande föreskrifter, alltid följas. Detta för att minska risken för brand, läckande batterier, personskador och materiella skador.

- Läs hela den här bruksanvisningen noggrant innan du använder apparaten.
- Användningsområdet beskrivs i den här bruksanvisningen. Användning av andra tillbehör eller tillsatser eller andra åtgärder som utförs med redskapet än de som rekommenderas i den här bruksanvisningen kan leda till personskador.
- Spara den här bruksanvisningen för framtida bruk.

# Använda redskapet

 Använd inte redskapet för att suga upp vätskor eller material som kan fatta eld.

- Använd inte redskapet i närheten av vatten.
- Doppa aldrig redskapet i vatten.
- Dra aldrig i sladden till laddaren när du drar ut den från vägguttaget. Håll sladden till laddaren borta från värme, olja och vassa kanter.
- Verktyget kan användas av barn från åtta år och personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet eller kunskap, om de får vägledning på ett säkert sätt och förstår farorna med det. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan övervakning.

Kontroll och reparationer

- Kontrollera att appåraten är hel och att den inte innehåller några skadade delar innan du använder den. Kontrollera att inga delar är trasiga, att strömbrytaren fungerar och att inget annat föreligger som kan påverka redskapets funktion.
- Använd inte redskapet om någon del har skadats eller gått sönder.
- Reparera eller byť ut skadade eller trasiga delar på en auktoriserad verkstad.
- Kontrollera regelbundet att sladden till laddaren inte har skadats. Byt ut laddaren om sladden är skadad eller trasig.
- Försök aldrig ta bort eller byta ut andra delar än de som anges i den här bruksanvisningen.

### SVENSKA

### Ytterligare säkerhetsinstruktioner

### Efter användning

- Dra ur sladden till laddaren innan du rengör den.
- · När det inte används bör redskapet förvaras torrt.
- Placera redskapet på ett ställe där barn inte kan komma åt det.

### Övriga risker.

Ytterligare risker som inte finns med i de bifogade säkerhetsföreskrifterna kan uppstå när verktyget används. Dessa risker kan uppstå vid felaktig användning, långvarig användning, o.s.v.

Även om alla relevanta säkerhetsföreskrifter följs och säkerhetsanordningar används kan vissa ytterligare risker inte undvikas. Dessa innefattar:

- Skador orsakade av att roterande/rörliga delar vidrörs.
- Skador som uppstår vid byte av delar, blad eller tillbehör.
- Skador som orsakas av långvarig användning av ett verktyg. Se till att ta regelbundna raster när du använder ett verktyg under en längre period.
- ◆ Skador på hörseln.
- Hälsorisker orsakade av inandning av damm när verktyget används (exempel: arbete med trä, särskilt ek, bok och MDF).

### Batteri och laddare

### **Batterier**

- Försök aldrig att öppna batterierna.
- Utsätt inte batteriet för vatten.
- · Utsätt inte batteriet för värme.
- Förvara inte apparaten på platser där temperaturen kan bli högre än 40 °C.
- Ladda endast vid lufttemperaturer mellan 10 °C och 40 °C.
- Ladda endast med hjälp av laddaren som medföljer apparaten. Användning av fel laddare kan resultera i en elektrisk stöt eller att batteriet överhettas.
- Följ instruktionerna i avsnittet "Miljö" när du gör dig av med batterier.
- Skydda batteriet från skador/deformeringar i form av slag och stötar eftersom det kan leda till personskador eller eldsvåda.
- · Ladda inte skadade batterier.
- Under extrema förhållanden kan batterierna läcka. Om det finns vätska på batterierna ska du torka bort vätskan försiktigt med en trasa. Undvik hudkontakt.
- ◆ Följ instruktionerna nedan vid kontakt med hud eller ögon. Varning! Batterivätskan kan orsaka person- eller materialskador. Vid hudkontakt, skölj genast med vatten. Vid rodnader, smärta eller irritation ska läkare uppsökas. Vid kontakt med ögon, skölj genast med rent vatten, och uppsök läkare.

### Laddare

Laddaren är avsedd för en viss spänning. Kontrollera alltid att nätspänningen överensstämmer med värdet på typskylten. Varning! Försök aldrig byta ut kontakten till laddaren mot en vanlig kontakt.

- Använd laddaren från Black & Decker endast för att ladda batteriet i den apparat som laddaren levererades med.
   Andra batterier kan spricka och orsaka personskador och andra skador.
- Försök aldrig ladda batterier som inte är uppladdningsbara
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad Black & Decker-verkstad för att undvika fara.
- Utsätt inte laddaren f\u00f6r vatten.
- Öppna inte laddaren.
- Gör ingen åverkan på laddaren.
- Redskapet/verktyget/batteriet ska placeras på en plats med god ventilation vid laddning.

### Elsäkerhet

Laddaren är avsedd för en viss spänning. Kontrollera alltid att nätspänningen överensstämmer med värdet på typskylten. Försök aldrig byta ut kontakten till laddaren mot en vanlig kontakt.

### Symboler på laddaren

Läs hela den här bruksanvisningen noggrant innan du använder apparaten.

Eftersom redskapet är dubbelisolerat behövs ingen jordledare. Kontrollera alltid att nätspänningen överensstämmer med värdet på typskylten.

Kortslutningssäker säkerhetsisoleringstransformator. Elnätet är elektriskt avskilt från transformatorns utαånα.

Laddaren stängs av automatiskt om temperaturen blir för hög. Den går då inte längre att använda.

Laddaren måste kopplas från eluttaget och tas till en auktoriserad verkstad för reparation.

Laddaren är endast avsedd för användning inomhus.

### **Funktioner**

Detta redskap har några eller samtliga av följande funktioner.

- 1. Strömbrytare
- 2. Låsknapp för behållare
- 3. Laddningsindikator

- 4. Laddningsuttag
- 5. Dammbehållare
- 6. Munstvcke

### Montering

### Tillbehör (fig. A, B och C)

De här modellerna kan levereras med några av följande tillbehör:

- Ett borstmunstycke (7) för möbler och trappor.
- Ett integrerat borstmunstycke (8) för möbler och trappor.
- Ett integrerat elementmunstycke (9) för trånga utrymmen.

# Montering av borstmunstycket (fig. A). (Endast DV7210ECN)

 Montera tillbehöret längst fram på apparaten. Se till att tillbehöret är helt inskjutet.

# Det integrerade borstmunstycket (Fig. B). (Endast DV9610ECN och DV1210ECN)

 Fäll ned borstmunstycket (8) längst bak på dammuppsamlaren.

# Det integrerade elementmunstycket (Fig. C). (Endast DV9610ECN och DV1210ECN)

- Förläng elementmunstycket (9) genom att dra ut det (9) tills det låses på plats.
- Tryck tillbaka elementmunstycket (9) genom att trycka på området (10) och skjut in elementmunstycket (9) i dammuppsamlaren (6) igen.

### **Användning**

 Innan apparaten används första gången måste batteriet laddas i minst 24 timmar.

### Ladda batteriet (fig. D)

- Kontrollera att apparaten är avstängd. Batteriet laddas inte om strömbrytaren är i läge på.
- Sätt i kontakten till laddaren (11) i redskapets laddningsuttag (4) (Fig. D).
- Anslut laddaren. Slå på den vid eluttaget. Laddningsindikatorn (3) böriar lysa.
- ◆ Låt apparaten laddas i minst 16 timmar.

Medan apparaten laddas kan laddaren bli varm. Det är normalt och innebär inte att något är fel. Apparaten kan lämnas ansluten till laddaren hur länge som helst. Laddningsindikatorn (3) lyser när apparaten är ansluten till laddaren och laddaren är ansluten till ett eluttag.

**Varning!** Ladda inte batteriet om lufttemperaturen är lägre än 10 °C eller högre än 40 °C.

### Slå på och av (fig. E)

- Slå på apparaten genom att dra strömbrytaren framåt (1) till läge 1.
- Slå av apparaten genom att dra tillbaka strömbrytaren (1) till läge 0.

# Vrida dammuppsamlaren (fig. F) (Endast DV9610ECN och DV1210ECN)

Munstycket kan vridas för att bättre komma åt på trånga ställen

- Tryck på spärren (12) och frigör vridningen.
- Vrid munstycket till v\u00e4nster eller h\u00f6ger tills det klickar p\u00e4 plats.

### Optimera sugkraften

Filtren bör rengöras regelbundet för att optimera sugkraften.

### Tömma och rengöra produkten.

### Tömma dammbehållaren (fig. G).

- Tryck på låsspärren (13) och ta bort dammuppsamlaren (6).
- ◆ Töm ut innehållet i behållaren.
- Sätt tillbaka dammuppsamlaren genom att trycka på den på handtaget tills den "klickar" på plats ordentligt.

# Ta bort dammbehållaren och filtren (fig. H, I, J och K).

Varning! Filtren kan återanvändas och bör rengöras med jämna mellanrum.

- ◆ Tryck på låsspärren (2) och ta bort dammbehållaren (5).
- Medan du håller dammbehållaren över en soptunna eller ett handfat drar du ut filtret (14) och tömmer ut innehållet i behållaren
- Sätt tillbaka dammbehållaren genom att trycka på den på handtaget tills den "klickar" på plats ordentligt.

**Varning!** Använd aldrig apparaten utan filtren. Dammsugningen fungerar bäst med rena filter.

### Förfilter (fig. J) (DV7210ECN)

Filtret och förfiltret kan separeras för bättre rengöring.

Vrid f\u00f6rfiltret (15) medurs och ta av det fr\u00e4n filtret (14).

# Snabbrengöringsfilter (Fig. L) (DV9610ECN och DV1210ECN

- ◆ Lyft på filterrengöringshandtaget (18).
- Medan du håller filterhöljet (16) vrider du på filterrengöringshandtaget (17) för en snabbrengöring av filtret (17)
- Dra ut filtret (17) ur filterhöljet (16) för en grundligare rengöring.

### SVENSKA

### Rengöra dammbehållarna och filtren

- ◆ Dammbehållarna och filtren kan tvättas i varmt tvålvatten.
- Se till att filtren och dammbehållaren är torra innan återmonteringen.

### Byta filtren

Filtren bör bytas ut var sjätte till nionde månad eller om de är utslitna eller trasiga.

Filter finns att köpa hos din Black & Decker-återförsäljare: För modell: DV7210N använder du filterreservdelsnummer VF110-XJ

För modell: DV9610ECN och DV1210ECN använder du filterreservdelsnummer VF110FC-XJ

### Underhåll

Det här Black & Decker-verktyget (med eller utan sladd) är konstruerat för att fungera under lång tid med minsta möjliga underhåll. Med rätt underhåll och regelbunden rengöring behåller verktyget sin prestanda.

Varning! Innan något underhåll utförs på elektriska redskap med eller utan sladd:

- Stäng av redskapet/verktyget och dra ur nätkontakten.
- Du kan också ta ut batteriet ur redskapet om redskapet har ett separat batteri.
- Om batteriet är inbyggt låter du det laddas ur helt innan avstängningen.
- Dra ur sladden till laddaren innan du rengör den. Laddaren behöver inget annat underhåll än regelbunden rengöring.
- Rengör regelbundet redskapets/verktygets/laddarens luftintag med en mjuk borste eller torr trasa.
- Rengör kåpan regelbundet med en fuktig trasa. Använd aldrig rengöringsmedel med lösnings- eller slipmedel.

### Skydda miljön



Separat insamling. Produkten får inte kastas i hushållssoporna.

Tänk på miljön när du slänger denna Black & Decker-produkt. Släng den inte tillsammans med hushållsavfallet. Lämna produkten för separat insamling.



Insamling av uttjänta produkter och förpackningsmaterial gör att material kan återanvändas. Användning av återvunnet material minskar föroreningar av miljön och behovet av råmaterial.

Lokala föreskrifter kan kräva separat insamling av elprodukter från hushållen, vid kommunala insamlingsplatser eller hos återförsäljaren när du köper en ny produkt. Black & Decker samlar in och återvinner uttjänta Black & Decker-produkter. Om du vill utnyttja denna tjänst återlämnar du produkten till en auktoriserad verkstad, som samlar in den för vår räkning.

För information om närmaste auktoriserade verkstad, kontakta det lokala Black & Decker-kontoret på den adress som är angiven i bruksanvisningen. En lista över alla auktoriserade Black & Decker-verkstäder samt servicevillkor finns på Internet: www.2helpU.com

### Batteri



Om du vill skrota produkten själv måste batteriet tas bort enligt nedan och kastas enligt lokala bestämmelser.

- Du bör tömma batteriet genom att låta dammsugaren vara påslagen tills motorn stannar.
- ◆ Tryck på låsknappen (2) och ta loss dammbehållaren (5).
- ◆ Ta bort de sju skruvarna som håller ihop apparatens hölje.
- ◆ Lyft bort kåpan på höljet från enheten.
- Lossa alla anslutningar från batteriet.
- Ta ut batteriet.
- ◆ Packa in batteriet så att polerna inte kan kortslutas.
- Ta med batteriet till en verkstad eller en återvinningsstation.

När batteriet har tagits ur går det inte att sätta tillbaka det.

### Tekniska data

		<b>DV7210ECN</b> (H1)	<b>DV9610ECN</b> (H1)	<b>DV1210ECN</b> (H1)
Spänning	V <sub>dc</sub>	7.2	9.6	12
Batteri	Тур	NiMH	NiMH	NiMH
Vikt	kg	1.13	1.26	1.4
Laddare		BA110020D VA110020D	BA140020D VA140020D	CHA002014G CHA002014B
Inspänning	V <sub>ac</sub>	230	230	120 - 240
Utspänning	٧	11V <sub>ac</sub>	14V <sub>ac</sub>	7.2 - 24V <sub>dc</sub>
Strömstyrka	mA	200	200	85
Ungefärlig laddningstid	tim	16	16	28
Vikt	kg	0.17	0.22	0.07
Laddare				ETPCA- P180009V3 ETPCA- P180009B3
Inspänning	V <sub>ac</sub>			200 - 240
Utspänning	٧			5 - 27V <sub>dc</sub>
Strömstyrka	mA			85
Ungefärlig laddningstid	h			28
Vikt	kg			0.07

### Garanti

Black & Decker garanterar att produkten är fri från materialoch/eller fabrikationsfel vid leverans till kund. Garantin gäller utöver konsumentens rättigheter enligt lag och påverkar inte dessa. Garantin gäller inom medlemsstaterna i Europeiska Unionen och i det Europeiska Frihandelsområdet.

Om en Black & Decker-produkt går sönder på grund av material- och/eller fabrikationsfel eller brister i överensstämmelse med specifikationen, inom 24 månader från köpet, åtar sig Black & Decker att reparera eller byta ut produkten med minsta besvär för kunden. förutom om:

- Produkten har använts i kommersiellt eller yrkesmässigt syfte eller i uthyrningssyfte.
- Produkten har utsatts f\u00f6r felaktig anv\u00e4ndning eller sk\u00f6tsel.
- Produkten har skadats av främmande föremål, ämnen eller genom olyckshändelse.
- Reparation har utförts av någon annan än en auktoriserad Black & Decker-verkstad.

Vid garantianspråk ska produkten och inköpskvittot lämnas till återförsäljaren eller till en auktoriserad verkstad. För information om närmaste auktoriserade verkstad, kontakta det lokala Black & Decker-kontoret på den adress som är angiven i bruksanvisningen. En lista över alla auktoriserade Black & Decker-verkstäder samt servicevillkor finns på Internet: www.2helpU.com

Besök vår webbplats www.blackanddecker.se för att registrera din nya Black & Decker-produkt samt för att erhålla information om nya produkter och specialerbjudanden. Vidare information om märket Black & Decker och vårt produktsortiment återfinns på www.blackanddecker.se

### Bruksområde

Den håndholdte støvsugeren Dustbuster® fra Black & Decker er konstruert for lett støvsuging på tørre overflater. Apparatet er bare beregnet for bruk i hjemmet.

# Sikkerhetsinstruksjoner



Advarsel! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner.

Hvis advarslene og anvisningene nedenfor ikke overholdes, kan det medføre elektrisk støt, brann og/ eller alvorlige personskader.



Advarsel! Når du bruker batteridrevne apparater, må du ta grunnleggende sikkerhetsforholdsregler, blant annet dem som er beskrevet nedenfor, for å redusere risikoen for brann, batterilekkasje, personskade og skade på materiell.

- Les hele håndboken nøye før du bruker apparatet.
- Beregnet bruk er beskrevet i denne håndboken. Hvis du bruker annet tilbehør, kobler til annet utstyr eller bruker dette produktet til andre oppgaver enn det som er anbefalt i denne håndboken, kan det føre til fare for personskade.
- Ta vare på denne håndboken for fremtidig bruk.

Bruke apparatet

- Ikke bruk apparatet til å suge opp væske eller materialer som kan ta fyr.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av vann.

Ikke senk apparatet ned i vann.

 Ikke dra i ledningen når du skal fjerne laderen fra stikkontakten. Hold ledningen til laderen borte fra varmekilder, olje og skarpe kanter.

Dette apparatet kan brukes av barn på 8 år eller mer og personer som har reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de har tilsyn eller har fått veiledning i bruk av apparatet på en trygg måte og forstår farene som foreligger. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Kontroll og reparasjon

- Kontroller at apparatet ikke er skadet eller har defekte deler før du bruker det. Kontroller om noen av delene har sprekker, om bryterne er skadet, eller om det er andre forhold som kan påvirke bruken.
- Ikke bruk produktet hvis en av delene er skadet eller defekt.
- Overlat reparasjon eller utskifting av skadde eller defekte deler til et autorisert serviceverksted.
- Kontroller jevnlig om ledningen til laderen er skadet. Skift ut laderen hvis ledningen er skadet eller defekt.
- Forsøk aldri å fjerne eller skifte ut andre deler enn dem som er oppgitt i denne håndboken.

### NORSK

### Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner

### Etter bruk

- Ta ut støpselet til laderen før du rengjør laderen eller ladesokkelen.
- Når apparatet ikke er i bruk, skal det oppbevares på et tørt sted.
- Barn skal ikke ha tilgang til produkter som oppbevares.

### Andre risikoer

Ved bruk av produktet kan det oppstå ytterligere risikoer som kanskje ikke er inkludert i sikkerhetsadvarslene som følger med. Disse risikoene kan bli forårsaket av feil bruk, langvarig bruk osv.

Selv om de relevante sikkerhetsbestemmelsene blir fulgt, og sikkerhetstiltakene blir gjennomført, kan visse gjenværende risikoer ikke unngås. Disse omfatter:

- Personskader som forårsakes av berøring av en roterende/bevegelig del.
- Personskader som forårsakes av at en del, et blad eller tilbehør endres.
- Personskader som forårsakes av langvarig bruk av et verktøy. Når du bruker et verktøy i lange perioder, må du sørge for å ta regelmessige pauser.
- · Svekket hørsel.
- Helsefarer som forårsakes av innånding av støv som dannes når du bruker verktøyet (eksempel: arbeid med tre, spesielt eik, bøk og MDF).

### Batterier og ladere

### **Batterier**

- Forsøk ikke å åpne uansett hvilket formål du måtte ha.
- Ikke utsett batteriet for vann.
- ◆ Ikke utsett batteriet for varme.
- Skal ikke oppbevares på steder der temperaturen kan overskride 40 °C.
- Skal lades bare ved omgivelsestemperaturer mellom 10 °C og 40 °C.
- Bruk bare ladere av typen som følger med maskinen/ apparatet. Hvis du bruker feil lader, kan dette føre til et elektrisk støt eller at batteriet overopphetes.
- Følg instruksjonene i avsnittet "Miljø" når du skal kaste batterier.
- Ikke skad eller deformer batteripakken ved punktering eller støt, da dette kan føre til risiko for personskade og brann.
- Ikke lad skadede batterier.
- Under ekstreme forhold kan det forekomme batterilekkasje. Hvis du oppdager væske på batteriene, må du tørke den forsiktig av med en klut. Unngå kontakt med huden.
- Hvis væsken kommer i kontakt med huden eller øynene, følger du instruksjonene nedenfor.

Advarse!! Batterivæsken kan føre til personskade eller skade på eiendom. Ved hudkontakt skyller du umiddelbart med vann. Hvis huden blir rød eller irritert eller smerter inntreffer, søk øyeblikkelig medisinsk hjelp. Hvis væsken kommer i kontakt med øynene, skyller du umiddelbart med vann og søker øyeblikkelig medisinsk hjelp.

### Ladere

Laderen er konstruert for en bestemt spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.

Advarsel! Prøv aldri å skifte ut laderen med et vanlig nettstøpsel.

- Bruk bare Black & Decker-laderen til å lade batteriet i apparatet/verktøyet som laderen kom sammen med. Andre batterier kan sprekke og føre til personskade og materiell skade
- Prøv aldri å lade ikke-oppladbare batterier.
- Hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes av produsenten eller et autorisert Black & Decker-servicesenter så man unngår fare.
- Ikke utsett laderen for vann.
- Ikke åpne laderen.
- Ikke stikk gjenstander eller fingre ned i laderen.
- Apparatet/verktøyet/batteriet må plasseres på et sted med god lufting når det lades.

### Elektrisk sikkerhet

Laderen er konstruert for en bestemt spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet. Prøv aldri å skifte ut laderen med et vanlig nettstøpsel.

### Symboler på laderen

Les hele håndboken nøye før du bruker apparatet.

Dette apparatet er dobbeltisolert. Jording er derfor ikke nødvendig. Kontroller alltid at strømforsyningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.



Kortslutningssikker sikkerhetsskilletransformator. Nettstrømforsyningen er skilt elektrisk fra transformatorutgangen.



Laderen slår seg av automatisk hvis temperaturen i omgivelsene blir for høy. Som følge av dette vil ikke laderen virke. Ladeenheten må kobles fra strømnettet og repareres på et autorisert serviceverksted.



Ladeenheten er bare beregnet for bruk innendørs.

### **Funksjoner**

Dette verktøyet har enkelte av eller alle funksjonene nedenfor.

- 1. På/av-bryter
- 2. Utløserknapp for støvbeholder
- 3. Ladningsindikator
- 4. Ladekontakt
- 5. Støvbeholder
- 6. Støvoppsamler

### Montering

### Tilbehør (figur A, B og C)

Disse modellene kan leveres med noe eller alt av følgende tilbehør:

- Børste (7) for møbler og trapper.
- Integrert børste (8) for møbler og trapper.
- Integrert smalt sugestykke (9) for vanskelig tilgjengelige steder.

### Sette på børsten (figur A) (bare DV7210ECN)

Sett inn tilbehøret foran på apparatet. Pass på at tilbehøret er skjøvet helt inn.

# Den integrerte børsten (figur B) (bare DV9610ECN og DV1210ECN)

◆ Vipp ned børsten (8) på enden av støvoppsamleren.

# Det integrerte smale sugestykket (figur C) (bare DV9610ECN og DV1210ECN)

- Utvid det smale sugestykket (9) ved å trekke i dette (9) til det klikker på plass.
- Du fører det smale sugestykket (9) tilbake ved å trykke på området (10) og skyve det smale sugestykket (9) inn i støvoppsamleren (6).

### **Bruk**

Før første gangs bruk skal batteriet lades i minst 24 timer.

### Lade batteriet (figur D)

- Forsikre deg om at apparatet er slått av. Batteriet vil ikke bli ladet hvis på/av-bryteren er i på-stillingen.
- Sett jakkpluggen til laderen (11) inn i ladekontakten (4) til apparatet (figur D)
- Sett laderen i stikkontakten. Pass på at det er strøm i stikkontakten. Ladningsindikatoren (3) lyser.
- ◆ La apparatet lade i minst 16 timer.

Under ladningen kan laderen bli varm. Dette er normalt og betyr ikke at noe er feil. Apparatet kan være tilkoblet laderen uten tidsbegrensning. Ladningsindikatoren (3) lyser så lenge apparatet er koblet til laderen som er satt i stikkontakten.

Advarsel! Ikke lad batteriet hvis temperaturen i omgivelsene er under 10 °C eller over 40 °C

### Slå på og av (figur E)

- Når du skal slå apparatet på, skyver du på/av-bryteren (1) fremover til posisjon 1.
- Når du skal slå apparatet av, skyver du på/av-bryteren (1) bakover til posisjon 0.

# Dreie støvoppsamleren (figur F) (bare DV9610ECN og DV1210ECN )

Munnstykket kan dreies så du kommer lettere til på trange steder

- Trykk på dreiningsutløseren (12).
- Drei munnstykket til venstre eller høyre til det klikker på plass.

### Oppnå best mulig sugekraft

For å opprettholde best mulig sugekraft må du rengjøre filtrene regelmessig under bruk.

### Tømme og rengjøre produktet

### Tømme støvbeholderen (figur G)

- Trykk på utløserne (13) og trekk støvoppsamleren (6) rett av.
- ◆ Tøm ut innholdet i beholderen.
- Du setter støvoppsamleren på plass igjen ved å sette den tilbake på håndtaket til den klikker på plass og sitter godt.

### Ta av støvbeholderen og filtrene (figur H, I, J og K)

Advarsel! Filtrene kan brukes på nytt og bør rengjøres jevnlig.

- ◆ Trykk på utløseren (2) og trekk støvbeholderen (5) rett av.
- Mens du holder støvbeholderen over en søppelbøtte eller lignende, trekker du ut filteret (14) for å tømme ut innholdet i beholderen.
- Du setter støvbeholderen på plass igjen ved å sette den tilbake på håndtaket til den klikker på plass og sitter godt.

Advarsel! Bruk aldri apparatet uten filtrene. Optimal støvsuging kan bare oppnås med rene filtre.

### Forfilter (figur J) (DV7210ECN)

Filteret og forfilteret kan skilles så de kan rengjøres bedre.

◆ Vri forfilteret (15) med klokken, og løft det av filteret (14).

# Hurtigrengjøringsfilter (figur L) (DV9610ECN og DV1210ECN)

- ◆ Løft filterrengjøringshåndtaket (18).
- Mens du holder huset (16) til hurtigrengjøringsfilteret, dreier du på filterrengjøringshåndtaket (17) for å utføre hurtigrengjøring av filteret (17).
- Trekk filteret (17) ut av hurtigrengjøringsfilterhuset (16) for mer grundig rengjøring.

### Rengjøring av støvbeholdere og filtre

- Støvbeholderne og filtrene kan vaskes i varmt såpevann.
- Sørg for at filtrene og støvbeholderen er tørre før du setter dem på plass igjen.

### Utskifting av filtrene

Filtrene bør skiftes ut hver 6.–9. måned og ellers hvis de er slitte eller skadet.

Reservefiltre får du hos en Black & Decker-forhandler: For modell DV7210N bruker du filter med delenummer VF110-XJ

For modell DV9610ECN og DV1210ECN bruker du filter med delenummer VF110FC-XJ

### Vedlikehold

Det nettdrevne/batteridrevne Black & Decker-apparatet/verktøyet er konstruert for å være i drift over lengre tid med et minimum av vedlikehold. Det er avhengig av riktig stell og regelmessig rengjøring for å fungere som det skal til enhver tid

Advarsel! Før du utfører vedlikehold på nettdrevet/batteridrevet elektroverktøy:

- Slå av apparatet/verktøyet og trekk ut støpselet.
- Eller slå av apparatet/verktøyet og fjern batteriet fra dette hvis apparatet/verktøyet har separat batteripakke.
- Eller la batteriet gå helt tomt hvis det er innebygd, og slå deretter av.
- Fjern laderen fra stikkontakten før du rengjør den. Laderen krever ikke annet vedlikehold enn regelmessig rengjøring.
- Rengjør ventilasjonsåpningene i apparatet/verktøyet/laderen jevnlig med en myk børste eller tørr klut.
- Rengjør motorhuset regelmessig med en fuktig klut. Ikke bruk slipende eller løsemiddelbaserte rengjøringsmidler.

### Miliø



Separat avfallshåndtering. Dette produktet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Hvis du synes Black & Decker-produktet bør skiftes ut, eller du ikke har bruk for det lenger, må du ikke kaste det sammen med husholdningsavfall. Sørg for separat avfallshåndtering for dette produktet.



Hvis brukte produkter og emballasje leveres atskilt, kan materialer resirkuleres og brukes på nytt. Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar til redusert miljøforurensing og reduserer behovet for råmaterialer. Det kan være lokale bestemmelser for separat avfallshåndtering for elektriske produkter fra husstander på kommunale avfallsplasser eller hos forhandleren, når du kjøper et nytt produkt.

Black & Decker har en ordning for innsamling og resirkulering av Black & Decker-produkter som ikke skal brukes lenger. Du kan benytte denne tjenesten ved å levere produktet til et hvilket som helst autorisert serviceverksted

Du kan finne ut hvor nærmeste autoriserte serviceverksted er, ved å kontakte din lokale Black & Decker-avdeling på adressen som er oppgitt i denne håndboken. En oversikt over autoriserte Black & Decker-serviceverksteder og alle opplysninger om ettersalgsservice og kontakter er også tilgjengelig på Internett: www.2helpU.com

### Batteri



Hvis du vil kaste produktet selv, må batteriene tas ut som beskrevet nedenfor og kastes i henhold til lokale forskrifter.

- Du bør lade ut batteriet ved å la apparatet gå til motoren stopper.
- ◆ Trykk på utløserknappen (2) og ta av støvbeholderen (5).
- Ta ut de syv skruene som holder apparatet sammen.
- ◆ Løft husdekselet bort fra enheten.
- Løsne alle ledningstilkoblinger på batteripakken.
- Ta ut batteripakken.
- Ha batteriet i passende emballasje for å sikre at ikke terminalene kan kortsluttes.
- Ta batteriet til et autorisert serviceverksted eller til nærmeste spesialavfallsstasjon.

Når batteriet først er tatt ut, kan det ikke settes inn igjen.

### Tekniske data

l				i i
		DV7210ECN (H1)	DV9610ECN (H1)	DV1210ECN (H1)
Spenning	V <sub>dc</sub>	7.2	9.6	12
Batteri	Туре	NiMH	NiMH	NiMH
Vekt	kg	1.13	1.26	1.4
Lader		BA110020D VA110020D	BA140020D VA140020D	CHA002014G CHA002014B
Inngangsspenning	V <sub>ac</sub>	230	230	120 - 240
Utgangsspenning	٧	11V <sub>ac</sub>	14V <sub>ac</sub>	7.2–24V <sub>dc</sub>
Strøm	mA	200	200	85
Omtrentlig ladetid	h	16	16	28
Vekt	kg	0.17	0.22	0.07
Lader				ETPCA- P180009V3 ETPCA- P180009B3
Inngangsspenning	V <sub>ac</sub>			200 - 240
Utgangsspenning	٧			5 - 27V <sub>dc</sub>
Strøm	mA			85
Omtrentlig ladetid	h			28
Vekt	kg			0.07

### Garanti

Black & Decker er trygg på kvaliteten på sine produkter og tilbyr en enestående garanti. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til dine lovbestemte rettigheter og er ikke i konflikt med disse. Garantien er gyldig i EU- og EFTA-medlemsstatene.

Hvis et Black & Decker-produkt går i stykker på grunn av material- og/eller fabrikasjonsfeil eller har mangler i forhold til spesifikasjonene innen 24 måneder fra kjøpet, påtar Black & Decker seg å skifte ut defekte deler, reparere produkter som har vært utsatt for alminnelig slitasje, eller bytte ut slike produkter med minst mulig vanskelighet for kunden, med mindre:

- Produktet har vært brukt i yrkes-/næringsvirksomhet eller til utleie.
- Produktet har vært utsatt for feilaktig bruk eller dårlig vedlikehold.
- Produktet har blitt skadet av fremmede gjenstander eller stoffer eller ved et uhell.
- Andre enn autoriserte serviceverksteder eller Black & Deckers serviceteknikere har forsøk å reparere produktet.

For å ta garantien i bruk må du vise kjøpskvittering til forhandleren eller til et autorisert serviceverksted. Du kan finne ut hvor nærmeste autoriserte serviceverksted er, ved å kontakte din lokale Black & Decker-avdeling på adressen som er oppgitt i denne håndboken. En oversikt over autoriserte Black & Decker-serviceverksteder og alle opplysninger om ettersalgsservice og kontakter er også tilgjengelig på Internett: www.2helpU.com

Besøk vårt webområde www.blackanddecker.no for å registrere ditt nye Black & Decker-produkt og for å holde deg oppdatert om nye produkter og spesialtilbud. Du finner mer informasjon om Black & Decker og produktutvalget vårt på www.blackanddecker.no.

### Tilsigtet brug

Din Black & Decker Dustbuster® håndholdte støvsuger er udviklet til let tør støvsugning. Apparatet er kun beregnet til brug i husholdninger.

# Sikkerhedsvejledning



Advarsel! Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner. Hvis nedenstående advarsler og anvisninger ikke følges, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.



**Advarsel!** Ved brug af batteridrevne apparater er det vigtigt, at grundlæggende sikkerhedsforholdsregler, herunder nedenstående, altid følges for at mindske risikoen for brand, batterilækage, personskader og materielle skader.

 Læs hele denne vejledning omhyggeligt, før du bruger apparatet.

- Den tilsigtede brug er beskrevet i denne vejledning. Brugen af ekstraudstyr eller tilbehør eller udførelse af andet arbejde med dette apparat end det, der anbefales i denne vejledning, kan udgøre en risiko for personskade.
- Opbevår denne vejledning til senere brug.

# **Brug af apparatet**

- Brug ikke apparatet til at opsamle væske eller stoffer, der kan være antændelige.
- Brug ikke apparatet i nærheden af vand.
- Apparatet må ikke nedsænkes i vand.

 Træk aldrig i laderens ledning for at afbryde laderen fra stikkontakten. Beskyt laderens ledning imod varmepåvirkninger, olie og skarpe kanter.

Dette appärat kan bruges af børn i en alder fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis det sker under overvågning, eller de vejledes i brugen af appäratet på en sikker måde, og de forstår de farer, som er forbundet dermed. Børn må ikke lege med appäratet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

# Eftersyn og reparationer

- Kontroller apparatet for beskadigede eller defekte dele før brug. Se efter knækkede dele, skader på kontakter og eventuelle andre forhold, der kan påvirke apparatets funktion.
- Brug ikke apparatet med beskadigede eller defekte dele.
- Sørg for at få beskadigede eller defekte dele repareret eller udskiftet på et autoriseret værksted.
- Kontroller regelmæssigt laderens ledning for skader. Udskift laderen, hvis ledningen er beskadiget eller defekt.
- Forsøğ aldrig at fjerně eller udskifte dele ud over dem, der er beskrevet i denne vejledning.



### Yderligere sikkerhedsvejledninger

### Efter brug

- Træk laderen ud af stikkontakten, før laderen eller laderens basisenhed rengøres.
- Opbevar apparatet på et tørt sted, når det ikke er i brug.
- · Opbevar apparater utilgængeligt for børn.

### Restrisici.

Der kan opstå yderligere restrisici under brugen af værktøjet, som ikke kan medtages i vedlagte sikkerhedsadvarsler. Disse risici kan opstå pga. forkert anvendelse, langvarig brug etc. Selv ved overholdelse af relevante sikkerhedsforskrifter og anvendelse af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:

- Tilskadekomst forårsaget af berøring af roterende/bevægelige dele.
- Tilskadekomst forårsaget af udskiftning af dele, blade eller tilbehør.
- Tilskadekomst forårsaget af langvarig brug af et værktøj.
   Husk at holde pause jævnligt ved brug af et værktøj i længere tid.
- Høreskader.
- Sundhedsrisici forårsaget af indånding af støv, der genereres ved brug af værktøjet (eksempel: Arbejde med træ, især, eg, bøg og MDF).

### Batterier og ladere

### Batterier

- Forsøg aldrig at åbne uanset årsag.
- · Batteriet må ikke udsættes for fugt.
- Batteriet må ikke udsættes for varme.
- Opbevar ikke batterier på steder, hvor temperaturen kan overstige 40°C.
- Oplad kun ved omgivelsestemperaturer mellem 10°C og 40°C.
- Brug kun den oplader, der fulgte med apparatet/værktøjet, til opladning. Brug af den forkerte oplader kan medføre elektrisk stød eller overophedning af batteriet.
- Følg vejledningen i afsnittet "Miljøbeskyttelse" ved bortskaffelse af batterier.
- Undgå at beskadige/deformere batteripakken ved at punktere den eller slå på den, da dette kan forårsage risiko for tilskadekomst eller brand.
- Beskadigede batterier må ikke oplades.
- Under ekstreme forhold kan der forekomme batterilækage. Hvis du bemærker væske på batterierne, skal du omhyggeligt tørre den af med en klud. Undgå kontakt med huden.
- I tilfælde af kontakt med hud eller øjne skal nedenstående instruktioner følges.

Advarsel! Batterivæsken kan forårsage personskader eller materielle skader. I tilfælde af kontakt med huden skylles straks med vand. Søg læge, hvis der opstår rødme, smerte eller irritation. Skyl straks med rent vand, og søg læge i tilfælde af kontakt med øjnene.

### Ladere

Laderen er udviklet til en specifik spænding. Kontroller altid, at netspændingen svarer til spændingen på typeskiltet.

Advarsel! Forsøg aldrig at erstatte laderenheden med et almindeligt netstik.

- Brug kun din Black & Decker-lader til at oplade batteriet i det apparat/værktøj, som den blev leveret sammen med.
   Andre batterier kan eksplodere og forårsage personskader og materielle skader.
- Prøv aldrig på at oplade ikke-genopladelige batterier.
- Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller et autoriseret Black & Decker-værksted, så farlige situationer undgås.
- Laderen må ikke udsættes for fugt.
- Laderen må ikke åbnes.
- Undersøg ikke laderen.
- Apparatet/værktøjet/batteriet skal anbringes et sted med god udluftning, når det oplades.

### Elektricitet og sikkerhed

Laderen er udviklet til en specifik spænding. Kontroller altid, at netspændingen svarer til spændingen på typeskiltet. Forsøg aldrig at erstatte laderenheden med et almindeligt netstik.

### Symboler på laderen

Læs hele denne vejledning omhyggeligt, før du bruger apparatet.

Denne maskine er dobbelt isoleret. Derfor er jordledning ikke nødvendig. Kontroller altid, at strømforsyningen svarer til spændingen på typeskiltet.

Kortslutningssikker skilletransformer. Netforsyningen er elektrisk adskilt fra transformerudgangen.

Laderen slår automatisk fra, hvis omgivelsestemperaturen bliver for høj. Som følge deraf holder laderen op med at fungere. Laderens basisenhed skal afbrydes fra netforsyningen og indleveres til reparation på et autoriseret værksted.

Laderens basisenhed er kun beregnet til indendørs brug.

### DANSK

### Komponenter

Dette værktøj leveres med nogle af eller alle følgende komponenter.

- 1. Afbryderkontakt
- 2. Knap til frigørelse af beholderen
- Ladeindikator
- 4. Ladestik
- 5. Støvbeholder
- 6. Mundstykke

### Samling

### Tilbehør (fig. A, B og C)

Disse modeller kan leveres med enkelte dele fra det følgende tilhehør:

- En børsteforsats (7) til møbler og trappetrin.
- En integreret børsteforsats (8) til møbler og trappetrin.
- En integreret sprækkeforsats (9) til arbejde under trange pladsforhold.

### Montering af børsteforsatsen (Fig. A) (kun DV7210ECN)

 Sæt det ønskede tilbehør i forenden af apparatet. Kontroller, at tilbehøret er sat helt ind.

# Den integrerede børsteforsats (Fig. B) (kun DV9610ECN og DV1210ECN)

◆ Vip børsteforsatsen (8) ned for enden af mundstykket.

# Den integrerede børsteforsats (Fig. C). (kun DV9610ECN og DV1210ECN)

- Forlæng sprækkeforsatsen (9) ved at trække i sprækkeforsatsen (9), indtil den fastlåses.
- Tryk sprækkeforsatsen (9)ind igen ved at trykke på området (10)og samtidigt skubbe sprækkeforsatsen (9)ind i mundstykket (6).

### Anvendelse

 Før første ibrugtagning skal batteriet oplades i mindst 24 timer.

### Opladning af batteriet (Fig. D)

- Kontroller, at apparatet er slukket. Batteriet oplades ikke, når afbryderkontakten er i tændt position.
- Sæt laderens (11) jackstik i ladestikkontakten (4) på apparatet (Fig. D).
- Tilslut opladeren. Tænd på stikkontakten. Ladeindikatoren
   (3) begynder at lyse.
- ◆ Lad apparatet lade i mindst 16 timer.

Under opladningen kan laderen blive varm. Dette er helt normalt og ikke tegn på et problem. Apparatet kan være tilsluttet til laderen i længere perioder. Ladeindikatoren (3) lyser, så længe apparatet er tilsluttet til laderen, der er sat i stikkontakten.

Advarsel! Batteriet må ikke oplades i omgivelsestemperaturer under 10 °C eller over 40 °C.

### Tænd og sluk (fig. E)

- Tænd apparatet ved at skubbe afbryderkontakten (1) fremad til position 1.
- Sluk apparatet ved at skubbe afbryderkontakten (1) tilbage til position 0.

# Drejning af mundstykket (fig.F) (kun DV9610ECN og DV1210ECN)

Dysen kan drejes, så den kan komme ind på trange steder.

- ◆ Tryk på dreje-udløserklinken (12).
- ◆ Drej dysen mod venstre eller højre, så den låses på plads.

### Optimering af sugeeffekten

For at sikre optimal sugeeffekt skal filtrene rengøres regelmæssigt under brug.

### Tømning og rengøring af produktet.

### Tømning af støvbeholderen (fig. G).

- Tryk på udløserklinken (13), og træk mundstykket (6) lige af.
- Tøm indholdet af beholderen ud.
- Mundstykket udskiftes ved at sætte det tilbage på håndtaget, indtil det klikker på plads.

# Fjernelse af støvbeholderen og filtrene (fig. H, I, J og K).

Advarsel! Filtrene er genanvendelige og skal rengøres regelmæssigt.

- Tryk på udløserklinken (2)og træk støvbeholderen (5)lige af.
- Hold støvbeholderen over en affaldsspand eller vask og træk filteret (14) ud for at tømme indholdet af beholderen
- Støvbeholderen udskiftes ved at sætte det tilbage på håndtaget, indtil det klikker på plads.

Advarsel! Apparatet må aldrig bruges uden filtrene. Optimal støvsugning kan kun opnås med rene filtre.

### Forfilter (fig. J) (DV7210ECN)

Filteret og forfilteret kan skilles ad for at lette rengøringen.

• Drej forfilteret (15) med uret, og løft det af filteret (14).

# Hurtigrensefilter (fig. L) (DV9610ECN og DV1210ECN

- Løft filterrensehåndtaget (18).
- Hold hurtigrensefilterets hus (16), og drej samtidigt filterrensehåndtaget (17) for at foretage en hurtig rengøring af filteret (17).

 Træk filteret (17)ud af hurtigrensefilterets hus (16)for at foretage en grundigere rengøring.

### Rengøring af støvbeholdere og filtre (fig. F)

- Støvbeholderne og filtrene kan vaskes i varmt sæbevand.
- Kontroller, at filtrene og støvbeholderen er helt tørre, før de monteres igen.

### Udskiftning af filtrene

Filtrene skal udskiftes hver 6. til 9. måned, og i øvrigt hvis de bliver slidte eller beskadiget.

Udskiftningsfiltre fås hos Black & Decker-forhandleren: Til modellerne: DV7210N anvender filter nr. VF110-XJ Til modellerne: DV9610ECN og DV1210ECN anvender filter nr. VF110FC-XJ

### Vedligeholdelse

Dit Black & Decker-apparat/værktøj med eller uden ledning er beregnet til brug gennem lang tid med et minimum af vedligeholdelse. Fortsat tilfredsstillende drift afhænger af korrekt behandling af værktøjet samt regelmæssig rengøring.

Advarsel! Før udførelse af nogen form for vedligeholdelse på elværktøj med/ uden ledning:

- Sluk, og tag apparatets/værktøjets stik ud af stikkontakten.
- Eller sluk og fjern batteriet fra apparatet/værktøjet, hvis det har en separat batteripakke.
- Eller aflad batteriet helt, hvis det er indbygget, og sluk derefter.
- Træk laderen ud af stikkontakten, før den rengøres.
   Laderen kræver ingen vedligeholdelse, men skal rengøres jævnligt.
- Rengør jævnligt apparatets/værktøjets/laderens ventilationshuller med en blød børste eller en tør klud.
- Rengør med jævne mellemrum motorhuset med en fugtig klud. Der må ikke bruges skuremidler eller opløsningsmidler.

### Miljø



Separat bortskaffelse. Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Når dit Black & Decker-produkt en dag er udtjent, eller du ikke længere har brug for det, må du ikke smide det ud sammen med det almindelige affald. Produktet skal bortskaffes separat.



Ved separat bortskaffelse af brugte produkter og emballage bliver der mulighed for at genanvende forskellige materialer. Genanvendelse af materialer medvirker til at forebygge miljøforurening og mindsker behovet for råstoffer. Lokal lovgivning kan kræve separat indsamling af elektriske husholdningsapparater på kommunale affaldsdepoter eller af den detailhandlende ved køb af et nyt produkt.

Black & Decker sørger for at indsamle og genanvende Black & Decker-produkter, når disse ikke længere kan bruges. Hvis du vil benytte dig af denne service, skal du returnere produktet til et autoriseret værksted, der indsamler produkterne for os.

Kontakt det lokale Black & Decker-kontor på den adresse, der er angivet i denne vejledning, for at få oplysninger om nærmeste autoriserede værksted. En liste over alle autoriserede Black & Decker-serviceværksteder samt servicevilkår og kontaktpersoner er tilgængelig på internettet på adressen: www.2helpU.com

### **Batteri**



Hvis du selv vil bortskaffe produktet, skal batteriet fjernes som beskrevet nedenfor og bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning.

- Der er hensigtsmæssigt at aflade batteriet ved at betjene apparatet, indtil motoren standser.
- ◆ Tryk på udløserknappen (2)og fjern støvbeholderen (5).
- Fjern de syv skruer, der holder apparatets kabinet sammen.
- · Løft huset af apparatet.
- Afmonter alle ledningsforbindelser fra batteripakken.
- Afmonter batteripakke.
- Anbring batteriet i en egnet emballage, for at sikre at terminalerne ikke kortsluttes.
- Aflever batteriet på et serviceværksted eller på et lokalt opsamlingssted.

Når batteriet er taget ud af apparatet, kan det ikke sættes i igen.

### Tekniske data

		<b>DV7210ECN</b> (H1)	DV9610ECN (H1)	DV1210ECN (H1)
Spænding	V <sub>dc</sub>	7.2	9.6	12
Batteri	Туре	NiMH	NiMH	NiMH
Vægt	kg	1.13	1.26	1.4
Lader		BA110020D VA110020D	BA140020D VA140020D	CHA002014G CHA002014B
Indgangsspænding	V <sub>ac</sub>	230	230	120 - 240
Udgangsspænding	٧	11V <sub>ac</sub>	14V <sub>ac</sub>	7.2 - 24V <sub>dc</sub>
Strømstyrke	mA	200	200	85
Omtrentlig opladningstid	t	16	16	28
Vægt	kg	0.17	0.22	0.07
Lader				ETPCA- P180009V3 ETPCA- P180009B3
Indgangsspænding	V <sub>ac</sub>			200 - 240
Udgangsspænding	٧			5 - 27V <sub>dc</sub>
Strømstyrke	mA			85
Omtrentlig opladningstid	h			28
Vægt	kg			0.07

### Garanti

Black & Decker garanterer, at produktet er fri for skader og fejl og tilbyder en fremragende garanti. Garantien er et tillæg til forbrugerens lovsikrede rettigheder og påvirker ikke disse. Garantien gælder inden for medlemsstaterne af den Europæiske Union og i det Europæiske Frihandelsområde.

Hvis et Black & Decker-produkt går i stykker på grund af materiel skade og/eller fabrikationsfejl eller på anden måde ikke fungerer i overensstemmelse med specifikationen inden for 24 måneder fra købsdatoen, påtager Black & Decker sig at reparere eller ombytte produktet med mindst mulig ulempe for kunden. Garantien gælder ikke for fejl og mangler, der er sket i forbindelse med:

- Produktet har været anvendt erhvervsmæssigt eller til udleining.
- Produktet har været anvendt forkert eller er ikke vedligeholdt.
- Produktet er beskadiget af fremmedlegemer, substanser eller pga. uheld.
- Garantien gælder ikke, hvis reparationer er udført af andre end et autoriseret Black & Decker-værksted.

For at udnytte garantien skal produktet og købskvitteringen indleveres til forhandleren eller til et autoriseret værksted. Kontakt det lokale Black & Decker-kontor på den adresse, der er opgivet i denne vejledning, for at få oplysninger om nærmeste autoriserede værksted. En liste over alle autoriserede Black & Decker-serviceværksteder samt servicevilkår og kontaktpersoner er tilgængelig på internettet på adressen: www.2helpU.com

Gå venligst ind på vores website www.blackanddecker.dk for at registrere dit nye produkt og for at blive holdt ajour om nye produkter og specialtilbud. Der findes yderligere oplysninger om mærket Black & Decker og vores produktsortiment på adressen www.blackanddecker.dk

### Käyttötarkoitus

Black & Decker Dustbuster® -rikkaimuri on tarkoitettu kevyeen kuivaimurointiin. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

# Turvallisuusohjeet



# Varoitus! Lue kaikki turvavaroitukset ja ohjeet.

Alla olevien varoitusten ja ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.



Varoitus! Käytettäessä akkukäyttöisiä laitteita on aina noudatettava perusvarotoimenpiteitä palovaaran, vuotavien akkujen, henkilövahinkojen ja aineellisten vaurioiden välttämiseksi.

- Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
- Käyttötarkóitus kuvataan tässä käyttöohjeessa. Muiden kuin tässä käyttöohjeessa suositeltujen lisävarusteiden tai -osien käyttö sekä laitteen käyttö muuhun kuin käyttöohjeessa suositeltuun tarkoitukseen voi aiheuttaa henkilövahingon vaaran.
- Säilytä tämä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.

# Laitteen käyttö

- Älä käytä laitetta nesteiden tai syttyvien materiaalien keräämiseen.
- Alä käytä laitetta veden lähellä.
- Alä upota laitetta veteen.

- Älä koskaan irrota laturia pistorasiasta vetämällä virtajohdosta. Pidä laturin virtajohto etäällä lämmönlähteistä, öljystä ja terävistä reunoista.
- Tämä laite soveltuu yli 8-vuotiaiden lasten ja sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on fyysisiä tai älyllisiä rajoitteita tai aistirajoitteita, kuten myös laitteen toimintaan perehtymättömien henkilöiden käyttöön, jos heitä valvotaan tai jos he ovat saaneet laitteen turvalliseen käyttöön liittyvää opastusta ja ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Puhdistus- ja huoltotöitä ei saa jättää lapsille ilman valvontaa.

Tarkastus ja korjaus

- Tarkista ennen laitteen käyttöä, ettei laitteessa ole vahingoittuneita tai viallisia osia. Tarkista osien ja kytkimien kunto sekä muut seikat, jotka voivat vaikuttaa laitteen toimintaan.
- Alä käytä laitetta, jos jokin osa on vahingoittunut tai viallinen.
- Korjauta tai vaihdata vaurioituneet tai vialliset osat valtuutetussa huoltoliikkeessä.
- Tarkista säännöllisesti, ettei laturin virtajohto ole vahingoittunut. Vaihda laturi, jos virtajohto on vahingoittunut tai viallinen.
- Alä koskaan yritä korjata tai vaihtaa muita kuin tässä käyttöohjeessa erikseen määriteltyjä osia.

### Lisäturvaohjeet

### Käytön jälkeen

- Irrota laturi pistorasiasta ennen laturin puhdistamista.
- Kun laitetta ei käytetä, se on säilytettävä kuivassa paikassa
- Pidä laite lasten ulottumattomissa.

### Muut riskit

Muut riskit ovat mahdollisia, jos käytät työkalua muulla kuin turvavaroituksissa mainitulla tavalla. Nämä riskit voivat liittyä muun muassa virheelliseen tai pitkäaikaiseen käyttöön.

Tiettyjä jäännösriskejä ei voi välttää, vaikka noudatat kaikkia turvamääräyksiä ja käytät turvalaitteita. Näihin kuuluvat muun muassa

- pyörivien tai liikkuvien osien koskettamisen aiheuttamat vahingot
- osia, teriä tai lisävarusteita vaihdettaessa aiheutuneet vahingot
- työkalun pitkäaikaisen käytön aiheuttamat vahingot Kun käytät työkalua pitkään, varmista, että pidät säännöllisesti taukoja.
- kuulovauriot
- työkalua käytettäessä (esimerkiksi puuta, erityisesti tammea, pyökkiä ja MDF-levyjä käsiteltäessä) syntyneen pölyn sisäänhengityksen aiheuttamat terveysriskit.

### Akut ja laturit

### Akku

- Älä koskaan yritä avata akkua.
- Älä anna akun kastua.
- → Älä altista akkua kuumuudelle.
- Älä säilytä akkua tiloissa, joissa lämpötila voi nousta yli 40
   °C:n
- Lataa akku paikassa, jonka lämpötila on vähintään 10 °C ja enintään 40 °C.
- Käytä akun lataamiseen vain laitteen mukana toimitettua laturia. Väärän tyyppinen laturi voi aiheuttaa sähköiskun tai akun ylikuumenemisen.
- Noudata akkujen hävittämisessä kohdassa Ympäristönsuojelu esitettyjä ohjeita.
- Suojaa akkua vahingoittumiselta niin, ettei sen kotelo rikkoudu eikä siihen kohdistu iskuja, sillä muutoin voi syntyä henkilövahinkojen ja tulipalon vaara.
- → Älä lataa viallisia akkuja.
- Vaativissa oloissa voi ilmetä akkuvuotoja. Jos havaitset akkujen pinnalla nestettä, pyyhi se huolellisesti pois. Vältä ihokosketusta.
- Jos nestettä joutuu silmiin tai iholle, noudata alla olevia ohjeita.

Varoitus! Akkuneste voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai henkilövahinkoja. Jos nestettä joutuu iholle, se on välittömästi huuhdeltava pois vedellä. Jos ihoa kirvelee tai se punottaa tai on muuten ärtynyt, kysy lisäohjeita lääkäriltä. Jos nestettä joutuu silmiin, huuhdo välittömästi puhtaalla vedellä ja mene lääkäriin

### Laturit

Laturi on tarkoitettu tietylle jännitteelle. Tarkista aina, että verkkojännite vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.

Varoitus! Älä yritä korvata laturiyksikköä tavallisella verkkopistokkeella.

- Käytä Black & Deckerin laturia vain laitteen/työkalun mukana toimitetun akun lataamiseen. Muut akut voivat räjähtää ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja.
- Älä koskaan yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattavaksi
- Jos virtajohto vahingoittuu, sen vaihtaminen tulee turvallisuussyistä jättää valmistajan tai valtuutetun Black & Decker -huollon tehtäväksi.
- Älä altista laturia vedelle.
- Älä avaa laturia.
- Älä työnnä mitään laturin sisään.
- Lataa laite/työkalu/akku paikassa, jossa on kunnollinen ilmanvaihto.


### Sähköturvallisuus

Laturi on tarkoitettu tietylle jännitteelle. Tarkista aina, että verkkojännite vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä. Älä yritä korvata laturiyksikköä tavallisella verkkopistokkeella.

### Laturin symbolit

• —	Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteei
1 📖	käyttöä.

Tämä työkalu on kaksoiseristetty, joten erillistä maadoitusta ei tarvita. Tarkista aina, että virtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.



Laturi kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos ympäröivä lämpötila nousee liian korkeaksi. Tällöin laturia ei voi enää käyttää. Irrota laturi sähköverkosta ja toimita se valtuutettuun huoltoliikkeeseen korjattavaksi.



Laturi on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.

### Yleiskuvaus

Tässä työkalussa on joitakin tai kaikki seuraavista ominaisuuksista.

- 1. Virtakytkin
- 2. Astian vapautuspainike
- 3. Lataustilan ilmaisin
- 4 Latausliitäntä
- 5. Pölyastia
- 6. Pölynkerääjä

### Kokoaminen

### Lisävarusteet (kuvat A, B ja C)

Näiden mallien mukana voidaan toimittaa seuraavat lisävarusteet:

- Harjasuulake (7), tarkoitettu huonekalujen ja portaiden imurointiin.
- Integroitu harjasuulake (8), tarkoitettu huonekalujen ja portaiden imurointiin.
- Integroitu rakosuulake (9), tarkoitettu ahtaiden tilojen imurointiin.

# Harjasuulakkeen kiinnittäminen (kuva A). (vain DV7210ECN)

Kiinnitä lisävaruste laitteen nokkaan. Varmista, että lisävaruste on työnnetty kokonaan sisään.

# Integroitu harjasuulake (kuva B). (vain DV9610ECN ja DV1210ECN)

 Käännä pölynkerääjän päässä oleva harjasuulake (8) alas.

# Integroitu rakosuulake (kuva C). (vain DV9610ECN ja DV1210ECN)

- Pidennä rakosuulake (9) vetämällä rakosuulaketta (9), kunnes se lukittuu paikalleen.
- Palauta rakosuulake (9) paikalleen painamalla aluetta (10) ja työntämällä rakosuulakkeen (9) takaisin pölynkerääjään (6).

### Käyttö

 Ennen ensimmäistä käyttökertaa akkua on ladattava vähintään 24 tuntia.

### Akun lataaminen (kuva D)

- Varmista, että laite on kytketty pois päältä. Akku ei lataudu, jos laitteen virta on kytkettynä virtakytkimestä.
- Kytke laturin pistoke (11) laitteen latausliitäntään (4) (kuva D).
- Kytke laturi pistorasiaan. Kytke virta. Lataustilan ilmaisin (3) syttyy.
- Anna laitteen latautua vähintään 16 tuntia.

Laturi saattaa lämmetä latautuessaan. Tämä on normaalia eikä ole merkki ongelmasta. Laite voidaan jättää laturiin vaikka kuinka pitkäksi aikaa. Lataustilan ilmaisin (3) palaa niin kauan kuin laite on pistorasiaan liitetyssä laturissa.

Varoitus! Älä lataa akkua, jos ympäristön lämpötila on alle +10 °C tai yli +40 °C.

### Käynnistys ja pysäytys (kuva E)

- Käynnistä laite siirtämällä virtakytkin (1) eteenpäin asentoon 1.
- Pysäytä laite siirtämällä virtakytkin (1) takaisin asentoon 0.

# Pölynkerääjän kiertäminen (kuva F) (vain DV9610ECN ja DV1210ECN)

Suutinta kiertämällä päästään helpommin ahtaisiin paikkoihin.

- Paina kierron vapautussalpaa (12).
- Kierrä suutinta vasemmalle tai oikealle, kunnes se napsahtaa paikalleen.

### Imutehon optimointi

Jotta imuteho pysyisi mahdollisimman hyvänä, suodattimet on puhdistettava säännöllisesti käytön aikana.

### Laitteen tyhjentäminen ja puhdistaminen.

### Pölyastian tyhjentäminen (kuva G).

- Paina vapautussalpoja (13) ja vedä pölynkerääjä (6) irti.
- Tyhjennä astian sisältö.
- Kiinnitä pölynkerääjä takaisin kahvaan painamalla sitä, kunnes se napsahtaa kunnolla paikalleen.

# Pölyastian ja suodattimien irrottaminen (kuvat H, I, J ja K).

Varoitus! Suodattimet ovat uudelleen käytettäviä, ja ne on puhdistettava säännöllisesti.

- Paina vapautussalpaa (2) ja vedä pölyastia (5) irti.
- Pitele pölyastiaa roskakorin tai pesualtaan yläpuolella, vedä suodatin (14) irti ja tyhjennä astian sisältö.
- Kiinnitä pölyastia takaisin kahvaan painamalla sitä, kunnes se napsahtaa kunnolla paikalleen.

Varoitus! Älä koskaan käytä laitetta ilman suodattimia. Parhaan puhdistustuloksen saa vain, kun suodattimet ovat puhtaat.

### Esisuodatin (kuva J) (DV7210ECN)

Puhdistusta voidaan tehostaa irrottamalla suodatin ja esisuodatin toisistaan.

 Kierrä esisuodatinta (15) myötäpäivään ja nosta se irti suodattimesta (14).

### SHOW

# Pikapuhdistussuodatin (kuva L) (DV9610ECN ja DV1210ECN)

- ◆ Nosta suodattimen puhdistuskahva (18) ylös.
- Suorita suodattimen (17) pikapuhdistus pitämällä kiinni pikapuhdistussuodattimen kotelosta (16) ja kääntämällä suodattimen puhdistuskahvaa (17).
- Irrota suodatin (17) pikapuhdistussuodattimen kotelosta (16), jos haluat puhdistaa sen perusteellisemmin.

### Pölyastioiden ja suodattimien puhdistaminen

- Pölyastiat ja suodattimet voidaan pestä lämpimällä saippuavedellä.
- Varmista ennen uudelleenasennusta, että suodattimet ja pölyastia ovat täysin kuivia.

### Suodattimien vaihtaminen

Suodattimet on hyvä vaihtaa 6–9 kuukauden välein ja aina, kun ne ovat kuluneet tai vahingoittuneet.

Vaihtosuodattimia saat Black & Decker -jälleenmyyjältä: Mallissa DV7210N käytettävän suodattimen osanumero on VF110-XJ.

Mallissa DV9610ECN ja DV1210ECN käytettävän suodattimen osanumero on VF110FC-XJ.

### Huolto

Verkkojohdolla varustettu tai verkkojohdoton Black & Decker -laite/-työkalu on suunniteltu toimimaan mahdollisimman kauan mahdollisimman vähällä huollolla. Oikealla huollolla ja säännöllisellä puhdistuksella työkalu säilyttää suorituskykynsä. Varoitus! Toimi ennen verkkojohdolla varustetun tai verkkojohdottoman sähkötyökalun huoltoa seuraavasti:

- ◆ Sammuta laite/työkalu ja irrota se verkkovirrasta.
- Jos laitteessa/työkalussa on erillinen akku, sammuta laite/ työkalu ja irrota sen akku.
- Jos akku on kiinteä, käytä akku täysin loppuun ja sammuta laite/työkalu sitten.
- Irrota laturi pistorasiasta ennen laturin puhdistamista.
   Laturi ei tarvitse säännöllisen puhdistamisen lisäksi mitään muuta huoltoa.
- Puhdista laitteen/työkalun/laturin ilma-aukot säännöllisesti pehmeällä harjalla tai kuivalla kangasliinalla.
- Puhdista moottorikotelo säännöllisesti kostealla liinalla.
   Älä koskaan käytä puhdistamiseen liuotinaineita tai syövyttäviä puhdistusaineita.

### Ympäristönsuojelu



Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana.

Kun Black & Decker -laitteesi aikanaan täytyy vaihtaa tai ei kelpaa enää käyttöön, älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana. Toimita laite kierrätettäväksi



Käytettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien erilliskeruun avulla materiaalit voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Kierrätysmateriaalien käyttö auttaa vähentämään ympäristön saastumista ja uusien raaka-aineiden tarvetta.

Paikallisissa säädöksissä voidaan määrätä, että kodin sähkötuotteiden keruu tapahtuu kaupunkien jätteidenkäsittelyasemilla tai laitteita myyvissä liikkeissä uuden tuotteen oston yhteydessä.

Kun laitteesi on käytetty loppuun, älä hävitä sitä tavallisten roskien mukana, Vie tuotteesi valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka kerää vanhat laitteet puolestamme.

Saat valtuutettujen huoltoliikkeiden yhteystiedot ottamalla yhteyden Black & Decker Oy:hyn tässä käyttöoppaassa ilmoitetussa osoitteessa. Valtuutettujen Black & Decker -huoltoliikkeiden yhteystiedot sekä lisätietoja palveluistamme ja takuuehdoista on myös Internetissä osoitteessa www.2helpU.com

### Akku



Jos haluat hävittää laitteen itse, akku on poistettava alla kuvatulla tavalla ja hävitettävä paikallisten säädösten mukaisesti

- On suositeltavaa tyhjentää akku käyttämällä laitetta, kunnes moottori pysähtyy.
- ◆ Paina vapautuspainiketta (2) ja irrota pölyastia (5).
- Avaa laitteen runkoa koossa pitävät seitsemän ruuvia.
- Nosta kotelon kansi irti laitteesta.
- Irrota kaikki johtimet akusta.
- Irrota akku.
- Pakkaa akut niin. että navat eivät aiheuta oikosulkua.
- Toimita akku paikalliseen huoltoliikkeeseen tai kierrätyspisteeseen.

Kun akku on irrotettu, sitä ei voi asettaa enää paikalleen.

### Tekniset tiedot

		<b>DV7210ECN</b> (H1)	<b>DV9610ECN</b> (H1)	<b>DV1210ECN</b> (H1)
Jännite	V <sub>dc</sub>	7.2	9.6	12
Akku	Тууррі	NiMH	NiMH	NiMH
Paino	kg	1.13	1.26	1.4
Laturi		BA110020D VA110020D	BA140020D VA140020D	CHA002014G CHA002014B
Syöttöjännite	V <sub>ac</sub>	230	230	120 - 240
Lähtöjännite	V	11V <sub>ac</sub>	14V <sub>ac</sub>	7.2 - 24V <sub>dc</sub>
Virta	mA	200	200	85
Summittainen latausaika	h	16	16	28
Paino	kg	0.17	0.22	0.07
Laturi				ETPCA- P180009V3 ETPCA- P180009B3
Syöttöjännite	V <sub>ac</sub>			200 - 240
Lähtöjännite	٧			5 - 27V <sub>dc</sub>
Virta	mA			85
Summittainen latausaika	h			28
Paino	kg			0.07

### Takuu

Black & Decker takaa, ettei tuotteessa ole materiaali- ja/tai valmistusvikaa silloin, kun se toimitetaan ostajalle. Takuu on lisäys kuluttajan laillisiin oikeuksiin eikä vaikuta niihin. Takuu on voimassa Euroopan unionin jäsenmaissa ja Euroopan vapaakauppa-alueella (EFTA).

Mikäli Black & Decker -kone hajoaa materiaali- ja/tai valmistusvirheen tai teknisten tietojen epätarkkuuden vuoksi 24 kk:n kuluessa ostopäivästä, Black & Decker korjaa koneen ilman kustannuksia ostajalle tai vaihtaa sen Black & Decker Oy:n valinnan mukaan. Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat seuraavista:

- Tuotetta on käytetty kaupallisesti, ammattimaisesti tai vuokraukseen.
- Tuotetta on käytetty tai hoidettu virheellisesti.
- Tuotetta on vahingoitettu vieraalla esineellä tai aineella tai se on ollut onnettomuudessa.
- Jos korjauksia on yrittänyt joku muu kuin Black & Deckerin valtuuttama edustaja tai Black & Deckerin henkilökunta.

Edellytyksenä takuun saamiselle on, että ostaja jättää koneen ja ostokuitin jälleenmyyjälle tai valtuutetulle huoltoliikkeelle. Saat valtuutettujen huoltoliikkeiden yhteystiedot ottamalla yhteyden Black & Decker Oy:hyn tässä käyttöoppaassa ilmoitetussa osoitteessa. Valtuutettujen Black & Decker -huoltoliikkeiden yhteystiedot sekä lisätietoja palveluistamme ja takuuehdoista on myös Internetissä osoitteessa www.2helpU. com

Voit rekisteröidä uuden Black & Decker -tuotteesi ja tarkastella tietoja uusista tuotteista ja erikoistarjouksista verkkosivuillamme www.blackanddecker.fi. Saat lisätietoja Black & Deckerin tavaramerkistä ja tuotevalikoimastamme osoitteesta www.blackanddecker.fi.

### Ενδεδειγμένη χρήση

Το ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός Black & Decker Dustbuster® Plus έχει σχεδιαστεί για ελαφρύ ηλεκτρικό σκούπισμα στεγνών επιφανειών. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

# Οδηγίες ασφαλείας



Προειδοποίηση!
Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση των παρακάτω προειδοποιήσεων και οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.



Προειδοποίηση! Κατά τη χρήση συσκευών που τροφοδοτούνται με μπαταρία, θα πρέπει να λαμβάνονται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω, για τον περιορισμό του κινδύνου πυρκαγιάς, διαρροής υγρών μπαταρίας, τραυματισμού προσώπων και υλικών ζημιών.

 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο.

Η προοριζόμενη χρήση περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Τόσο η χρήση εξαρτημάτων ή προσαρτημάτων όσο και η πραγματοποίηση εργασιών με τη συσκευή που δε συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών εγκυμονεί κίνδυνο τραυματισμού.

 Φυλάξτε ἀυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Χρήση της συσκευής σας

 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να περισυλλέξετε υγρά ή άλλα υλικά που θα μπορούσαν να πιάσουν φωτιά.

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά

OG3V 3D

Μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα σε νερό.

 Ποτέ μην αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα τραβώντας τον από το καλώδιό του. Διατηρείτε το καλώδιο φορτιστή σε απόσταση από πηγές θερμότητας, λάδια και κοφτερές

αιχμές.

Αύτή ή συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αντιληπτικές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, μόνο εφόσον επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Έλεγχος και επισκευή

 Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν κατεστραμμένα ή ελαττωματικά εξαρτήματα. Ελέγξτε αν υπάρχουν σπασμένα εξαρτήματα, ζημιά σε διακόπτες και οτιδήποτε άλλο που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν οποιοδήποτε εξάρτημα είναι κατεστραμμένο ή ελαττωματικό.
- Φροντίστε να γίνει η επισκευή ή η αντικατάσταση των τυχόν ελαττωματικών εξαρτημάτων από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
- Να ελέγχετε τακτικά τήν κατάσταση του καλωδίου του φορτιστή. Σε περίπτωση που το καλώδιο του φορτιστή παρουσιάζει ζημιά ή ελάττωμα, αντικαταστήστε το φορτιστή.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα, εκτός από αυτά που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

### Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας

### Μετά τη χρήση

- Πριν καθαρίσετε το φορτιστή ή τη βάση φόρτισης αποσυνδέστε τον από την πρίζα.
- Όταν δε χρησιμοποιείται, η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε στεγνό χώρο.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αποθηκευμένες συσκευές.

### Αναπόφευκτοι κίνδυνοι.

Μπορεί να προκληθούν επιπρόσθετοι αναπόφευκτοι κίνδυνοι όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, οι οποίοι μπορεί να μην συμπεριλαμβάνονται στις προειδοποιήσεις ασφαλείας που εσωκλείονται. Αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να προκληθούν από κακή χρήση, παρατεταμένη χρήση κτλ.

Ακόμα και με την τήρηση των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και τη χρήση μέσων προστασίας, ορισμένοι κίνδυνοι δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν. Αυτοί περιλαμβάνουν:

- Τραυματισμούς από το άγγιγμα των περιστρεφόμενων/ κινούμενων εξαρτημάτων.
- Τραυματισμούς από αλλαγή οποιωνδήποτε εξαρτημάτων, λεπίδων ή αξεσουάρ.
- Τραυματισμούς από παρατεταμένη χρήση της συσκευής.
   Όταν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε εργαλείο για παρατεταμένες χρονικές περιόδους βεβαιωθείτε ότι κάνετε τακτικά διαλείμματα.

- Προβλήματα ακοής.
- Κίνδυνοι στην υγεία που προκαλούνται από την εισπνοή σκόνης όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή (παράδειγμα:όταν επεξεργάζεστε ξύλο, ειδικά δρυ, οξιά και MDF.)

### Μπαταρίες και φορτιστές

### Μπαταρίες

- Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε τις μπαταρίες για οποιονδήποτε λόγο.
- Μην εκθέτετε την μπαταρία σε νερό.
- Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμότητα.
- Μη φυλάσσετε τις μπαταρίες σε μέρη όπου η θερμοκρασία μπορεί να υπερβεί τους 40°C.
- Η φόρτιση πρέπει να γίνεται μόνο σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 10°C και 40°C.
- Η φόρτιση πρέπει να γίνεται μόνο με το φορτιστή που παρέχεται μαζί με τη συσκευή/εργαλείο. Η χρήση άλλου φορτιστή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή υπερθέρμανση της μπαταρίας.
- Όταν απορρίπτετε τις μπαταρίες, ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην ενότητα "Προστασία του περιβάλλοντος".
- Μην καταστρέφετε/παραμορφώνετε την μπαταρία είτε τρυπώντας ή χτυπώντας την, διότι μπορεί να προκληθεί κίνδυνος τραυματισμού ή πυρκαγιάς.
- Μη φορτίζετε τις κατεστραμμένες μπαταρίες.
- Κάτω από ακραίες συνθήκες, μπορεί να επέλθει διαρροή υγρών μπαταρίας. Αν παρατηρήσετε υγρό πάνω στις μπαταρίες, σκουπίστε το προσεκτικά με ένα πανί.
   Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα.
- Στην περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τα μάτια, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Προειδοποίηση! Το υγρό της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Στην περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Αν παρουσιαστεί κοκκίνισμα του δέρματος, πόνος ή ερεθισμός, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Στην περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

### Φορτιστές

Ο φορτιστής σας είναι σχεδιασμένος για μια συγκεκριμένη ηλεκτρική τάση. Ελέγχετε πάντα αν η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών.

**Προειδοποίηση!** Ποτέ μην επιχειρείτε να αντικαταστήσετε τη μονάδα φορτιστή με έναν κανονικό ρευματολήπτη.


 Ο φορτιστής Black & Decker πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη φόρτιση της μπαταρίας της συσκευής/του εργαλείου που συνοδεύει. Άλλες μπαταρίες μπορεί να εκραγούν, προκαλώντας τραυματισμό και ζημιές.


- Μην επιχειρήσετε ποτέ να φορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Black & Decker, ώστε να μην αποτελέσει κίνδυνο.
- Μην εκθέτετε το φορτιστή σε νερό.
- Μην ανοίγετε το φορτιστή.
- Μην επεμβαίνετε στο φορτιστή.
- Κατά τη φόρτιση, η συσκευή/το εργαλείο/ή μπαταρία πρέπει να βρίσκεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.

### Ασφαλής χρήση ηλεκτρικού ρεύματος

Ο φορτιστής σας είναι σχεδιασμένος για μια συγκεκριμένη ηλεκτρική τάση. Ελέγχετε πάντα αν η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών. Ποτέ μην επιχειρείτε να αντικαταστήσετε τη μονάδα φορτιστή με έναν κανονικό ρευματολήπτη.

### Σύμβολα επάνω στο φορτιστή







Μονωτικός μετασχηματιστής ασφαλείας που δε βραχυκυκλώνει. Η τροφοδοσία δικτύου είναι ηλεκτρικά διαχωρισμένη από την έξοδο του μετασχηματιστή.



Ο φορτιστής απενεργοποιείται αυτόματα όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ανέβει υπερβολικά με συνέπεια ο φορτιστής να αχρηστεύεται. Η βάση φόρτισης θα πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα και να μεταφερθεί σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο για επισκευή.



Η βάση φόρτισης προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο.

### Χαρακτηριστικά

Η συσκευή αυτή διαθέτει μερικά ή όλα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

- 1. Διακόπτης on/off
- 2. Κουμπί αποδέσμευσης κάδου
- 3. Ενδεικτική λυχνία φόρτισης
- 4. Υποδοχή φόρτισης

- 5. Κάδος συλλογής σκόνης
- 6. Συλλέκτης σκόνης

### Συναρμολόγηση

### Αξεσουάρ (εικ. Α, Β & C)

Με τα μοντέλα αυτά μπορεί να παρέχονται μερικά από τα παρακάτω εξαρτήματα:

- ◆ Ένα εξάρτημα βούρτσας (7) για έπιπλα και σκάλες.
- Ένα ενσωματωμένο εξάρτημα βούρτσας (8) για έπιπλα και σκάλες.
- Ένα ενσωματωμένο εξάρτημα για χαραμάδες (9) για περιορισμένους χώρους.

# Τοποθέτηση του εξαρτήματος βούρτσας (εικ. Α). (DV7210ECN μόνο)

 Εισάγετε το εξάρτημα στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει εντελώς μέσα το εξάρτημα.

# Το ενσωματωμένο εξάρτημα βούρτσας (εικ. Β). (DV9610ECN και DV1210ECN μόνο)

 Περιστρέψτε προς τα κάτω το εξάρτημα βούρτσας (8) στο άκρο του συλλέκτη σκόνης.

# Το ενσωματωμένο εξάρτημα για χαραμάδες (εικ. C). (DV9610ECN και DV1210ECN μόνο)

- Εκτείνετε το εξάρτημα για χαραμάδες (9) τραβώντας το εξάρτημα για χαραμάδες (9) μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
- Ανασύρετε το εξάρτημα για χαραμάδες (9) πιέζοντας την περιοχή (10) και σπρώχνοντας το εξάρτημα για χαραμάδες (9) πίσω μέσα στο συλλέκτη σκόνης (6).

### Χρήση

 Πριν από την πρώτη χρήση, η μπαταρία θα πρέπει να έχει φορτιστεί για 24 ώρες τουλάχιστον.

### Φόρτιση της μπαταρίας (Εικ. D)

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Η μπαταρία δε φορτίζεται όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση "on".
- Βάλτε το φις του φορτιστή (11) στην υποδοχή φόρτισης
   (4) της συσκευής (εικ. D).
- Βάλτε το φορτιστή στην πρίζα. Ενεργοποιήστε από το δίκτυο. Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης (3) θα ανάψει.
- ◆ Αφήστε τη συσκευή να φορτίσει τουλάχιστον για 16 ώρες. Κατά τη φόρτιση, ο φορτιστής μπορεί να θερμανθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν υποδεικνύει κάποιο πρόβλημα. Η συσκευή μπορεί να μείνει συνδεδεμένη με το φορτιστή για αόριστο χρονικό διάστημα. Η ενδεικτική λυχνία φόρτιση (3) μένει αναμμένη εφόσον η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το φορτιστή στην πρίζα.



Προειδοποίηση! Μη φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω από 10°C ή πάνω από 40°C.

### Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (εικ. Ε)

- ◆ Για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, σύρετε το διακόπτη on/off (1) προς τα εμπρός στη θέση 1.
- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, σύρετε το διακόπτη on/off (1) προς τα πίσω στη θέση 0..

# Περιστροφή του συλλέκτη σκόνης (εικ. F) (DV9610ECN & DV1210ECN μόνο

Το ρύγχος μπορεί να περιστραφεί για καλύτερη πρόσβαση σε περιορισμένους χώρους.

- Πιέστε την ασφάλεια απελευθέρωσης περιστροφής (12).
- Περιστρέψτε το ρύγχος στα αριστερά ή τα δεξιά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

### Βελτιστοποίηση της δύναμης απορρόφησης

Για να κρατήσετε τη βέλτιστη δύναμη απορρόφησης, καθαρίζετε τα φίλτρα τακτικά κατά τη χρήση.

### Άδειασμα και καθαρισμός της συσκευής.

### Άδειασμα του κάδου συλλογής σκόνης (εικ. G).

- Πιέστε το κουμπί αποδέσμευσης (13) και τραβήξτε το συλλέκτη σκόνης (6) για να τον αφαιρέσετε.
- Αδειάστε το περιεχόμενο του κάδου.
- Για να επανατοποθετήσετε το συλλέκτη σκόνης, τοποθετήσετε τον πάνω στη λαβή μέχρι να ασφαλίσει καλά στη θέση του.

# Αφαίρεση του κάδου συλλογής σκόνης και των φίλτρων (εικ. Η, Ι, J & K).

Προειδοποίηση! Τα φίλτρα είναι επαναχρησιμοποιήσιμα και θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά.

- Πιέστε το κουμπί αποδέσμευσης (2) και τραβήξτε τον κάδο συλλογής σκόνης (5) για να τον αφαιρέσετε.
- Ενώ κρατάτε τον κάδο συλλογής σκόνης πάνω από ένα κάδο ή ένα νεροχύτη, τραβήξτε έξω το φίλτρο (14) για να αδειάσετε το περιεχόμενο του κάδου.
- Για να επανατοποθετήσετε τον κάδο συλλογής σκόνης, τοποθετήσετε τον πάνω στη λαβή μέχρι να ασφαλίσει καλά στη θέση του.

Προειδοποίηση! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς τα φίλτρα. Η βέλτιστη περισυλλογή της σκόνης επιτυγχάνεται μόνο με καθαρά φίλτρα.

### Προ-φίλτρο (εικ. J) (DV7210ECN)

Το φίλτρο και το προ-φίλτρο μπορούν να διαχωριστούν για να καθαριστούν καλύτερα.

 Περιστρέψτε το προ-φίλτρο (15) δεξιόστροφα και ανασηκώστε από το φίλτρο (14).

### Φίλτρο γρήγορου καθαρισμού (εικ. L) (DV9610ECN & DV1210ECN

- Ανασηκώστε τη λαβή καθαρισμού φίλτρου (18).
- Κρατώντας το περίβλημα του φίλτρου γρήγορου καθαρισμού (16) περιστρέψτε τη λαβή καθαρισμού φίλτρου (17) για να εκτελέσετε ένα γρήγορο καθαρισμό του φίλτρου (17).
- Τραβήξτε το φίλτρο (17) έξω από το περίβλημα φίλτρου γρήγορου καθαρισμού (16) για έναν πιο σχολαστικό καθαρισμό.

# Καθαρισμός των κάδων συλλογής σκόνης και των φίλτρων

- Οι κάδοι συλλογής σκόνης και τα φίλτρα μπορούν να πλυθούν με ζεστό σαπουνόνερο.
- Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα και ο κάδος συλλογής σκόνης είναι απόλυτα στεγνά πριν την επανατοποθέτηση.

### Αντικατάσταση των φίλτρων

Τα φίλτρα θα πρέπει να αντικαθιστώνται κάθε 6 με 9 μήνες και όταν έχουν φθαρεί ή καταστραφεί.

Ανταλλακτικά φίλτρα είναι διαθέσιμα από τον αντιπρόσωπο της Black & Decker:

Για τα μοντέλα: DV7210N χρησιμοποιήστε το φίλτρο με αριθμό ανταλλακτικού VF110-XJ

Για τα μοντέλα: DV9610ECN και DV1210ECN χρησιμοποιήστε το φίλτρο με αριθμό ανταλλακτικού VF110FC-XJ

### Συντήρηση

Αυτή η συσκευή/εργαλείο με καλώδιο/χωρίς καλώδιο της Black & Decker έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα με την ελάχιστη δυνατή συντήρηση. Η αδιάλειπτη και ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα της συσκευής και τον τακτικό καθαρισμό της.

Προειδοποίηση! Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση σε ηλεκτρικά εργαλεία με καλώδιο/χωρίς καλώδιο:

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή/εργαλείο από την πρίζα.
- Ή απενεργοποιήστε και αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή/εργαλείο εάν η συσκευή/εργαλείο διαθέτει ξεχωριστή μπαταρία.
- Ή χρησιμοποιήστε την μπαταρία μέχρι να αδειάσει εντελώς και στη συνέχεια απενεργοποιήστε.
- Πριν καθαρίσετε το φορτιστή, αποσυνδέστε τον από την πρίζα. Ο φορτιστής σας δεν απαιτεί κάποια συντήρηση εκτός του τακτικού καθαρισμού.
- Να καθαρίζετε τακτικά τις εγκοπές εξαερισμού της συσκευής/εργαλείου/φορτιστή με μια μαλακή βούρτσα ή με ένα στεγνό πανί.

 Να καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα του μοτέρ με ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά υγρά καθαρισμού ή υγρά καθαρισμού που περιέχουν διαλυτικά.

### Προστασία του περιβάλλοντος



Επιλεκτική περισυλλογή. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας Black & Decker χρειάζεται αντικατάσταση ή ότι δεν το χρειάζεστε άλλο, μην το απορρίψετε μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα αλλά διαθέστε αυτό το προϊόν για ξεχωριστή περισυλλογή.



Η ξεχωριστή περισυλλογή των μεταχειρισμένων προϊόντων και των υλικών συσκευασίας επιτρέπει την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των υλικών. Με την επαναχρησιμοποίηση των ανακυκλωμένων υλικών αποτρέπεται η μόλυνση του περιβάλλοντος και μειώνεται η ζήτηση πρώτων υλών.

Οι κανονισμοί που ισχύουν στην περιοχή σας ενδέχεται να προβλέπουν την ξεχωριστή περισυλλογή των ηλεκτρικών συσκευών που προέρχονται από νοικοκυριά σε δημοτικές εγκαταστάσεις ή από τον έμπορο όταν αγοράσετε ένα καινούργιο προϊόν.

Η Black & Decker δίνει τη δυνατότητα ανακύκλωσης των προϊόντων της που έχουν συμπληρώσει τη διάρκεια ζωής τους. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία, επιστρέψτε το προϊόν σας σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών, όπου θα το παραλάβουν εκ μέρους μας.

Ενημερωθείτε για το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της περιοχής σας, επικοινωνώντας με τα γραφεία της Black & Decker στη διεύθυνση που αναγράφεται στο εγχειρίδιο. Επίσης, μια λίστα με τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών της Black & Decker και πλήρεις λεπτομέρειες για τις υπηρεσίες που παρέχονται μετά την πώληση καθώς και στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: www.2helpU.com

### Μπαταρία



Εάν θέλετε να απαλλαγείτε μόνος σας από την μπαταρία, η μπαταρία θα πρέπει να αφαιρεθεί όπως περιγράφεται παρακάτω και να απορριφθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στην περιοχή σας.

- Να αποφορτίζετε κατά προτίμηση την μπαταρία λειτουργώντας τη συσκευή μέχρι να σταματήσει το μοτέρ.
- Πατήστε το κουμπί αποδέσμευσης (2) και αφαιρέστε τον κάδο συλλογής σκόνης (5).
- Αφαιρέστε τις επτά βίδες που συγκρατούν το σώμα της συσκευής.
- Ανασηκώστε το κάλυμμα του περιβλήματος από το συγκρότημα.
- Αποσυνδέστε όλες τις συνδέσεις από την μπαταρία.
- ◆ Αφαιρέστε την μπαταρία.
- ◆ Τοποθετήστε την μπαταρία σε κατάλληλη συσκευασία, ώστε να είναι αδύνατο το βραχυκύκλωμα των πόλων.
- Παραδώστε την μπαταρία σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ή σε ένα σταθμό ανακύκλωσης της περιοχής σας.

Αφού αφαιρεθεί, η μπαταρία δεν μπορεί να επανατοποθετηθεί.



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

		<b>DV7210ECN</b> (H1)	<b>DV9610ECN</b> (H1)	<b>DV1210ECN</b> (H1)
Τάση	V <sub>dc</sub>	7.2	9.6	12
Μπαταρία	Τύπος	NiMH	NiMH	NiMH
Βάρος	kg	1.13	1.26	1.4
Φορτιστής		BA110020D VA110020D	BA140020D VA140020D	CHA002014G CHA002014B
Τάση εισόδου	V <sub>ac</sub>	230	230	120 - 240
Τάση εξόδου	٧	11V <sub>ac</sub>	14V <sub>ac</sub>	7.2 - 24V <sub>dc</sub>
Ρεύμα	mA	200	200	85
Κατά προσέγγιση χρόνος φόρτισης	h	16	16	28
Βάρος	kg	0.17	0.22	0.07
Φορτιστής				ETPCA- P180009V3 ETPCA- P180009B3
Τάση εισόδου	V <sub>ac</sub>			200 - 240
Τάση εξόδου	٧			5 - 27V <sub>dc</sub>
Ρεύμα	mA			85
Κατά προσέγγιση χρόνος φόρτισης	h			28
Βάρος	kg			0.07

### Εγγύηση

Η Black & Decker είναι σίγουρη για την ποιότητα των προϊόντων της και παρέχει μια εξαιρετική εγγύηση. Η παρούσα γραπτή εγγύηση αποτελεί πρόσθετο δικαίωμά σας και δεν ζημιώνει τα νόμιμα δικαιώματά σας. Η εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν της Black & Decker παρουσιάσει βλάβη εξαιτίας ελαττωματικών υλικών, ποιότητας εργασίας ή έλλειψης συμφωνίας με τις προδιαγραφές εντός 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς, η Black & Decker εγγυάται την αντικατάσταση των ελαπωματικών τμημάτων, την επισκευή προϊόντων που έχουν υποστεί εύλογη φθορά λόγω χρήσης ή την αντικατάσταση των προϊόντων προκειμένου να εξασφαλίσει την ελάχιστη ενόχληση στους πελάτες της, εκτός εάν:

- ◆ Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί σε εργασιακό, επαγγελματικό περιβάλλον ή έχει ενοικιαστεί.
- Έχει γίνει εσφαλμένη χρήση του προϊόντος ή έχει παραμεληθεί.
- Το προϊόν έχει υποστεί βλάβη από άλλα αντικείμενα, από ουσίες ή λόγω ατυχήματος.
- Έχει γίνει προσπάθεια επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ή από προσωπικό που δεν ανήκει στο προσωπικό της Black & Decker.

Για να ισχύσει η εγγύηση, πρέπει να υποβάλετε απόδειξη αγοράς στον πωλητή ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. Ενημερωθείτε για το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της περιοχής σας, επικοινωνώντας με τα γραφεία της Black & Decker στη διεύθυνση που αναγράφεται στο εγχειρίδιο. Επίσης, μια λίστα με τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών της Black & Decker και πλήρεις λεπτομέρειες για τις υπηρεσίες που παρέχονται μετά την πώληση καθώς και στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: www.2helpU.com

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.blackanddecker.gr για να καταχωρήσετε το νέο σας προϊόν Black & Decker και για να ενημερώνεστε για τα νέα προϊόντα και τις ειδικές προσφορές. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μάρκα Black & Decker και τη σειρά των προϊόντων μας θα βρείτε στη διεύθυνση www.blackanddecker.gr

### Kullanım amacı

Black & Decker Dustbuster® el tipi elektrikli süpürgeniz, hafif kuru temizlik amacıyla tasarlanmıştır. Bu cihaz, sadece evsel kullanım için tasarlanmıştır.

# Güvenlik talimatları



# Uyarı! Tüm güvenlik uyarılarını ve tüm talimatları okuyun.

Aşağıda listelenen uyarılara ve talimatlara uyulmaması, elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir.



**Uyarı!** Pil gücüyle çalışan cihazları kullanırken, yangın tehlikesini, pillerin akmasını, kişisel yaralanmaları ve maddi zararı azaltmak için aşağıdaki maddelerin de yer aldığı temel emniyet önlemlerine daima uyulmalıdır.

- Cihazı kullanmadan öncé bu kullanım kılavuzunu baştan sona dikkatle okuyun.
- Ciházın kullanım amacı bu kılavuzda açıklanmıştır. Cihazın bu kılavuzda önerilenlerden başka aksesuar ve ek parçalarla kullanılması ya da başka amaçlarla çalıştırılması yaralanmalara yol açabilir.
- İleride bakmak üzere bu kılavuzu saklayın.

## Cihazın kullanılması

- Cihazı, sıvıları veya yanıcı malzemeleri toplamak için kullanmayın.
- Cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Cihazı suya batırmayın.

- Şarj aygıtını prizden çekmek için asla şarj aygıtının kablosunu çekmeyin. Şarj aygıtı kablosunu ısıdan, yağdan ye keskin kenarlardan uzak tutun.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından ve fiziksel, duyusal veya akli kapasitesi kısıtlı olan ya da yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından ancak cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin denetim ve yönlendirme uygulanmış olması ve tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, denetim olmaksızın çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.

# İnceleme ve onarımlar

- Kullanmadan önce cihazı kontrol ederek arızalı ya da eksik parça olup olmadığına bakın. Parçalarda kırılma, düğmelerde hasar ve cihazın çalışmasını etkileyebilecek başka durumlar olup olmadığını kontrol edin.
- Hasarlı veya arızalı parça varsa, cihazı kullanmayın.
- Hasarlı ya da kusurlu parçaların onarım ve değiştirme işlemlerini yetkili serviste yaptırın.
- Şarj aygitinin kablosunda hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Kablo hasar görmüşse veya arızalıysa şarj aygıtını değiştirin.
- Hiçbir parçayı yerinden çıkarmayın ve bu kılavuzda belirtilenlerden başka parçalarla değiştirmeyin.

### Ek emniyet talimatları

### Kullanım sonrası

- Şarj aygıtını veya şarj ana ünitesini temizlemeden önce şarj aygıtını prizden çekin.
- ◆ Cihaz, kullanılmadığı zaman kuru bir yerde saklanmalıdır.
- ◆ Cihazlar çocukların ulaşamayacağı yerlere kaldırılmalıdır.

### Diğer riskler.

Alet kullanılırken, aletle birlikte gönderilen güvenlik uyarılarında yer almayan farklı ek riskler ortaya çıkabilir. Bu riskler yanlış kullanım, uzun süreli kullanım, vb. nedenlerden kaynaklanabilir.

İlgili güvenlik düzenlemeleri ve güvenlik cihazları uygulamaları yapılsa dahi, bazı kalıntı riskleri önlenemeyebilir. Bu riskler arasında asağıdakiler bulunur:

- Dönen/hareket eden parçalara dokunulmasından kaynaklanan yaralanmalar.
- Parça, bıçak veya aksesuar değiştirilirken ortaya çıkan yaralanmalar.
- Bir aracın uzun süre kullanılmasından kaynaklanan yaralanmalar. Herhangi bir aracı uzun süre kullanıyorsanız, düzenli olarak kullanıma ara vermeyi unutmayın.
- İşitme kaybı.
- Aletinizi kullanırken ortaya çıkan tozu solumanızdan kaynaklanan sağlık tehlikeleri (örneğin, tahta, özellikle de meşe, kayın ve MDF ürünleri ile çalışırken).

### Piller ve şarj aygıtları

### Piller

- Hangi nedenle olursa olsun cihazın içini açma girişiminde bulunmayın.
- Pili su ile temas ettirmeyin.
- Pili ısıya maruz bırakmayın.
- ◆ Sıcaklığın 40oC'yi aşabileceği yerlerde muhafaza etmeyin.
- Sadece ortam sıcaklığının 10oC ile 40oC arasında olduğu koşullarda şarj edin.
- Sadece cihazla/aletle birlikte teslim edilen şarj aygıtını kullanarak şarj edin. Hatalı şarj aygıtının kullanılması, elektrik çarpmasına veya pilin aşırı ısınmasına neden olabilir.
- Pilleri atarken, "Çevrenin korunması" kısmında verilen talimatları uygulayın.
- Delerek veya darbeye maruz bırakarak pil takımına hasar vermeyin/deforme etmeyin, aksi halde yaralanma ve yangın riski ortaya çıkabilir.
- ◆ Hasarlı pilleri şarj etmeyin.
- Ekstrem koşullarda piller akabilir. Pillerin üzerinde sıvı olduğunu görürseniz, bir bez kullanarak sıvıyı dikkatli bir şekilde silin. Cildinize temas etmesinden kaçının.
- Cildinize veya gözlerinize temas etmesi durumunda aşağıdaki talimatları uygulayın.

**Uyar!** Pil sıvısı, yaralanmaya veya maddi hasara neden olabilir. Cildinize temas etmesi durumunda derhal su ile durulayın. Kızarıklık, ağrı veya tahriş oluşması durumunda doktora başvurun. Gözlerinize temas etmesi durumunda derhal temiz su ile durulayın ve doktora başvurun.

### Şarj Aygıtları

Şarj aygıtınız belirli bir voltaj için tasarlanmıştır. Şebeke voltajının, nominal değerler levhasında belirtilen voltaja uyup uymadığını her zaman kontrol edin.

**Uyarı!** Asla şarj aygıtının yerine sıradan bir elektrik kablosu kullanmavın.

- Black & Decker şarj aygıtınızı sadece birlikte teslim edilmiş olduğu cihazın/aletin şarj edilmesi için kullanın.
   Başka piller patlayabilir, yaralanmaya ve hasara neden olabilir.
- Asla şarj edilebilir olmayan pilleri şarj etmeye çalışmayın.
- Kablo zarar görürse, tehlikeli bir durum oluşmasını önlemek için üretici veya yetkili bir Black & Decker Servis Merkezi tarafından değiştirilmesi gerekir.
- · Şarj aygıtını su ile temas ettirmeyin.
- Şarj aygıtını açmayın.
- Şarj aygıtını suya sokmayın.
- Cihaz/alet/pil, şarj için iyi havalandırılan bir yere yerleştirilmelidir.

### Elektrik güvenliği

Şarj aygıtınız belirli bir voltaj için tasarlanmıştır. Şebeke voltajının, nominal değerler levhasında belirtilen voltaja uyup uymadığını her zaman kontrol edin. Asla şarj aygıtının yerine sıradan bir elektrik kablosu kullanmayın.


### Şarj aygıtının üzerindeki simgeler


bastan sona dikkatle okuvun.

·
Bu alet çift yalıtım ile donatılmıştır, bu nedenle topraklama kablosuna gerek duyulmaz. Güç
kaynağının, nominal değerler levhasında belirtiler

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu

voltaja uyup uymadığını her zaman kontrol edin.





 $\mathbf{i} \square$ 



Şarj ana ünitesi, sadece kapalı ortamda kullanım için tasarlanmıştır.

### Özellikler

Bu alet, aşağıdaki özelliklerin bazılarını veya tamamını icermektedir.

- 1. Açma/kapatma düğmesi
- 2. Hazne serbest bırakma düğmesi
- 3. Şarj göstergesi
- 4. Şarj soketi
- 5. Toz haznesi
- 6. Toz toplayıcı

### Cihazın Montajı

### Aksesuarlar (Şekil A, B ve C)

Bu modeller, aşağıdaki aksesuarlardan bazıları ile birlikte teslim edilebilir:

- ◆ Mobilyalar ve merdivenler için fırça aleti(7).
- Mobilyalar ve merdivenler için entegre fırça aleti(8).
- Dar alanlar için entegre aralık aleti(9).

### Fırça aletinin takılması (Şek. A). (Sadece DV7210ECN)

 Aksesuarı cihazın ön kısmına sokun. Aksesuarın itilerek tamamen içeri sokulduğundan emin olun.

# Entegre firça aleti (Şek. B). (Sadece DV9610ECN ve DV1210ECN)

 Fırça aletini (8), toz toplayıcının ucunda aşağıya doğru çevirin.

# Entegre aralık aleti (Şek. C). (Sadece DV9610ECN ve DV1210ECN)

- Aralık aletini (9) alet (9)yerine sabitleninceye kadar cekerek uzatın.
- İşaretli yere (10) bastırarak ve aralık aletini (9)toz toplayıcının (6) içine doğru iterek aralık aletini (9) kapatın.

### Kullanım

 İlk kullanımdan önce, pilin en az 24 saat şarj edilmesi gerekmektedir.

### Pilin şarj edilmesi (Şekil D)

- Cihazın kapalı olduğundan emin olun. Açma/kapatma düğmesi açık konumdayken pil şarj olmaz.
- Şarj aygıtının jakını (11) cihazın şarj soketine (4) takın (Şek. D).
- Şarj aygıtını prize takın. Şebeke elektriği beslemesini açın. Şarj göstergesi (3) yanar.
- Cihazı en az 16 saat şarjda bırakın.

Şarj aygıtı, şarj sırasında ısınabilir. Bu durum normaldir ve bir arıza belirtisi değildir. Cihaz sınırsız bir süre boyunca şarj aygıtına bağlı olarak bırakılabilir. Cihaz, prize takılı durumdaki şarj aygıtına bağlı kaldığı sürece şarj göstergesi (3) yanar. Uyarı! Ortam sıcaklığının 10°C'nin altında veya 40°C'nin üzerinde olduğu koşullarda pili şarj etmeyin.

### Açma ve kapatma (Şekil E)

- Cihazı açmak için açma/kapatma düğmesini (1) 1 konumuna doğru kaydırın.
- Cihazı kapatmak için açma/kapatma düğmesini (1) yeniden 0 konumuna doğru kaydırın.

# Toz toplayıcının döndürülmesi (Şek. F) (Sadece DV9610ECN ve DV1210ECN)

Emme ucu, dar noktalarda daha iyi erişim için döndürülebilir.

- Döndürme serbest bırakma mandalını bastırın (12).
- Emme ucunu "klik" sesiyle yerine oturana kadar sola veya sağa doğru çevirin.

### Emme kuvvetinin optimize edilmesi

Emme kuvvetinin optimum düzeyde tutulması için kullanım sırasında filtreler düzenli olarak temizlenmelidir.

### Ürünün boşaltılması ve temizlenmesi.

### Toz haznesinin boşaltılması (Şek. G).

- Serbest bırakma mandallarını (13) bastırın ve toz toplayıcıyı (6) doğrudan çekerek çıkartın.
- ◆ Haznenin içindekileri boşaltın.
- Toz toplayıcıyı yerine takmak için "klik" sesiyle sıkıca yerine oturuncaya kadar tutamağın içine sokun.

# Toz haznesinin ve filtrelerin sökülmesi (Şek. H, I, J ve K).

**Uyarı!** Filtreler yeniden kullanılabilir ve düzenli olarak temizlenmelidir.

- Serbest bırakma mandalını (2) bastırın ve toz haznesini
   (5) doğrudan çekerek çıkarın.
- Toz haznesini bir çöp kovasının veya lavabonun üzerinde tutarken filtreyi çekerek (14) haznenin içeriğini boşaltın.
- Toz haznesini yerine takmak için "klik" sesiyle sıkıca yerine oturuncaya kadar tutamağın içine sokun.

**Uyarı!** Cihazı asla filtreleri olmadan kullanmayın. Azami toz toplama kapasitesi sadece temiz filtrelerle elde edilebilir.

### Ön filtre (Şek. J) (DV7210ECN)

Filtre ile ön filtre, daha iyi temizliğe olanak sağlamak için avrılabilir.

 Ön filtreyi (15) saat yönünde çevirin ve filtrenin (14) üzerinden kaldırın.

# Hızlı temizlenen filtre (Şek. L) (DV9610ECN ve DV1210ECN)

- Filtre temizleme tutamağını kaldırın (18).
- Hızlı temizlenen filtre muhafazasını (16) tutarken, filtre temizleme tutamağını (17) çevirerek filtreyi (17) hızlı bir şekilde temizleyin.
- Daha ayrıntılı temizlik için filtreyi (17) çekerek hızlı temizlenen filtreyi muhafazasından (16) çıkartın.

### Toz haznelerinin ve filtrelerin temizlenmesi

- ◆ Toz hazneleri ve filtreler ılık sabunlu suda yıkanabilir.
- Filtrelerin ve toz haznesinin yeniden takılmadan önce kuru olduğundan emin olun.

### Filtrelerin değiştirilmesi

Filtreler her 6 veya 9 ayda bir ve her aşındığında veya hasar gördüğünde değiştirilmelidir.

Yedek filtreler Black & Decker yetkili satıcınızdan temin edilebilir:

Modeller: DV7210N için VF110-XJ parça numaralı filtreyi kullanın

Modeller: DV9610ECN ve DV1210ECN için VF110FC-XJ parça numaralı filtreyi kullanın

### **Bakım**

Black & Decker kablolu/kablosuz cihazınız/aletiniz, uzun zaman boyunca asgari bakım gereksinimi ile kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Sürekli tatmin edici çalışma, alete uygun şekilde özen gösterilmesine ve düzenli temizliğe bağlıdır. **Uyarı!** Kablolu/kablosuz aletler üzerinde herhangi bir bakım gerçekleştirmeden önce:

- · Cihazı/aleti kapatın ve fişini çekin.
- Veya, cihazın/aletin ayrı pil takımı varsa, cihazı/aleti kapatın ve pili sökün.
- Veya, pil entegre ise pili tamamen deşarj edin ve ardından kapatın.
- Temizlemeden önce, şarj aygıtını prizden çekin. Şarj aygıtınız, düzenli temizlik dışında herhangi bir bakım qerektirmez.
- Yumuşak bir fırça veya kuru bez kullanarak cihazınızın/ aletinizin/şarj aygıtınızın havalandırma açıklıklarını düzenli olarak temizleyin.
- Motor muhafazasını düzenli olarak nemli bezle temizleyin.
   Herhangi bir aşındırıcı veya solvent bazlı temizlik malzemesi kullanmayın.

### Çevrenin korunması



Ayrı toplama. Bu ürün, normal evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.

Herhangi bir zamanda Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğine karar verdiğinizde veya artık ihtiyacınız kalmadığında, cihazı evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü ayrı olarak toplanmak üzere ayırın.



Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak toplanması, malzemelerin geri kazanılmasına ve yeniden kullanılmasına olanak sağlar. Geri kazanılmış malzemelerin yeniden kullanılması, çevre kirliliğini önler ve ham maddelere duyulan gereksinimi azaltır.

Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin belediye atık toplama tesislerinde evsel atıklardan ayrılmasına veya yeni ürün satın aldığınızda yetkili satıcı tarafından alınmasına olanak sağlıyor olabilir.

Black & Decker, kullanım ömrünün sonuna ulaşan Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri kazanılması için bir olanak sağlamaktadır. Bu hizmetten yararlanmak için, lütfen ürününüzü sizin adınıza toplayacak herhangi bir yetkili servise iade edin.

Size en yakın yetkili servisin adresi için adresi bu kılavuzun sonunda belirtilmiş olan yerel Black & Decker ofisinizle iletişim kurun. Alternatif olarak, yetkili Black & Decker servislerinin bir listesini ve tüm satış sonrası hizmetlerimizin ve ilgililerimizin ayrıntılarını şu İnternet adresinde bulabilirsiniz: www.2helpU.com

### Pil



Ürünü kendiniz atmak istiyorsanız, pilin aşağıda açıklanan şekilde sökülmesi ve yerel düzenlemelere uygun biçimde atılması gerekmektedir.

- Tercihen, cihazı motor duruncaya kadar çalıştırarak pili desari edin.
- Serbest bırakma düğmesini (2) bastırın ve toz haznesini (5) sökün.
- Cihazın gövdesini bir arada tutan yedi vidayı sökün.
- Muhafaza kapağını gövdeden kaldırın.
- Pil takımının tüm kablo bağlantılarını ayırın.
- ◆ Pil takımını sökün.
- Pili uygun bir ambalaja yerleştirin ve terminaller arasında kısa devre oluşmayacağından emin olun.
- Pili yetkili servisinize veya yerel geri kazanım merkezine aötürün.

Pil çıkarıldığında yeniden monte edilemez.

### Teknik veriler

		<b>DV7210ECN</b> (H1)	<b>DV9610ECN</b> (H1)	DV1210ECN (H1)
Voltaj	V <sub>dc</sub>	7.2	9.6	12
Pil	Türü	NiMH	NiMH	NiMH
Ağırlık	kg	1.13	1.26	1.4
Şarj Aygıtı		BA110020D VA110020D	BA140020D VA140020D	CHA002014G CHA002014B
Giriş voltajı	V <sub>ac</sub>	230	230	120 - 240
Çıkış voltajı	٧	11V <sub>ac</sub>	14V <sub>ac</sub>	7.2 - 24V <sub>dc</sub>
Akım	mA	200	200	85
Yaklaşık şarj süresi	s	16	16	28
Ağırlık	kg	0.17	0.22	0.07
Şarj Aygıtı				ETPCA- P180009V3 ETPCA- P180009B3
Giriş voltajı	V <sub>ac</sub>			200 - 240
Çıkış voltajı	٧			5 - 27V <sub>dc</sub>
Akım	mA			85
Yaklaşık şarj süresi	h			28
Ağırlık	kg			0.07

### Garanti

Black & Decker, ürünlerinin kalitesine güvenmektedir ve üstün bir garanti sunmaktadır. Bu garanti bildirimi, yasal haklarınıza ektir ve hiçbir şekilde bu haklarınızı kısıtlamaz. Garanti, Avrupa Birliği Üye Ülkeleri ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi içerisinde geçerlidir.

Black & Decker, müşterinin cihazı mümkün olan en sorunsuz şekilde kullanması için, bir Black & Decker ürününün kusurlu işçilik, malzemeler veya uyumsuzluk nedeniyle kusurlu hale gelmesi durumunda, satın alma tarihinden itibaren 24 ay içinde, aşağıdaki durumlar hariç olmak üzere kusurlu parçaları değiştirmeyi, olağan aşınmaya ve eskimeye uğramış ürünleri onarmayı veya söz konusu ürünleri değiştirmeyi garanti eder:

- Ürünün ticari, profesyonel veya kiralama amaçlarıyla kullanılması.
- Ürünün hatalı kullanıma veya ihmale maruz kalması;
- Ürünün yabancı maddeler, nesneler veya kazalar nedeniyle hasar görmüş olması.
- Yetkili servisler veya Black & Decker servis personeli dışındaki kişilerin onarım girişiminde bulunması.

Garanti talebinde bulunmak için, yetkili satıcıya veya servise ürünün satın alma belgesini ibraz etmeniz gerekecektir. Size en yakın yetkili servisin adresi için adresi bu kılavuzun sonunda belirtilmiş olan yerel Black & Decker ofisinizle iletişim kurun. Alternatif olarak, yetkili Black & Decker onarım servislerinin listesini ve tüm satış sonrası hizmetlerimizin ve iletişim sorumlularımızın ayrıntılarını şu İnternet adresinde bulabilirsiniz: www.2helpU.com

Yeni Black & Decker ürününüzü kaydetmek ve yeni ürünlere ve hizmetlere ilişkin güncel haberleri takip etmek için lütfen web sitemizi ziyaret edin www.blackanddecker.com.tr. Black & Decker markasına ve ürünlerimize ilişkin ayrıntılı bilgi için www.blackanddecker.com.tr adresini ziyaret edin.

# **DV7210ECN - DV9610ECN - DV1210ECN**

Ξ

Partial support - Only parts shown available Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar



Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen zijn beschikbaar


**DV7210** 


So se encontram disponiveis as pecas listadas

Solo estan disponibles las peizas listadas









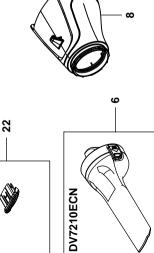

**DV1210ECN DV9610ECN** 

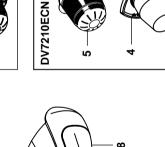

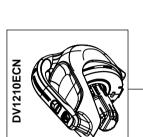

**DV1210ECN** 





16 - 04 - 12



### Do not forget to register your product!

www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Register your product online at www.blackanddecker.co.uk/productregistration or send your name, surname and product code to
Black & Decker in your country



Vergessen Sie nicht, Ihr Produkt registrieren zu lassen!

www.blackanddecker.de/productregistration

Lassen Sie Ihr Produkt unter www.blackanddecker.de/productregistration online registrieren oder schicken Sie Ihren Nachnamen,

Vornamen und den Produktcode an Black & Decker in Ihrem Land.



N'oubliez pas d'enregistrer votre produit!

www.blackanddecker.fr/productregistration
Enregistrez votre produit en ligne sur www.blackanddecker.fr/
productregistration ou envoyez vos nom, prénom et code produit à
Black & Decker dans votre pays.

ITALIANO

Non dimenticate di registrare il prodotto!

www.blackanddecker.it/productregistration
Registrate il prodotto online su www.blackanddecker.it/productregistration o inviate nome, cognome e codice del prodotto al centro
Black & Decker del vostro paese.

NEDERLANDS

Vergeet niet uw product te registreren!

www.blackanddecker.nl/productregistration
U kunt uw product online registreren op www.blackanddecker.nl/productregistration of u kunt uw voornaam, achternaam en productcode opsturen naar Black & Decker in uw land.

ESPAÑOL

¡No olvide registrar su producto!

www.blackanddecker.es/productregistration Registre su producto on-line en www.blackanddecker.es/productregistration o envíe su nombre, apellidos y código de producto a Black & Decker en su país.

PORTUGUÊS


Não se esqueça de registar o seu produto!

www.blackanddecker.pt/productregistration
Registe o seu produto online em www.blackanddecker.pt/productregistration ou envie o seu nome, apelido e código do produto para a
Black & Decker no seu país.



### Glöm inte att registrera produkten!

www.blackanddecker.se/productregistration
Registrera produkten online på www.blackanddecker.se/productregistration eller skicka namn och produktkod till Black & Decker i landet
du hor i



Ikke glem å registrere produktet ditt!

www.blackanddecker.no/productregistration
Registrer produktet ditt online på www.blackanddecker.no/productregistration, eller send ditt navn, etternavn og produktkode til
Black & Decker i ditt eget land.



Glem ikke at registrere dit produkt!

www.blackanddecker.dk/productregistration
Registrer dit produkt på internettet på: www.blackanddecker.dk/
productregistration eller send dit navn, efternavn og produktkode til
Black & Decker i dit eget land.



Muistathan rekisteröidä tuotteesi!

www.blackanddecker.fi/productregistration Rekisteröi tuotteesi verkossa osoitteessa www.blackanddecker.fi/ productregistration tai lähetä etunimesi, sukunimesi ja tuotekoodi oman maasi Black & Decker -edustajalle.

ENNHNIKA

Μην ξεχάσετε να καταχωρίσετε το προϊόν σας!

www.blackanddecker.gr/productregistration Καταχωρίστε το προϊόν σας σε σύνδεση στη σελίδα www. blackanddecker.gr/productregistration ή στελίτε το όνομα, επίθετο σας και τον κωδικό πριονωτός στη Black & Decker στη χώρα σας.

TÜRKÇE

Ürününüzü kaydetmeyi unutmayın!

www.blackanddecker.co.uk/productregistration Ürününüzü online olarak www.blackanddecker.co.uk/ productregistration sitesine kaydedin veya adınızı, soyadınızı ve ürününüzün kodunu ülkenizdeki Black & Decker'a gönderin.

België/Belgique	Black & Decker (Belgium) N.V.	Tel.	+32 70 220 065
	Nieuwlandlaan 7	Fax	+32 70 225 585
	I.Z. Aarschot B156	Tel.	+32 70 220 064
	3200 Aarschot	Fax	+32 70 222 441
Danmark	Black & Decker	Tel.	70 20 15 10
	Sluseholmen 2-4, 2450 København SV Internet: www.blackanddecker.dk	Fax	70 22 49 10
Deutschland	Black & Decker GmbH	Tel.	06126 21-0
	Black & Decker Str. 40, D - 65510 Idstein	Fax	06126 21-2980
Ελλάδα	Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.	Τηλ.	210 8981-616
	Στράβωνος 7 & Λεωφ. Βουλιαγμένης 159	Φαξ	210 8983-570
	166 74 Γλυφάδα - Αθήνα	www.blacka	anddecker.com
España	Black & Decker Ibérica, S.C.A.	Tel.	934 797 400
	Parc de Negocis "Mas Blau"	Fax	934 797 419
	Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)		
rance	Black & Decker (France) S.A.S.	Tel.	04 72 20 39 20
	5 allée des Hêtres	Fax	04 72 20 39 00
	B.P. 30084		
	69579 Limonest Cédex		
Helvetia	ROFO AG	Tel.	026-6749391
	Gewerbezone Seeblick	Fax	026-6749394
	3213 Kleinbösingen		
talia	Black & Decker Italia Srl	Tel.	039-23871
	Viale Elvezia 2	Fax	039-2387592
	20052 Monza (MI)		rde 800-213935
Nederland	Black & Decker Benelux	Tel.	+31 164 283 065
u	Joulehof 12, 4622 RG Bergen op Zoom	Fax	+31 164 283 200
Norge	Black&Decker	Tlf.	45 25 13 00
	Postboks 4613, Nydalen	Fax	45 25 08 00
Österreich	0405 Oslo	www.blacka	anddecker.no
Usterreich	Black & Decker Vertriebsges.m.b.H	iei. Fax	01 66116-0
Portugal	Oberlaaerstraße 248, A-1230 Wien Black & Decker	Tel.	01 66116-614 214667500
ronugai	Centro de Escritórios de Sintra Avenida	rei. Fax	214667580
	Almirante Gago Coutinho, 132/134,	ı dx	Z 14007 300
	Edifício 142710-418 Sintra		
	2710-418 Lisboa		
Suomi	Black & Decker Oy	Puh.	010 400 430
vuviiii	Tekniikantie 12, 02150 Espoo	Faksi	0800 411 340
	Almirante Gago Coutinho, 132/134,	1 01101	3000 111 010
	Edifício 142710-418 Sintra		
	2710-418 Lisboa		
Sverige	Black & Decker AB	Tel.	031-68 60 60
<b>J</b> -	Box 94, 431 22 Mölndal	Fax	031-68 60 80
Türkiye	KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.	Tel.	0212 533 52 55
•	Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15	Fax.	0212 533 10 05
	Edirnekapı / Eyüp / İstanbul 34050		
Jnited Kingdom	Black & Decker	Tel.	01753 511234
-	210 Bath Road	Fax	01753 551155
	Slough, Berkshire SL1 3YD		
Middle East & Africa	Black & Decker	Tel.	+971 4 8863030
	P.O.Box - 17164	Fax	+971 4 8863333
	Jebel Ali (South Zone), Dubai,		
	UAE		

90587210 REV-0 04/2012